




STYLPRO™


Squeeze

Bits you would like to know


Quick Guide

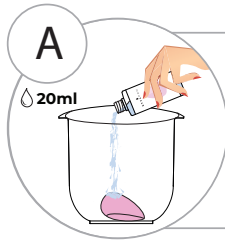


DAMPEN SPONGE AND PLACE IN 'BOWL'. SOAK YOUR DIRTY MAKEUP SPONGE IN 20ml OF 'SPONGE SPARKLE'

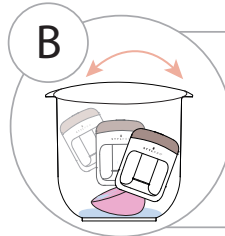


FOR BEST RESULTS MASSAGE CLEANSER IN USING THE 'PRESS'.

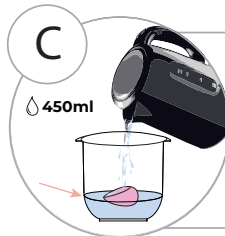


CAREFULLY FILL THE 'BOWL' TO THE FILL LINE, WITH RECENTLY BOILED WATER.

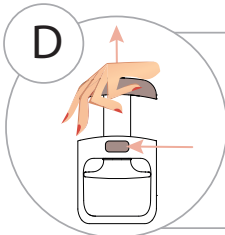


PUSH THE BUTTON ON THE 'PRESS', PULL THE HANDLE UP AND LOCK THE 'PRESS' OPEN.

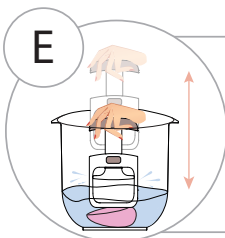

USING THE OPEN 'PRESS' GENTLY KNEAD THE MAKEUP SPONGE A FEW TIMES AGAINST THE 'BOWL' BASE.

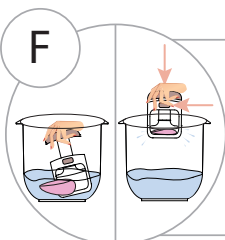

FOR BEST RESULTS WAIT 60 SECONDS. SCOOP UP MAKEUP SPONGE, PUSH THE BUTTON ON THE 'PRESS' AND CAREFULLY SQUEEZE IT CLOSED.

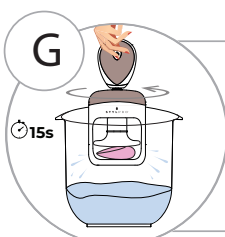

ATTACH THE 'PEBBLE' AND SPIN YOUR SPONGE TO ITS FORMER GLORY. DEPENDING ON HOW LONG AGO YOU CLEANED YOUR SPONGE YOU MAY NEED TO REPEAT THIS PROCESS!

EN MAKEUP SPONGE CLEANER

BEFORE FIRST USE:

1. CHECK ALL PARTS ARE INCLUDED. CHECK THAT NO PARTS ARE DAMAGED. IF ANYTHING IS MISSING OR DAMAGED DO NOT USE, CONTACT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM
2. REMOVE THE BATTERY TAB (A1) FROM THE BACK OF THE 'PEBBLE' (A).
3. LOCKING THE 'PRESS' (B): PUSH AND HOLD THE BUTTON (B1) ON THE FRONT ON THE 'PRESS' (B). PULL THE HANDLE (B3) UP. RELEASE THE BUTTON CHECK THAT THE HANDLE IS SECURELY LOCKED IN PLACE. IF NOT REPEAT UNTIL LOCKED IN PLACE.
4. CLOSING THE 'PRESS': PUSH AND HOLD THE BUTTON (B1) ON THE FRONT OF THE 'PRESS' (B). PUSH THE HANDLE (B3) DOWN.

HOW TO USE:

1. FOR DRY SPONGES PRE-DAMPEN SPONGE WITH HOT WATER. PLACE MAKEUP SPONGE IN 'BOWL' (C) POUR AT LEAST 20ML OF 'SPONGE SPARKLE' (D) DIRECTLY ONTO THE SPONGE.
2. 'OPEN AND LOCK THE 'PRESS' (B) UP, USE THE OPEN 'PRESS' (B) TO SQUEEZE YOUR DIRTY MAKEUP SPONGE AT LEAST 3 TIMES AGAINST THE BOTTOM OF THE 'BOWL' (C).
3. CAREFULLY FILL THE 'BOWL' (C) UP TO THE FILL LINE (C1) WITH RECENTLY BOILED WATER.
4. CAREFULLY SQUEEZE THE MAKEUP SPONGE AT LEAST 3 TIMES AGAINST THE BOTTOM OF THE 'BOWL' (C) WITH THE 'PRESS' LOCKED UP.
5. FOR BEST RESULTS WAIT 60 SECONDS. SCOOP THE MAKEUP SPONGE, USING THE 'PRESS' (B), INTO THE OPEN GAP.
6. HOLDING THE 'PRESS' (B) ABOVE THE LIQUID, KEEPING INSIDE THE 'BOWL' (C), CAREFULLY AND FIRMLY CLOSE THE 'PRESS' (B) TO SQUEEZE THE MAKEUP SPONGE REMOVING DIRT, CLEANSER AND WATER. FOR BEST RESULTS SQUEEZE THE SPONGE TIGHTLY.
7. ATTACH THE 'PEBBLE' (A) TO THE TOP OF THE 'PRESS' (B). TURN 'PEBBLE' ON, CAREFULLY SPIN FOR 15 SECONDS INSIDE THE 'BOWL' WHILST HOLDING THE 'BOWL'. TURN 'PEBBLE' (A) OFF. ONCE THE 'PRESS' (B) HAS STOPPED. OPEN THE 'PRESS' (B) TO RELEASE THE SPONGE. YOUR SPONGE IS NOW READY TO RE-USE.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE

FR APPAREIL DE NETTOYAGE POUR ÉPONGE À MAQUILLAGE

IDENTIFICATION DES PARTIES :

- A. DISPOSITIF 'PEBBLE' FONCTIONNANT AVEC DES PILES A1. LANGUETTE DE PILES AMOVIBLE A2. BOUTON DU DISPOSITIF 'PEBBLE'.
- B. PARTIE 'PRESS'. B1. BOUTON DE L'ÉLÉMENT 'PRESS' B2. EMPLACEMENT OUVERT B3. LEVIER DE L'ÉLÉMENT 'PRESS'.
- C. PARTIE 'BOWL' C1. LIGNE DE REMPLISSAGE.
- D. STYLPRO™ 'SPONGE SPARKLE' 85 ML

GUIDE RAPIDE :

- A. (HUMIDIFIEZ L'ÉPONGE ET PLACEZ-LA DANS L'ÉLÉMENT 'BOWL'. FAITES TREMPER VOTRE ÉPONGE À MAQUILLAGE USAGÉE DANS 20 ml DE 'SPONGE SPARKLE' POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, FAITES PÉNÉTRER LE PRODUIT EN MALAXANT AVEC L'ÉLÉMENT 'PRESS'.
- B. REMPLISSEZ SOIGNEUSEMENT L'ÉLÉMENT 'BOWL' JUSQU'À LA LIGNE DE REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU QUE VOUS VENEZ DE PORTER À ÉBULLITION.
- C. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE L'ÉLÉMENT 'PRESS'; SOULEVEZ LE LEVIER ET VERROUILLEZ L'ÉLÉMENT 'PRESS' EN POSITION OUVERTE.
- D. EN UTILISANT L'ÉLÉMENT 'PRESS' OUVERT, ÉCRASEZ L'ÉPONGE À PLUSIEURS REPRISES CONTRE LE FOND DE L'ÉLÉMENT 'BOWL'.
- E. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, ATTENDEZ ENSUITE 60 SECONDES. FAITES RENTRER L'ÉPONGE DANS L'EMPLACEMENT PRÉVU À CET EFFET, APPUYEZ SUR LE BOUTON DE L'ÉLÉMENT 'PRESS'. ET REFERMEZ-LE AVEC PRÉCAUTION
- F/G. ATTACHEZ LE DISPOSITIF 'PEBBLE' POUR ESSORER VOTRE ÉPONGE EN LA FAISANT TOURNER ET AINSI LUI RENDRE SA GLOIRE D'ANTAN.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

1. VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INCLUSES. VÉRIFIEZ QU'AUCUNE PIÈCE N'EST ENDOMMAGÉE. S'IL MANQUE QUOI QUE CE SOIT OU SI UN ÉLÉMENT EST ENDOMMAGÉ, N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL ET CONTACTEZ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM
2. RETIRER LA LANGUETTE DE PILES (A1) À L'ARRIÈRE DU DISPOSITIF 'PEBBLE' (A).
3. POUR VERROUILLEZ L'ÉLÉMENT 'PRESS' (B) : MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON (B1) À L'AVANT DE L'ÉLÉMENT 'PRESS' (B). SOULEVEZ LE LEVIER (B3). RELÂCHEZ LE BOUTON ET VÉRIFIEZ QUE LE LEVIER EST BIEN VERROUILLÉ DANS CETTE POSITION. SI CE N'EST PAS LE CAS, RÉPÉTEZ L'OPÉRATION JUSQU'À CE QUE LE LEVIER SOIT BIEN VERROUILLÉ.
4. POUR REFERMER L'ÉLÉMENT 'PRESS': POUSSÉZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON (B1) À L'AVANT DE L'ÉLÉMENT 'PRESS' (B). RABAISSEZ LE LEVIER (B3).

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF

ES LIMPIADOR DE ESPONJA DE MAQUILLAJE

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS:

- A. DISPOSITIVO CON BATERÍA 'PEBBLE' A1. PESTAÑA DE BATERÍA EXTRAÍBLE A2. BOTÓN 'PEBBLE'.
- B. 'PRESS': B1. BOTÓN 'PRESS' B2. HUECO ABIERTO B3. MANGO 'PRESS'.
- C. 'BOWL' C1. LÍNEA DE LLENADO.
- D. STYLPRO™ 'SPONGE SPARKLE' 85ML

GUÍA RÁPIDA:

- A. (HUMEDEZCA LA ESPONJA Y COLÓQUELA EN EL 'BOWL'. EMPAPE SU ESPONJA DE MAQUILLAJE SUCIA EN 20 ml DE 'SPONGE SPARKLE' PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS MASAJEE CON LA 'PRESS'.
- B. LLENE CON CUIDADO EL 'BOWL' HASTA LA LÍNEA DE LLENADO CON AGUA ACABADA DE HERVIR. 3. PULSE EL BOTÓN EN LA 'PRESS'; ESTIRE DEL MANGO HACIA ARRIBA Y BLOQUEE LA 'PRESS' EN POSICIÓN ABIERTA.
- C. MEDIANTE LA 'PRESS' ABIERTA, PRESIONE VARIAS VECES Y FIRMEAMENTE LA ESPONJA DE MAQUILLAJE CONTRA LA BASE DEL 'BOWL'.
- D/E. ESPERE 60 SEGUNDOS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS. RECOJA LA ESPONJA DE MAQUILLAJE, PULSE EL BOTÓN EN LA 'PRESS' Y APRIETE CON CUIDADO HASTA CERRARLA.
- F/G. ACOPLE EL 'PEBBLE' Y HAGA GIRAR SU ESPONJA HASTA RECUPERAR SU ANTIGUA GLORIA.

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ:

1. COMPRUEBE QUE SE HAN INCLUIDO TODAS LAS PIEZAS. COMPRUEBE QUE NO HAYA NINGUNA PIEZA DAÑADA. EN CASO DE QUE FALTARA ALGÚN ELEMENTO O ESTUVIERA DAÑADO, NO UTILIZAR Y CONTACTAR CON TEAMTOM@STYLIDEAS.COM
2. RETIRE LA PESTAÑA DE LAS BATERÍAS (A1) EN LA PARTE TRASERA DEL 'PEBBLE' (A).
3. BLOQUEAR LA 'PRESS' (B): MANTENGA PULSADO EL BOTÓN (B1) EN LA PARTE DELANTERA DE LA 'PRESS' (B). ESTIRE HACIA ARRIBA DEL MANGO (B3). SUELTE EL BOTÓN Y COMPRUEBE QUE EL MANGO ESTÁ CORRECTAMENTE BLOQUEADO EN SU POSICIÓN. DE LO CONTRARIO, REPITA HASTA QUE QUEDE BLOQUEADO.
4. CERRAR LA 'PRESS': MANTENGA PULSADO EL BOTÓN (B1) EN LA PARTE DELANTERA DE LA 'PRESS' (B). EMPUJE EL MANGO (B3) HACIA ABAJO.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO

DE REINIGER FÜR MAKE-UP-SCHWAMM

TEILE-IDENTIFIKATION:

- A. 'PEBBLE' BATTERIEGERÄT A1. ABNEHMBARE BATTERIE-ABDECKUNG A2. 'PEBBLE' TASTE.
- B. 'PRESS': B1. 'PRESS' TASTE B2. SPALTE B3. 'PRESS' GRIFF
- C. 'BOWL' C1. FÜLLLINIE
- D. STYLPRO™ 'SPONGE SPARKLE' 85 ML

KURZANLEITUNG:

- A. (SCHWAMM ANFEUCHTEN UND IN 'BOWL' LEGEN.) SCHMUTZIGEN SCHWAMM IN 20 ML 'SPONGE SPARKLE' EINWEICHEN. FÜR BESTE ERGEBNISSE 'PRESS' NUTZEN, UM EINZUMASSIEREN.
- B. 'BOWL' VORSICHTIG BIS ZUR FÜLLLINIE MIT FRISCH ABGEKOCHTEM WASSER FÜLLEN.
- C. KNOPF AN DER 'PRESS' DRÜCKEN, GRIFF NACH OBEN ZIEHEN UND 'PRESS' IN GEÖFFNETER STELLUNG VERRIEGELN.
- D. OFFENE 'PRESS' NUTZEN, UM DEN MAKE-UP-SCHWAMM EIN PAAR MAL GEGEN DEN BODEN DER 'BOWL' ZU DRÜCKEN.
- E. FÜR BESTE ERGEBNISSE 60 SEKUNDEN WARTEN. MAKE-UP-SCHWAMM HERAUSNEHMEN, TASTE AN DER 'PRESS' DRÜCKEN UND VORSICHTIG ZUDRÜCKEN.
- F/G. 'PEBBLE' BEFESTIGEN UND SCHWAMM DREHEN, DAMIT ER WIEDER IN SEINEN URSPRÜNGLICHEN ZUSTAND KOMMT.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG:

1. ÜBERPRÜFEN, OB ALLE TEILE VORHANDEN SIND. ÜBERPRÜFEN, DASS KEINE TEILE BESCHÄDIGT SIND. WENN ETWAS FEHLT ODER BESCHÄDIGT IST, DAS PRODUKT BITTE NICHT VERWENDEN UND TEAMTOM@STYLIDEAS.COM KONTAKTIEREN.
2. BATTERIE-ABDECKUNG (A1) VON DER RÜCKSEITE DES 'PEBBLE' (A) ENTFERNEN.
3. 'PRESS' VERSCHLIESSEN (B): TASTE (B1) AUF DER VORDERSEITE DER 'PRESS' (B) DRÜCKEN UND HALTEN. GRIFF (B3) NACH OBEN ZIEHEN. TASTE LOSLASSEN UND ÜBERPRÜFEN, OB DER GRIFF SICHER EINGERASTET IST. WENN NICHT, VORGANG WIEDERHOLEN, BIS ER EINGERASTET IST.
4. 'PRESS' SCHLIESSEN: TASTE (B1) AUF DER VORDERSEITE DER 'PRESS' (B) DRÜCKEN UND HALTEN. GRIFF (B3) NACH UNTEN DRÜCKEN.

VOR DER NUTZUNG DES GERÄTS BITTE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN.

NL MAKE-UP-SPONSREINIGER.

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:

- A. 'PEBBLE' BATTERIJ APPARAAT A1. VERWIJDERBAAR BATTERIJDEKSEL A2. 'PEBBLE'-KNOP.
- B. 'PRESS': B1. 'PRESS' KNOP B2. OPEN GAT B3. 'PRESS' HANDGREEP
- C. 'BOWL' C1. VULLIJN
- D. STYLPRO™ 'SPONGE SPARKLE' 85ML

SNELGIDS:

- A. (BEVOCHTIG SPONS EN PLAATS IN 'BOWL'. DOMPEL JOUW VUULE MAKE-UPSPOONS IN 20 ML 'SPONGE SPARKLE' VOOR DE BESTE RESULTATEN INMASSEREN DOOR DE 'PRESS' TE GEBRUIKEN.
- B. VUL DE 'BOWL' ZORGVULDIG TOT DE VULLIJN, MET ONLANGS GEKOOKT WATER.
- C. DRUK OP DE KNOP OP DE 'PRESS'; TREK DE HANDGREEP OMHOOG EN VERGRENDEL DE 'PRESS' OPEN.
- D. GEBRUIK DE OPEN 'PRESS' OM DE MAKE-UPSPOONS EEN PAAR KEER TEGEN DE BASIS VAN DE 'BOWL' UIT TE PERSEN.
- E. WACHT VOOR DE BESTE RESULTATEN 60 SECONDEN. SCHEP DE MAKE-UPSPOONS OP, DRUK OP DE KNOP OP DE 'PRESS' EN DRUK DEZE ZORGVULDIG DICHT.
- F/G. BEVESTIG DE 'PEBBLE' EN HERSTEL JOUW SPONS IN ZIJN OORSPRONKELIJKE GLORIE.


VOOR HET EERSTE GEBRUIK:

1. CONTROLEER OF ALLE ONDERDELEN INBEGREPEN ZIJN. CONTROLEER OF ER GEEN ONDERDELEN BESCHADIGD ZIJN. NIET GEBRUIKEN ALS ER IETS ONTBREEKT OF BESCHADIGD IS. NEEM CONTACT OP MET TEAMTOM@STYLIDEAS.COM
2. VERWIJDER HET BATTERIJDEKSEL (A1) VAN DE ACHTERKANT VAN DE 'PEBBLE' (A).
3. DE 'PRESS' (B) VERGRENDEL: DRUK EN HOUD DE KNOP (B1) AAN DE VOORZIJDE OP DE 'PRESS' (B) INGEDRUKT. TREK DE HANDGREEP (B3) OMHOOG. LAAT DE KNOP LOS. CONTROLEER OF DE HANDGREEP STEVIG VERGRENDELD IS. ZO NIET, HERHAAL TOTDAT HET JUIST VERGRENDELDE IS.
4. DE 'PRESS' SLUITEN: DRUK EN HOUD DE KNOP (B1) AAN DE VOORZIJDE VAN DE 'PRESS' (B) INGEDRUKT. DUW DE HANDGREEP (B3) OMLAAG.

LEES ALLE INSTRUCTIES, VOORDAT JE HET APPARAAT GEBRUIKT

PARTS IDENTIFICATION:

- A. 'PEBBLE' BATTERY DEVICE A1. REMOVABLE BATTERY TAB A2. 'PEBBLE' BUTTON.
- B. 'PRESS': B1. 'PRESS' BUTTON B2. OPEN GAP B3. 'PRESS' HANDLE
- C. 'BOWL' C1. FILL LINE
- D. STYLPRO™ 'SPARKLE' SPONGE CLEANSER

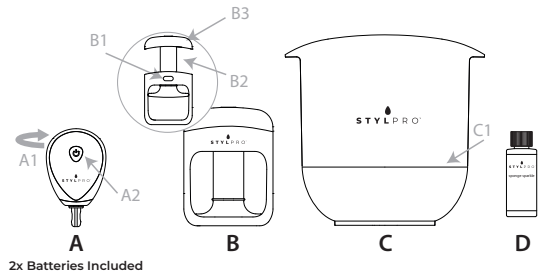

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

