


## お知らせ

- ・スマートミラーリング接続画面に表示されているQRコードは、無線LANの接続用もしくはソフトウェアのアップデート用になります。通常のご使用で、QRコードを読み取る必要はありません。
- ・スマートフォンなど、機器側での設定が必要になる場合があります。
- ・お手持ちの端末のミラーリング機能については、端末の取扱説明書をご覧ください。ただし、ミラーリング機能対応端末との動作を保証するものではありません。

## ミラーリング接続例 (Android)

1. モニターのミラーリングボタンを押します。  
モニターのミラーリングランプが青色に点灯します。しばらくすると、ミラーリング接続画面が表示されます。

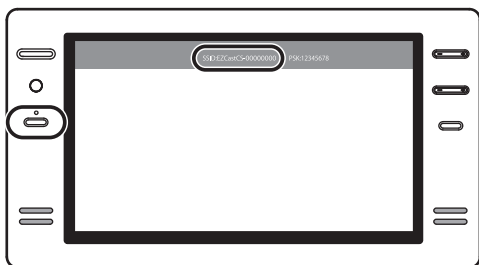

2. 接続するスマートフォンを操作して、設定からミラーリング機能を ON にします。

## お知らせ

- ・ミラーリング機能の名称は、端末によって異なります。

ミラーリング機能の名称例 :Smart View/  
スクリーンミラーリング / ワイヤレスディスプレイ / スクリーン投影 / マルチスクリーン / スクリーンミラーリング


3. モニターに表示されている SSID [EZCastCS-00000000] をスマートフォンの検索画面で選択してミラーリング接続をします。

接続するスマートフォンから本製品が見つかったら、ミラーリング接続画面に表示されている SSID [EZCastCS-00000000] が、スマートフォンの検索画面上に表示されるので、選択してミラーリング接続します。

4. ミラーリング接続が成功すると、スマートフォンの画面がモニターに表示されます。

## ミラーリング接続例 (iOS)

1. モニターのミラーリングボタンを押します。  
モニターのミラーリングランプが青色に点灯します。しばらくすると、ミラーリング接続画面が表示されます。

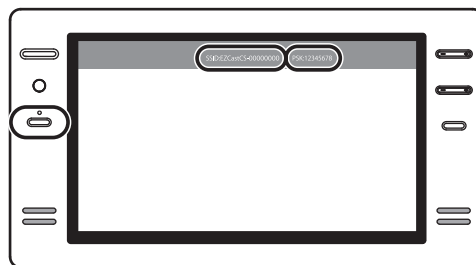

2. 接続するスマートフォンを操作して、設定から Wi-Fi 機能を ON にします。

3. モニターに表示されている SSID [EZCastCS-00000000] を選択して、モニターに表示されているパスワード(PSK)を入力し、Wi-Fi 接続します。

接続するスマートフォンから本製品が見つかったら、ミラーリング接続画面に表示されている SSID [EZCastCS-00000000] が、スマートフォンの検索画面上に表示されるので、選択して Wi-Fi 接続します。

4. スマートフォンのコントロールセンターを表示し、画面ミラーリングを選択します。  
モニターに表示されている SSID [EZCastCS-00000000] を選択して、ミラーリング接続をします。

## お知らせ

- ・コントロールセンターを表示する方法はスマートフォンの機種やバージョンによって異なります。  
例①：画面の右上隅から下にスワイプします。  
例②：画面の下端から上にスワイプします。

5. ミラーリング接続が成功すると、スマートフォンの画面がモニターに表示されます。

## ミラーリングソフトウェアの更新

スマートフォンとモニターとのミラーリング接続を安定させるため、モニターのソフトウェアを最新に更新していただく場合があります。ソフトウェアの更新情報、更新方法については、弊社ホームページのQ&A をご覧ください。

[https://www.twinbird.jp/support/faq\\_av23/](https://www.twinbird.jp/support/faq_av23/)



## お知らせ

- ・ミラーリング接続画面に表示されているQRコードは、無線LAN接続用もしくはソフトウェアのアップデート用になります。通常のご使用で、QRコードを読み取る必要はありません。
- ・モニターに無線LANのインターネットを接続することで、iPhoneなどの端末でも、ミラーリング接続と無線LANのWi-Fiを同時に接続することができます。設定方法については、弊社ホームページのQ&Aをご覧ください。

## こんなときは

こんなときは	原因	処置方法
ミラーリング接続すると、スマートフォンのWi-Fiが切れる。	iPhone など一部端末によっては、ミラーリング接続を行うと、スマートフォンのWi-Fi が切れます。ミラーリング接続中のインターネット接続は4G 回線や5G 回線などのモバイル通信が必要のため、通信料が発生します。	
ミラーリング接続時、モニターから音が出ない。	接続しているスマートフォンまたはモニターの音量が小さすぎる。	接続しているスマートフォンまたはモニターの音量を調節してください。
ミラーリング接続時、モニターから音が出るが、映像が出ない。	スマートフォンによっては、Miracast のHDCP（著作権保護技術）に対応していない場合があります。この場合、ミラーリング 接続時に、スマートフォンアプリの映像がテレビに表示されない、音声が出ないことがあります。本症状はスマートフォンの仕様によるものです。	
	iPhone などのiOS 端末は、著作権保護されたコンテンツ( 有料動画サービスなど) は映像がテレビに表示されない、音声が出ないことがあります。本症状はスマートフォンの仕様によるものです。	
ミラーリング接続時、モニターから雑音が出る、音が途切れる。	電子レンジや無線LANなどが近くにある。	電子レンジや無線LAN など電磁波を出すものから離してください。
	接続しているスマートフォンまたはモニターの音量が、小さすぎる、または大きすぎる。	接続しているスマートフォンまたはモニターの音量を調節してください。
	スマートフォンとの距離が離れすぎたり、壁にさえぎられている。	スマートフォンを近づけてください。
ミラーリング接続時、モニターからの映像や音声は少し遅れて出てくる。	ミラーリングの特性として、映像や音声は遅延して出てくる場合があります。	
ミラーリング接続時、モニターの映像の画質が悪い、かくついている。	スマートフォンから出力している映像の画質が悪い。	スマートフォン側で映像の画質を調整してください。
	スマートフォンの距離が離れすぎたり、壁にさえぎられている。	スマートフォンを近づけてください。
	ミラーリングの特性として、映像がかくつくことがあります。	
スマートフォンとモニターを接続できない。	スマートフォンの取扱説明書を参照してください。スマートフォンによってはミラーリングに対応していない可能性があります。	
	スマートフォンとの距離が離れすぎたり、壁にさえぎられている。	スマートフォンを近づけて、再度接続を試してください。
	ミラーリング接続画面を一度閉じて、再度ミラーリング接続画面を表示し、接続してください。	
	一度接続したWi-FiのSSIDを削除して、再度接続をしてください。	
ミラーリング接続時、映像の縦横比が正しく表示されない。	ミラーリング接続時、テレビ側の画面サイズを設定することはできません。スマートフォン側で画面サイズの出力の設定をしてください。	