


取扱説明書

CT-F205 キッチンタイマー


このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、必ず保管してください。

保証書付 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

各部の名称

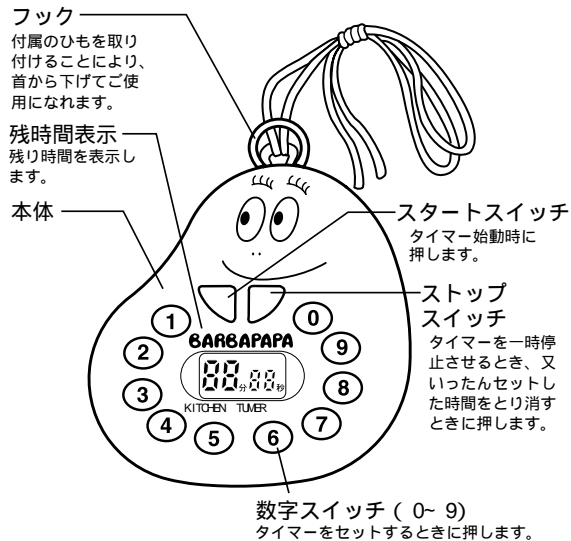


<裏面>

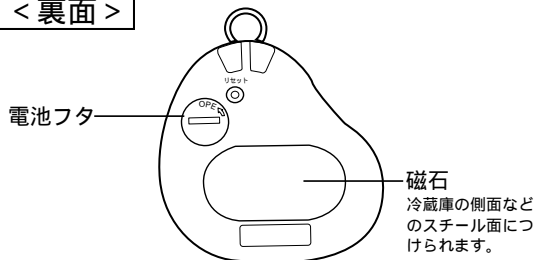

付属品



アルカリ・ボタン電池
(LR44)



ひも

pdf版

RX9809A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。


デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

警告




ボタン電池の誤飲に注意してください。

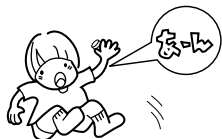

万一、飲み込んだ場合はすぐ医師にご相談ください。

電池の入れ方



1. 電池フタをコイン等であけてください。
2. 電池を図の向きに入れてください。プラス側を上にして入れます。
3. 電池フタをコイン等で閉めてください。

ご注意

残時間表示が薄くなったり、電子音がなくなったりときは電池を新しいものと交換してください。又、タイマーを長時間、使用しないときは、電池をはずしてください。中の液がもれて故障の原因となります。電池には、水滴はつけないでください。電池に触れるときは、電池の側面を持ってください。

仕様

使用電池	アルカリ・ボタン電池(LR44)1コ
電池寿命	1日2回(99分セット)使用で1年以上
セット単位	秒単位、最大99分99秒
アラーム精度	99分99秒セット時で±10秒以内 (但し、周囲の温度により若干の差があります。)
アラーム鳴り時間	約1分間
仕様温度範囲	0 ~ 40
寸法	75(横)×80(高さ)×20(厚み)mm
重量	50g(ひも含)
付属品	アルカリ・ボタン電池(LR44)×1コ、ひも

TWINBIRD リンバード工業株式会社




〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

修理サービスに関するお問い合わせ「お客様サービスセンター」
 (フリーダイヤル)0120-33-7455 FAX 0256)93-1077
 お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

タイマーの正しい使い方

タイマーをセットする際には、必ず手に持ってセットしてください。壁につけたままの状態ですと、落下して故障することがあります。



例) 5分にセットする場合



1. 残時間表示が00分00秒であることを確認してください。
0が4コ表示されている時は、「ストップスイッチ」を押してください。
2. 「5」の数字スイッチを押してください。「00分05秒」と表示されます。
3. 「0」の数字スイッチを回押してください。「00分50秒」と表示されます。
4. もう一度「0」の数字スイッチを押してください。「05分00秒」と表示されます。
5. 「スタート」スイッチを押してください。タイマーが起動し、残時間を表示します。残時間表示が「00分00秒」になると約1分間電子音がなります。電子音を停止するには「ストップスイッチ」を押してください。


ご注意 電池を交換した直後には、必ず「ストップ」スイッチを回押してからご使用ください。

例) 15分30秒にセットする場合



1. 残時間表示が「00分00秒」であることを確認してください。
2. 「1」の数字スイッチを押してください。「00分01秒」と表示されます。
3. 「5」の数字スイッチを押してください。「00分15秒」と表示されます。
4. 「3」の数字スイッチを押してください。「01分53秒」と表示されます。
5. 「0」の数字スイッチを押してください。「15分30秒」と表示されます。
6. 残時間表示が「15分30秒」であることを確認し「スタート」スイッチを押してください。

例) セット時間を途中で変更する場合

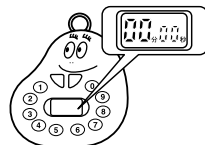

1. 「ストップ」スイッチを押してください。(タイマー動作中の場合、タイマー動作が停止しますでもう一度「ストップ」スイッチを押してください。)
残時間表示が「00分00秒」になります。
2. 変更したい時間をセットしてください。

使用上の注意とお願い

直射日光にあたる所、ストーブなどの暖房器具や火気に誓い所では使用しないでください。



本気を分解しないでください。




精度や機能が低下したり、故障の原因となります。


防水性ではありません。浴室などの水がかかるような場所や湿気のある所では使用しないでください。




高い場所から落下させないでください。

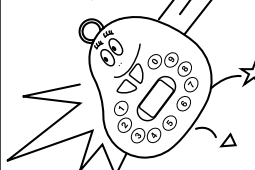

強い磁気や振動がある所、ほこりや油が多くなる所では使用しないでください。

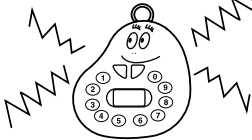

殺虫剤やシンナーなどを噴霧しないでください。

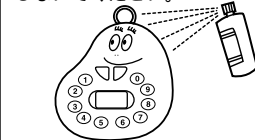


変形や変色の原因になります。

電池のお取りかえについて

製品についている電池は、工場出荷時よりつけられています。電池寿命は表示より短いことがあります。電池は⊕プラスと⊖マイナスをまちがえないように正しく入れてください。

アルカリ・ボタン電池に触れる時は、電池の側面を持ってください。電池の⊕⊖面を同時に素手や金属性ピンセットでは、持たないでください。



電池には、水滴をつけないでください。

お手入れ

製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。