

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

ぜんぶはない。

だから、ある。

TWINBIRD


家庭用

保証書付

AC ハンディーサイクロンクリーナー

HC-5248

取扱説明書

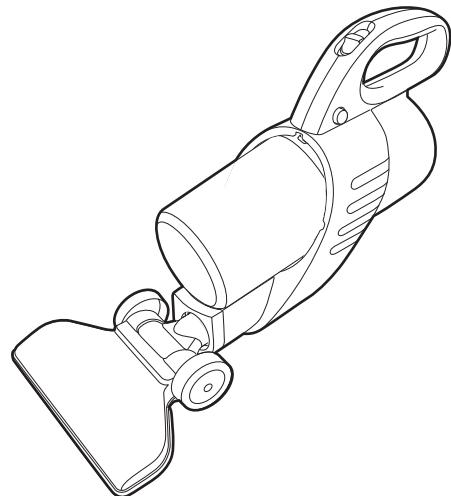

はじめに

- このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- 本取扱説明書をよくお読みください。不適切な取り扱いは事故につながります。
- ご使用前に、本取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用に使用しないでください。
- 本取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。



公式ストア会員登録で
1000円オフクーポンプレゼント
<https://store.twinbird.jp/account/register>

もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上のご注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	4
ゴミの捨てかた	5
お手入れ	6・7
こんなときは 保護装置について	7
アフターサービス 仕様	8

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



「死亡または重傷を負うことが想定される」
内容です。



「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「ツインバードお客様サービス係」にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

強制

発煙・発火・感電・けがの原因になります。販売店に点検・修理を依頼してください。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなど)
などの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど)

爆発・火災の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・けがの原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水洗いや、風呂場での使用は絶対にしないでください。

水ぬれ禁止

感電する場合があります。
(ダストケース、各フィルターは洗えます。)



水場での使用禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

コンセントの単独使用

火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。


強制

火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。

故障・けがの原因になります。

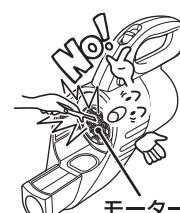

モーター保護窓



排気口

!**注意**



火気に近づけないでください。

火気禁止

火災の原因になります。

また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

感電・漏電火災の原因になります。



吸入口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

禁 止

本体の変形・発火・故障の原因になります。



床用吸入口を壁やタンスにぶつけないでください。

禁 止

壁やタンスを傷つける原因になります。



ゴミは早めに捨ててください。

強 制

衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てるこ

とをおすすめします。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。

プラグを持って抜く

感電・発火の原因になります。



延長パイプを取り付けた状態で立てかけるなど、不安定な状態で保管・収納しないでください。

禁 止

けがや故障、壁・床面などを傷つける原因

になります。



次のようなものは吸わせないでください。

本体の変形・発火・故障・ダストケースの傷つき・フィルター破れの原因になります。

- 水・油などの液体・湿ったゴミなど

- ガラス・ピン・針・つまようじなど

- 多量の粉体(消火器の粉など)・多量の砂

- 長いひも・じゅうたんの房など

- 15mm角以上の大きいゴミ・細かく碎かれた多量の紙くず・セロハンフィルムなどの薄いゴミ

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなごみは取り除いてからお掃除してください。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。



ダストケース・アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターは必ず正しい位置で取付けてお使いください。

吸引力の低下や故障の原因になります。

ご注意とお願ひ

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

床用吸入口やすき間ノズルは床に強く押しつけたり、横にすべらせないでください。


万一光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)

●市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックス掛けをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

*自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

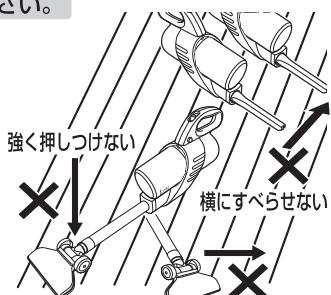

お願ひ

●「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。

ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。吸気路内に詰まる原因になります。




●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。

フィルターの目詰まり、床用吸入口の傷つきの原因になります。


●本体、付属品は、次の使用に支障のないように清掃して湿気の少ないところに整理、保管してください。
コード類はねじれをほどいて保管してください。定期的に清掃・点検をしてください。

●本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村のルールに従ってください。

各部の名称とはたらき… このクリーナーは家庭用です。業務用や お掃除以外の目的には使わないでください。

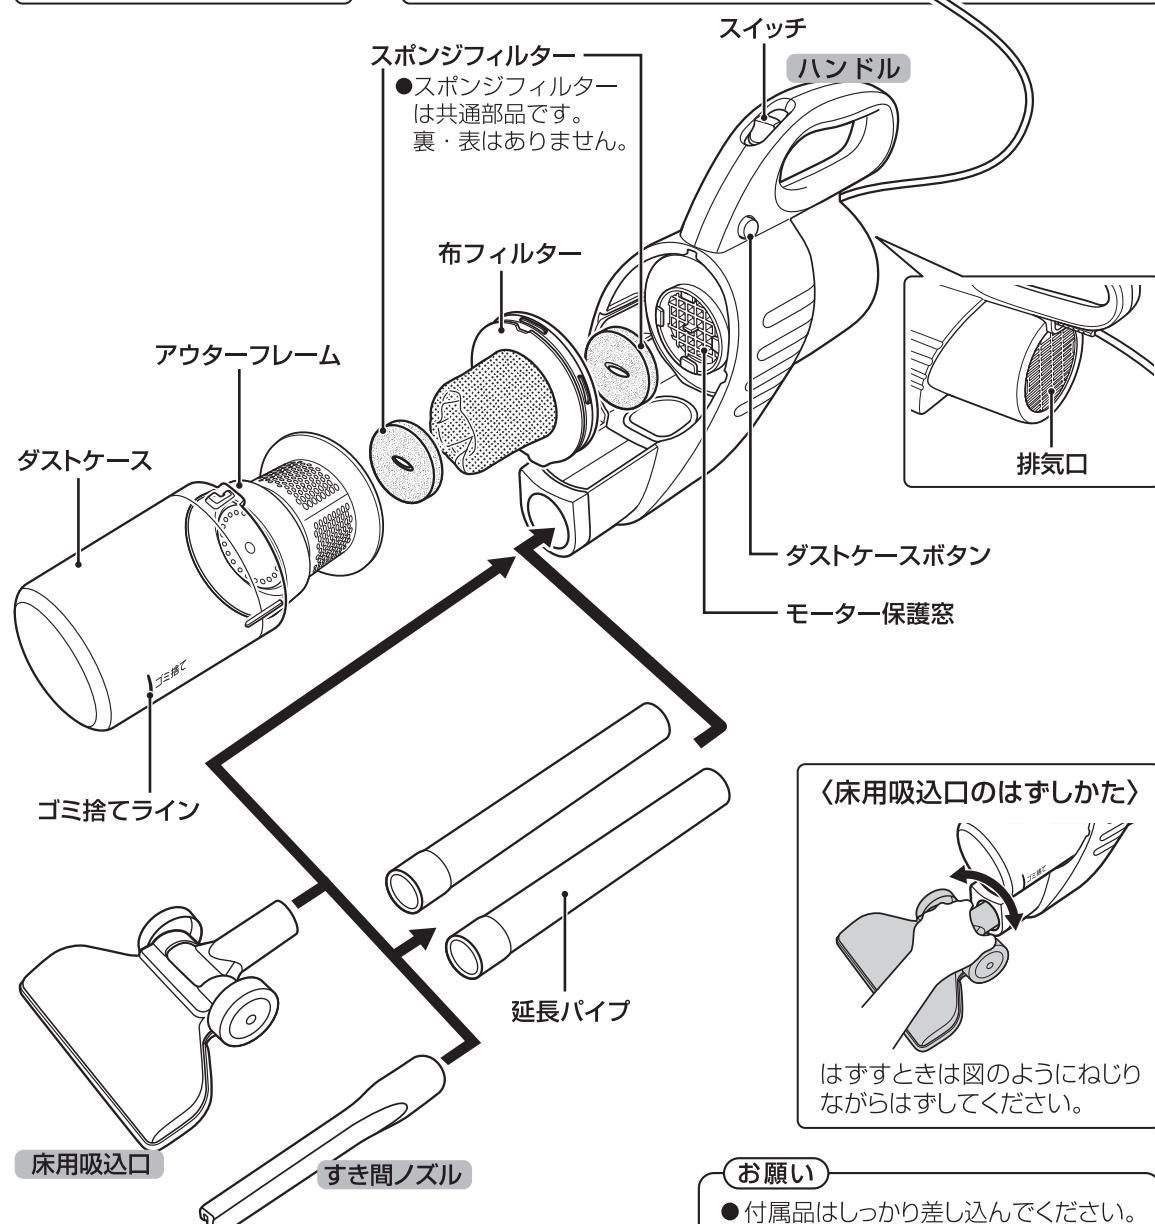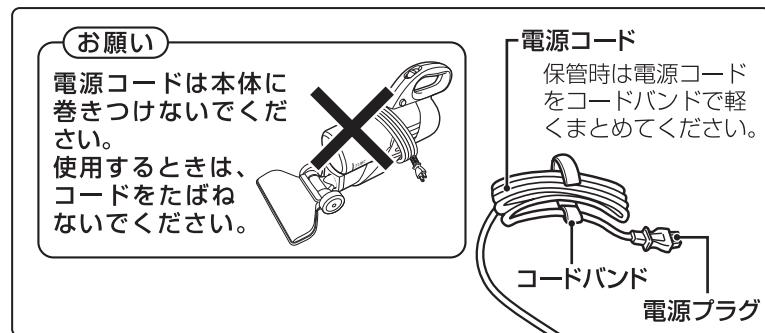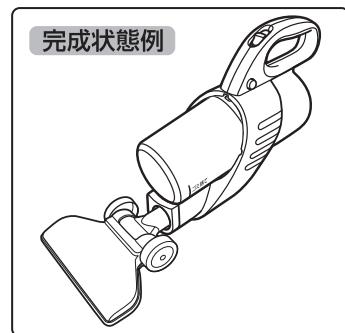


おそうじのしかた

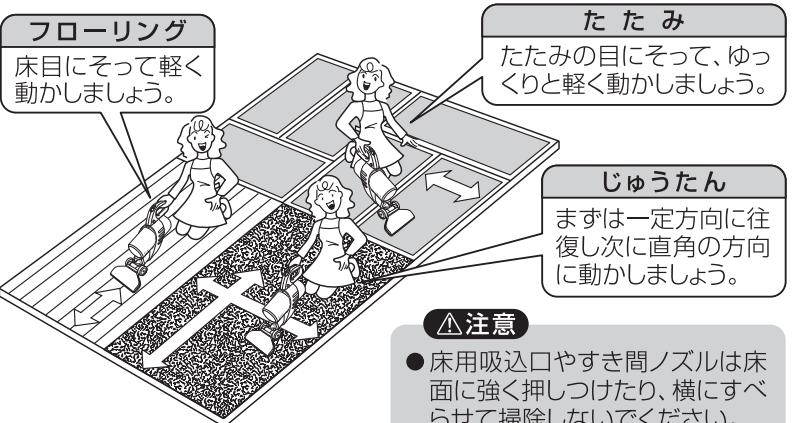


保管・収納のしかた

- 必ず電源プラグを抜いて、たいらな場所に安定した状態で保管・収納してください。

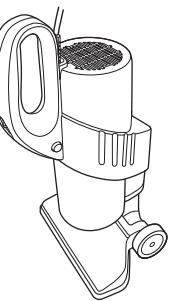

- △注意**
- 延長パイプを取付けた状態で立てかけて保管・収納しないでください。
けがや故障、壁や床面を傷つける原因になります。

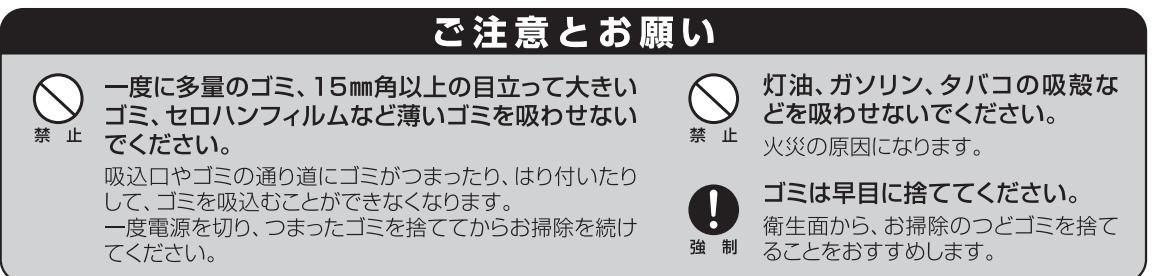

使いかた

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- スイッチを「ON」にします。
- 使用後はスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。




- △注意**
- 火気に近付けて使用しないでください。
 - 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。

使用例

アタッチメントの組み合わせで、いろいろな場所にお使いいただけます。



△注意
延長パイプを取付けた状態で、立てかけないでください。

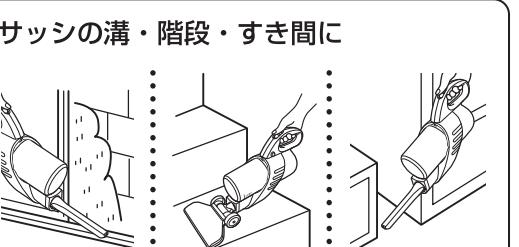


ゴミの捨てかた…


ダストケースのゴミは「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。

- お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
- ゴミを捨てるときは、必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ゴミがたまる前でもフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。また、カーペットのお掃除や粉末を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミがたまっているなくても、各フィルターに小さなゴミが付着して吸込力が弱くなることがあります。そのときは「お手入れ」（6ページ）に従ってお手入れをしてください。


1.スイッチを「OFF」にして本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

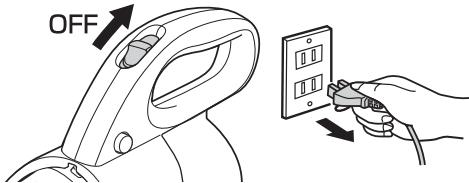

2.本体を手で押さえ、ダストケースボタンを押しながら、本体からダストケースを取りはずします。

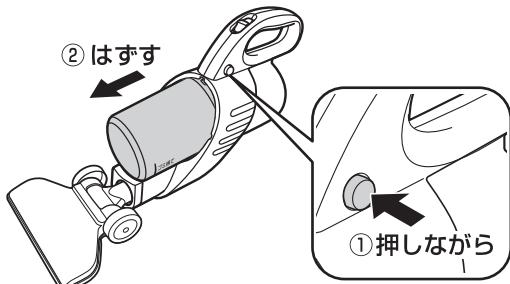

3.ダストケースから布フィルター、スponジフィルター、アウターフレームをはずします。

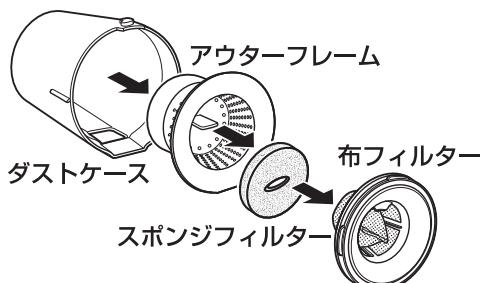

お願い


- 布フィルターをはずすときは、フレームの「ひく」を引っぱってください。
- 布を引っぱってはずすと布が破れる場合があります。

4.ゴミを捨てます。



アウターフレーム、スponジフィルター、布フィルターについているゴミは軽くたたいて落としてください。ゴミがとれないときはティッシュでつまんで落としてください。


5.ダストケースにアウターフレーム、スponジフィルター、布フィルターを取付けます。

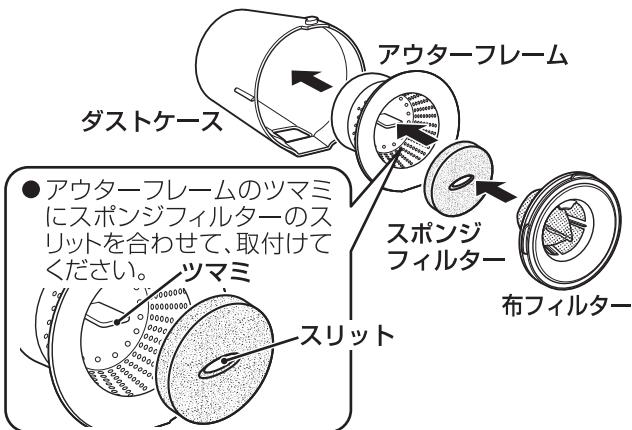

△注意

- 正しい位置でセットしてください。吸込力の低下や故障の原因になります。
→ここを合わせてセットします
- アウターフレーム、スponジフィルター、布フィルターは、必ずダストケースに取付けてお使いください。故障の原因になります。

6.ダストケースを本体に取付けます。

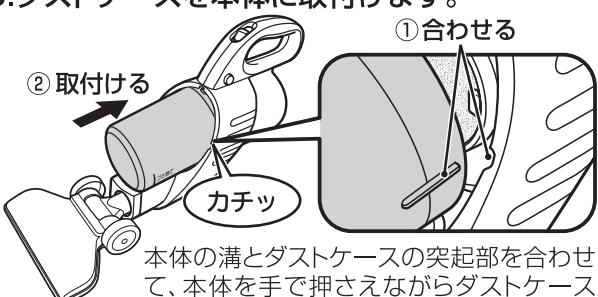

本体の溝とダストケースの突起部を合わせて、本体を手で押さえながらダストケース全体を押しつけるように「カチッ」と音がするまで確実に取付けてください。

お手入れ

△警告

お手入れの際には必ずスイッチを「OFF」にして本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)


本体・床用吸込口・延長パイプ・すき間ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。


汚れがひどいとき、または吸引力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのようにお手入れしてください。

アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルター


1. ダストケースボタンを押してダストケースをはずします。

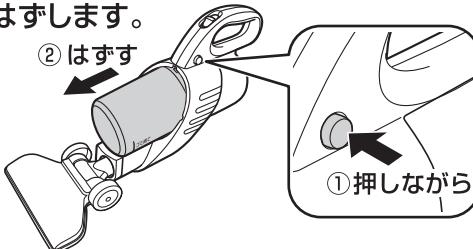

3. モーター保護窓に取付けているスポンジフィルターをはずします。

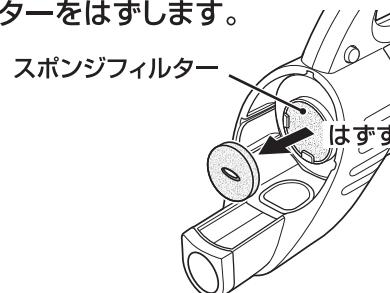

5. 中性洗剤を少しつけて、軽くするように洗浄してください。



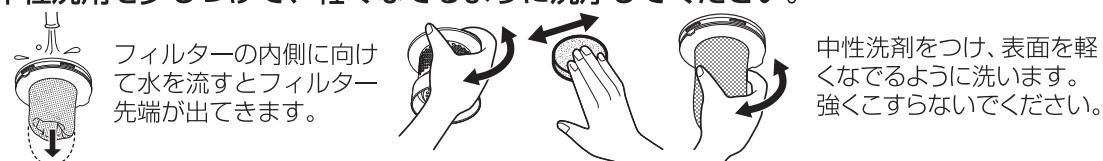


6. 水で十分すすいだのち、陰干しで十分乾燥させます。



7. アウターフレーム、スポンジフィルター、布フィルターを取付けます。

- アウターフレームのツマミにスポンジフィルターのスリットを合わせて、取付けてください。

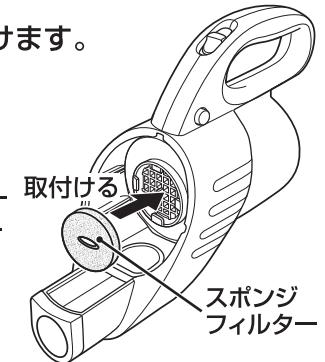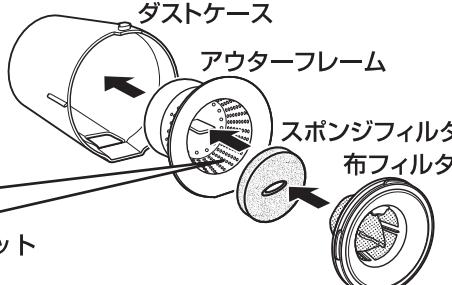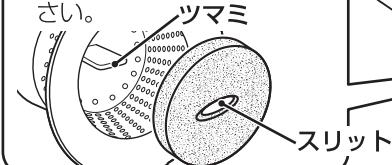

△注意

- ダストケース・アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターは、必ず正しい位置で取付けてお使いください。
吸引力の低下や故障の原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調べるところ	処 置
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	スイッチを入れ忘れていませんか?	スイッチを入れてください。 →4ページ
	保護装置がはたらいていませんか?	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →7ページ
吸引力が弱い	ゴミが多く溜っていますか?	ゴミを捨ててください。 →5ページ
	アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターが目詰まりしているませんか?	アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターのお手入れをしてください。 →6ページ
運転が止まる	保護装置がはたらいていませんか?	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →7ページ
ダストケースがセットできない	アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターを正しい位置でセットしていますか?	「ゴミの捨てかた」をご覧ください。 →5ページ

保護装置について

過熱防止のため運転を止める保護装置についています。

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が停止します。
- ダストケースにゴミがいっぱいのまま運転し続けたとき。
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に、保護装置がはたらきます。)
 - 床用吸込口にゴミがつまつたまま運転し続けたとき。
 - 夏期など室温が35°Cを超えるとき。
 - 床用吸込口や排気口をふさいで長時間使用したとき。
- 運転が停止したら、必ずスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合はゴミを捨て、アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターのお手入れをしてください。床用吸込口につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され、再びご使用になれます。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。販売店の記載がないときは、それを証明するレシートや購入先・購入日がわかる書面などが必要になりますので、保証書と一緒に大切に保管してください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの「販売店」または「ツインバードお客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。



お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このACハンディークリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの「販売店」または「ツインバードお客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。



修理・サービスに関するご相談窓口

「ツインバードお客様サービス係」

0120-337-455 携帯からもご利用いただけます

受付時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

FAX : 0256-93-1077

<http://www.twinbird.jp/c/support.php>

つばめ

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	250W
吸 込 仕 事 率	50W
集 塵 容 積	0.3L
製 品 尺 法 (約)	幅：110×奥行：340×高さ：160mm（付属品は除く）
製 品 質 量 (約)	1.6kg
電 源 コ ー ド	5.0m
付 属 品	床用吸込口…1、延長パイプ…2、すき間ノズル…1

- この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検！

愛情点検



ご使用の際に
このような
ことはあり
ませんか。

- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。●運転中、異常な音がする。●本体が変形していたり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使
用 中
止

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

TB-00015809-1