

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

ぜんぶはない。
だから、ある。
TWINBIRD

ハンディーブレンダー
KC-4834

取扱説明書



はじめに

- ・ このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ 本取扱説明書をよくお読みください。不適切な取り扱いは事故につながります。
- ・ ご使用前に、本取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- ・ 本製品は一般家庭用です。業務用に使用しないでください。
- ・ 本取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- ・ 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

 公式ストア会員登録で
1000円オフクーポンプレゼント
<https://store.twinbird.jp/account/register>

もくじ

| | |
|-----------------------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1・2 |
| 各部の名称 | 3 |
| 使いかた | 4～6 |
| 調理例 | 7 |
| お手入れ | 8 |
| こんなときは 保護装置について 交換用部品 | 9 |
| アフターサービス 仕様 | 10 |

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明


⚠ 警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

⚠ 注意

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。


●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。
! は、必ず実行していただく「強制」の内容です。


⚠ 警告

電源プラグをコンセントに差し込んだ状態でブレンダーカッターに、手・ヘラ・スプーンなどで触れないでください。

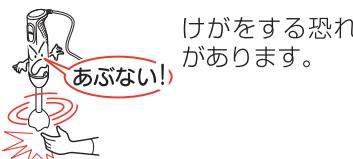

けがをする恐れがあります。
あぶない!

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

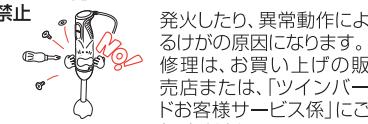

分解禁止

発火したり、異常動作によるけがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「ツインバードお客様サービス係」にご相談ください。

強制 异常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。販売店に点検・修理を依頼してください。

- 電源プラグや電源コードが熱くなる。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電しなかつたりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- 本体が変形していたり、製品の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 製品にふれるときビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

禁止 ブレンダーカッターの回転が止まるまでは、容器から取り出さないでください。

けがをする恐れがあります。



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止 製品の丸洗いはしないでください。感電やショートして発火の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
ぬれ手禁止 感電事故の原因になります。

ブレンダーカッターは鋭利なので直接手をふれないでください。
接触禁止 けがの原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

40°C以上の熱湯や煮え立った調理物には使用しないでください。
禁 止 加熱した材料は30~40°Cに冷ましてから調理してください。やけどの恐れがあります。

子供の手の届くところで使わないでください。



やけど・感電・けがをする恐れがあります。



強制

部品の取付け、取りはずしおよびお手入れをするときは回転が止まってから、必ず電源プラグを抜いてください。
誤ってスイッチを押すとかをする恐れがあります。



禁止

食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
变形・故障の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだりすると、火災・感電の原因になります。

警告



禁止

容器に箸やスプーンを入れたまま、本品を使わないでください。
巻き込むとがや故障の原因になります。



禁止

専用計量カップで材料保存・電子レンジの使用はしないでください。
破損の原因になります。

注意



禁止

連続または使用時間の合計が1分30秒以上使用しないでください。
モーターが過熱し故障の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。
火災・故障の原因になります。



禁止

本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
故障や感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電やショートして発火の原因になります。



禁止

次のような場所で使ったり、置いたりしないでください。
感電・ショート・火災・けが・変形・故障の恐れがあります。





禁止

●不安定なところ。●高温多湿なところ。●火気の近く。●直射日光が長時間当たる場所。●カーペット・ビニール袋などの上。●人工大理石のテーブルの上。

お願い

- 本体、付属品は、次の使用に支障のないように清掃して湿気の少ないところに整理、保管してください。コード類はねじれをほどいて保管してください。定期的に清掃・点検をしてください。
- 本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村のルールに従ってください。

各部の名称

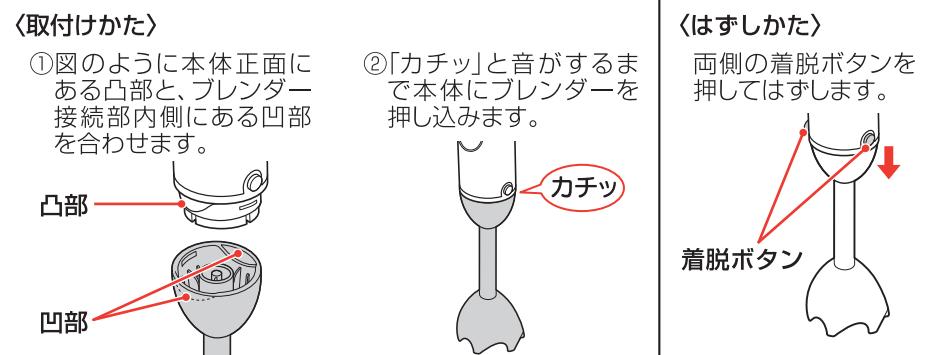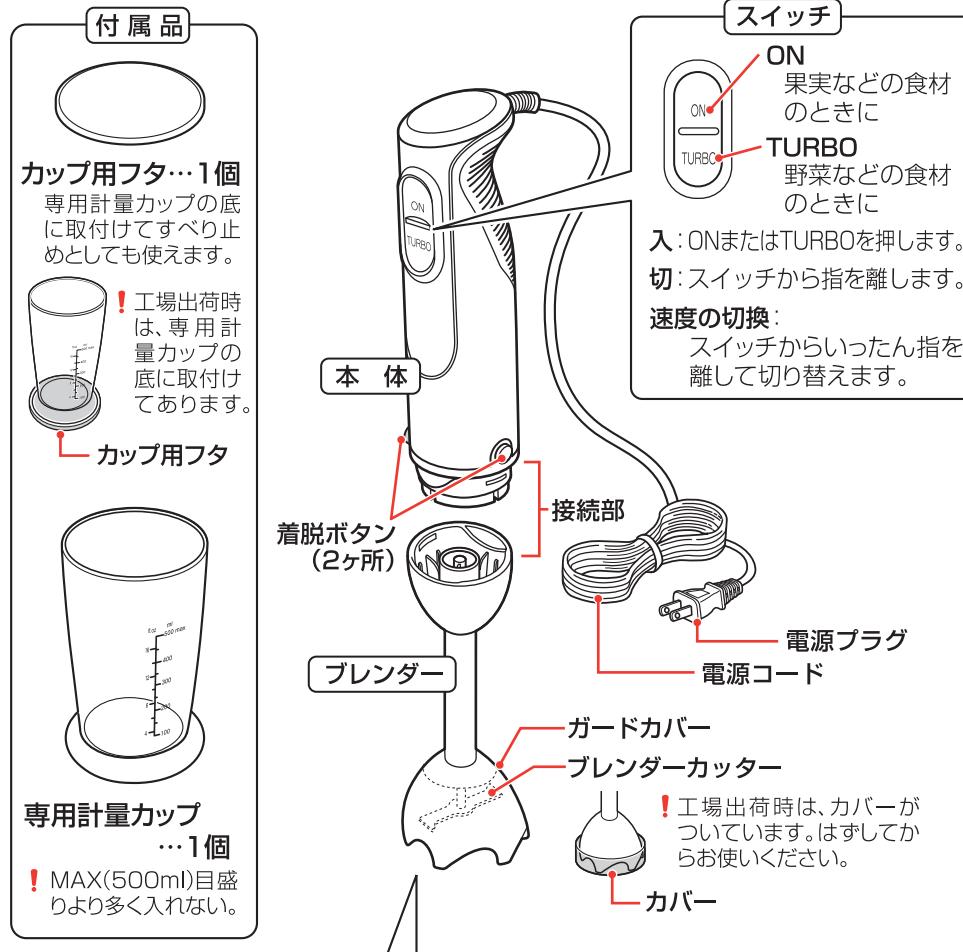

使いかた


初めてお使いになるときは、ブレンダーと付属品をお手入れしてからご使用ください。(8ページをご覧ください。)

専用計量カップ以外のなべの中で使うとき

- 材料が飛び散る恐れがあるので、深さ15cm以上の深なべをご使用ください。
- なべをいったん火からおろし、30~40℃まで冷ましてから使ってください。やけどや製品の変形・故障の原因になります。

材料の量の目安

- できあがりがMAX(500ml)目盛りより多くならないようにしてください。
- 液体のときは、右図の範囲になるようにお使いください。うまく調理できなかったり、故障の原因になります。
- 量が多いときは、何回かに分けて調理してください。

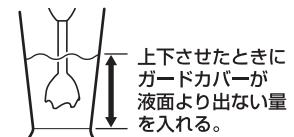

使用時間について

- 使える時間の合計：ON/TURBO共に1分30秒以内としてください。(連続または、10秒間の回転を10秒おきに繰り返して使う場合なども含みます。) 使用時間の合計が1分30秒を越える場合は、30分以上本体を冷ましてから再びご使用ください。

調理の目安と材料について

| | |
|------------|---|
| 混ぜる | 生ジュース・シェイク・マヨネーズ・ドレッシング・たれ |
| つぶす | 野菜ピューレ・ポタージュスープ・離乳食・コーンクリームスープ マッシュポテト(最大100gまで、30秒以内) |
| 練る | 白身魚のすり身団子・イワシのつみれ・エビ団子 |

- 調理方法や材料に応じて適切な大きさ(1~2cm)に切りそろえてください。
- 材料が多い場合は、少量から始めて少しずつ追加しながらお使いください。
- 水分の少ない野菜をペースト状にする場合は、必ず水を加えてください。
- 魚をすり身にする場合は、必ず頭や骨や皮を取り除いた切り身をご使用ください。

使いかた(つづき)

1. 材料を容器に入れます。

! 禁止材料（→6ページ）をご確認のうえお使いください。

2. 本体にブレンダーを取り付けます。

取付けかた→3ページ

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

4. 容器の中の材料にブレンダーカッターを当て、スイッチを入れます。

材料や調理の様子に合わせてスイッチを切り替えてください。


△警告

- ブレンダーカッターに手を近づけたり、容器の中に箸やスプーンを入れたまま使ったりしないでください。
- 加熱した材料を調理する場合は、必ず30~40°Cまで冷ましてからお使いください。


お願ひ

- スイッチの入、切は必ずブレンダーカッターと材料が接した状態で行ってください。材料が飛び散る恐れがあります。
- 安定した台の上で、容器をしっかりと押さえながらお使いください。

5. ブレンダーを動かして調理する。

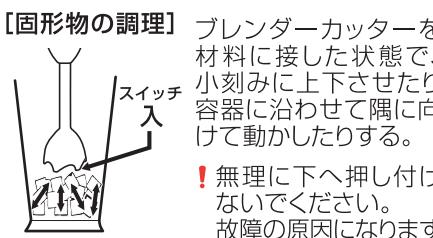

ブレンダーが容器の底に吸い付くときは、スイッチを切ってから持ち上げてください。

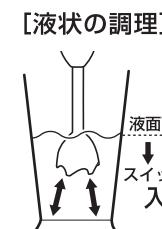


ガードカバーが液面より上に出ないように上下させます。
! ガードカバーが液面より上に出ると、調理物が飛び散ります。

使用中に停止したとき

次のようなときは運転が自動的に停止します。

- 使用時間の合計が1分30秒を超えたとき。
- 粘りの強い材料や固い材料に使用したとき。
「保護装置について」(9ページ)をご確認ください。

6. 調理終了。

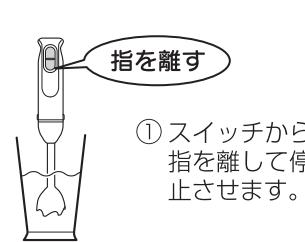

お願ひ

ブレンダーカッターの回転が完全に止まってから取り出してください。
材料が飛び散る恐れがあります。

7. 電源プラグをコンセントから抜きます。

8. お手入れをします。 ご使用後は必ずお手入れをしてから保管してください。→8ページ

△警告

ブレンダーカッターについた材料は、必ず電源プラグを抜いてから、ブラシや竹ぐしなどを使って取り除いてください。

お知らせ

次の調理方法は、うまくできません。

- みじん切り(玉ねぎなど)……細かなペースト(すりおろしたような状態)になります。
- おろし(大根・にんじんなどの生の根菜類)…ムラになり材料のかたまりが残ります。

お願ひ

以下の材料はご使用できません。故障の原因になります。

| 禁 止 材 料 | | 禁 止 理 由 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 固い材料 乾物類 | アーモンド・にぼし・干し椎茸・昆布・氷砂糖・コーヒー豆・冷凍食品・氷など | ブレンダーカッターの刃を傷めたり、モーター故障の原因になります。 |
| 粘りの 強いもの | 肉類・イカ・納豆・山いも・じねんじょ・長いも(いちょういも・つくねいも) 100gを超えた量の加熱したいも類 (※1) | 粘り気が強く、故障の原因になります。 |

※1 加熱したいも類を調理するときは、最大100gまで使用時間を30秒以内としてください。
100gを超えた量や30秒を越えて使用すると故障の原因になります。

調理例

ホワイトスムージー

| | |
|-------|---------------|
| バナナ | ………1/2個(約45g) |
| りんご | ………1/4個(約50g) |
| ヨーグルト | ……………75g |
| 牛乳 | ……………100g |

- ①バナナ、りんごは皮をむき、1cm角くらいに切ります。
- ②専用計量カップに材料を全部入れ、ブレンダーを差し込んで、全体をまぜるようにして上下に動かします。
- ヨーグルトと牛乳の代わりに飲むヨーグルト(約200g)を使っても結構です。

残り野菜のポタージュ(4人分)

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 野菜 | ……………400g程度 (じゃがいも、人参、玉ねぎ、キャベツなど) |
| バター | ……………適量 |
| 水 | ……………適量 |
| 固体ブイヨン | ……………2個 |
| 塩・コショウ | ……………少々 |
| 生クリーム | ……………適量 |
| 刻みパセリ | ……………少々 |

- ①野菜を1~2cm角に切ります。
- ②深なべを火にかけ、バターを溶かし、野菜を炒めます。
※浅いなべの場合、ブレンダーを使用する際に材料が飛び散る恐れがあります。
- ③②がひたひたになる程度に水を加え、固体ブイヨンを入れて、沸騰してきたらアクをていねいに取り除きます。アクがなくなったら弱火にし、野菜がやわらかくなるまで煮込んで火を止めます。
- ④③が30~40℃程度まで冷めたら、ブレンダーを差し込んで全体をすりつぶすように動かします。
- ⑤水を加えてお好みの濃度にし、温めて塩・コショウで味をととのえます。器に盛りつけるときに生クリームを浮かべ、刻んだパセリを散らします。

離乳食メニュー「にんじんとじゃがいものピューレ」(3食分)

| | |
|----------|-------------|
| じゃがいも | …小1個(約100g) |
| にんじん | …1本(約100g) |
| 白湯(湯冷まし) | ……………60ml |

- ①じゃがいも、にんじんは皮をむいて芽をとり、1~2cm角に切ります。
- ②①を鍋に入れ、分量外の水でやわらかくなるまで茹でます。やわらかくなったらそのまま30~40℃程度まで冷めます。
- ③専用計量カップに②を入れ、白湯を加えてブレンダーを差し込んで、全体をすりつぶすように動かします。

お手入れ

△警告


- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 40℃以上のお湯、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使わないでください。樹脂が変色したり、割れる原因になります。

○お願い


金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、アルコール、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

ブレンダーの洗いかた①

- 使用後はすぐに汚れを落としてください。時間が経つとこびり付いて取れにくくなります。
- ①専用計量カップに水またはぬるま湯(40℃以下)を300ml程入れ、中性洗剤を少量加えます。
- ②ブレンダーを差し込み、汚れの落ち具合を確認しながら、運転・停止を数回繰り返します。
- ③洗浄水をすて、専用計量カップを水洗いした後、新たに水またはぬるま湯(40℃以下)を300ml程入れ、ブレンダーを差し込み、運転・停止を数回繰り返します。
- ④すいだ後は、電源プラグを抜いて水気を十分にふき取ります。

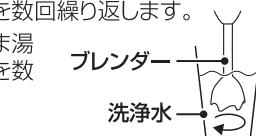


ブレンダーの洗いかた②(汚れが落ちにくい場合)



- ①電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②両側の着脱ボタンを押してブレンダーを本体から取りはずします。
- ③中性洗剤とやわらかいスポンジで洗ってください。
- ④水気を十分にふきとり、清潔なところに保管してください。

△警告

- 危険ですのでブレンダーカッターには直接手をふれないでください。ブレンダーカッターに付いた纖維などは竹ぐしやブラシなどで取り除いてください。
- 接続部の内側は、水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因になります。

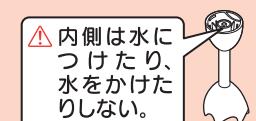

○お願い

ブレンダーカッターに汚れや水分が残っているとサビの発生原因になります。サビを防ぐため、必ずお手入れをしてください。

本体

△警告

- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとるときれいになります。

専用計量カップ・カップ用フタ

- 中性洗剤とやわらかいスポンジで洗ってください。
- 水気を十分にふきとり、清潔なところに保管してください。

こんなときは

| こんなときは? | 調べるところ | 処置 |
|--|--|--|
| 動かない | コンセントが抜けていませんか? | コンセントを差し込んでください。 |
| | スイッチをしっかりと押していますか? 誤ってスイッチが入らないよう、スイッチはしっかりと奥まで押し込まないと動きません。 | スイッチをしっかりと押してください。 |
| 動かないまたは 使用中に停止する | 保護装置が働いていませんか? | 「保護装置について」をご覧になり、 処置を行ってください。→9ページ |
| 本体が熱くなる | 定格時間を超えて使っていませんか? | 連続または断続での使用時間の合計 は1分30秒以内にしてください。1分 30秒を超えて使用する場合は30分 以上経てから再び使用してください。 |
| ●ブレンダーカッター がまわらない ●カラムわりする ●振動が大きい ●使用中に回転が 止まる | 材料を入れすぎていませんか? 材料が大きすぎませんか? 禁止材料が入っていませんか? ブレンダーが正しく取付けられていますか? | 量を減らしてください。 小さく切り直してください。 禁止材料を取り除いてください。 正しく取付けてください。 |

保護装置について

- 次のような場合、本体の過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、運転が自動的に停止します。
 - 連続または断続での使用時間の合計が1分30秒を超えたとき
 - 粘りの強い材料や固い材料に使用したとき
- 運転が自動的に停止したら
 - 電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置く
 - ブレンダーを取りはずして、調理物を洗い落とす約1時間後、保護装置が自動的に解除され、再びご使用になります。

交換用部品

交換用部品のお求めは、「ツインバードお客様サービス係」
にご注文してください。

| 部品番号 | 製品名 | 備考 |
|--------|------------------|----|
| 196226 | ブレンダー アタッチメント | |

「ツインバードお客様サービス係」
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

オンラインでも消耗品のご注文を承っております。
http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php



アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。販売店の記載がないときは、それを証明するレシートや購入先・購入日がわかる書面などが必要になりますので、保証書と一緒に大切に保管してください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの「販売店」または「ツインバードお客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- この家庭用ハンディーブレンダーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの「販売店」または「ツインバードお客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

| |
|--|
| フリーダイヤル 0120-337-455 受付時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時 FAX：0256-93-1077 http://www.twinbird.jp/c/support.php 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 |
|--|

仕様

本製品は一般家庭用です。
業務用にはご使用にならないでください。

| | |
|--------------|----------------------|
| 電 源 | AC100V 50-60Hz |
| 定 格 消 費 電 力 | 100W |
| 定 格 時 間 | 1分30秒 |
| 電 源 コ ー ド(約) | 約1.8m |
| 付 属 品 | 専用計量カップ…1ヶ・カップ用フタ…1ヶ |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

| ★長年ご使用のハンディーブレンダーの点検を！ | | |
|------------------------|---|--|
| 愛情点検 | <ul style="list-style-type: none">電源プラグや電源コードが熱くなる。電源コードに傷が付いていると、電源コードを動かすと通電しなかったりする。使用中に異常な回転音がする。本体が変形していたり、製品の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。製品にふれるときビリビリと電気を感じる。その他の異常・故障がある。 | → ご使 用 中 止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理にかかる費用などは販売店にご相談ください。 |

TB-00015858-1