

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 家庭用

パワフルミキサー

## KC-4859 取扱説明書

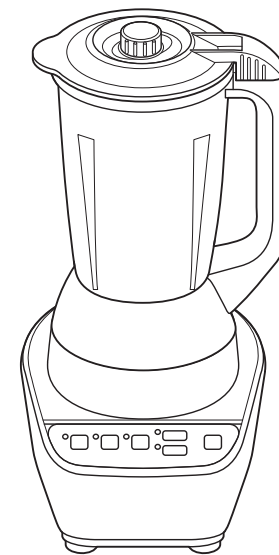

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1307A

### ● もくじ



安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	5・6
調理例	7
お手入れ	8
こんなときは	9
保護装置について アフターサービス	10
仕様	

### 保証書付







保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


●表示の説明


 <b>警告</b> 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 <b>注意</b> 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
---	---


●図記号の説明


    は、してはいけない「禁止」の内容です。	  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
--	--


## 警告


 **絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。**  
発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。


 **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。**  
けがをする恐れがあります。


 **本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。**  
ショート・感電の恐れがあります。

 **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。**  
感電の恐れがあります。


 **運転中に容器フタを開けたり、ミキサー容器の中へ指・スプーン・箸など調理材料以外を入れないでください。**  
けがをする恐れがあります。


 **カッター刃は鋭利ですので直接手を触れないでください。**  
けがの原因になります。


 **容器フタやミキサー容器をはずして安全スイッチを細い棒などで押さないでください。**  
回転部が回転し、けがをする原因になります。


 **カッター刃や回転部を露出したまま運転しないでください。**  
けがの原因になります。


## 注意

 **40℃以上の熱いお湯や、材料はミキサー容器に入れないでください。**  
容器フタが破損・変形したりやけどの原因になります。


 **交流100V以外では使用しないでください。**  
火災・感電・故障の原因になります。


 **不安定なところでは使用しないでください。**  
けがの原因になります。


 **運転中に移動させないでください。**  
けがの原因になります。


 **運転中にミキサー容器や容器フタの取付け、取りはずしはしないでください。**  
材料がこぼれ出たり、回転部が露出し、けがの原因になります。


## 注意


 **定格時間(一回の最大連続使用)は4分です。それ以上の連続使用はしないでください。**  
故障の原因になります。


 **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**  
感電・ショート・発火の原因になります。

 **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。**


 **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


 **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。**


 **電源ボタン「入/切」を長押しし、表示ランプの消灯を確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。**  
けがの原因になります。


 **部品の取付け・取りはずし、およびお手入れするときは、電源ボタン「入/切」を長押しし、表示ランプの消灯を確かめてから、電源プラグを抜いてください。**  
けがをする恐れがあります。


## 使用上の注意とお願い


 **禁止材料を使わないでください。**  
ミキサー容器の破損や故障の原因になります。


- 肉・魚類 
- 粘りけの強いもの(とろろいもなど)
- かたい材料・乾物類(かつおぶし・乾燥した朝鮮にんじん・一部の乾燥したきのこ・乾燥大豆)・冷凍食品・穀類など
- 市販の氷、および氷だけの粉砕


 **使用時にミキサー容器の底にカッター刃回転用潤滑油が飛び散り、付着することがあります。**  
故障ではありません。紙などでふき取ってください。

 **空運転はしないでください。**  
故障の原因になります。

 **吸気口や通気口をふさがないようにしてください。**

 **動作音や振動が大きいときは材料を減らしてください。**

 **ミキサー容器の最少目盛り(350ml)から最大目盛り(1200ml)以下でご使用ください。**

 **調理以外の目的で使用しないでください。**  
故障の原因になります。

**続けてお使いになるときは**  
連続使用は4分以内にしてください。  
くり返し使用する場合は、30分以上休ませてからご使用ください。故障の原因になります。


**ミキサー容器の取扱い**

- 温度差が40℃以上の急激な冷却や加熱を行わないでください。
- 冷凍庫には入れないでください。
- 金属たわし・磨き粉は使わないでください。容器に傷が付くと割れやすくなります。
- お手入れの際は、食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

ミキサー容器破損の原因になります。 8ページ










# 各部の名称とはたらき

- 業務用には使用しないでください。
- 容器フタやミキサー容器をはずして安全スイッチを細い棒などで押さないでください。

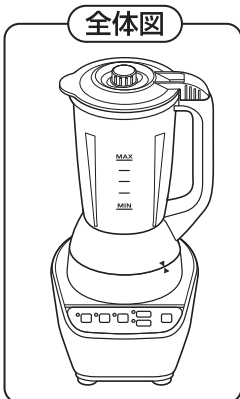

**容器キャップ**  
途中で材料を加えるときなどに使います。

**△注意**  
容器キャップを開けるときは、必ず運転を停止してください。

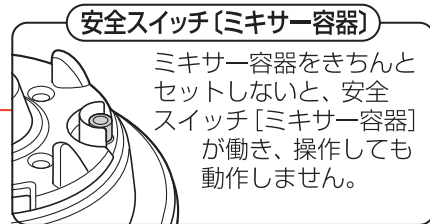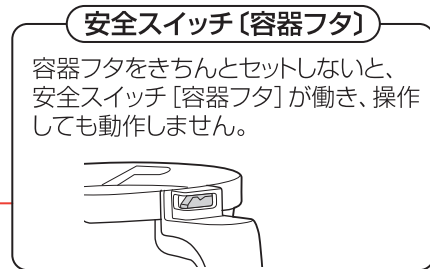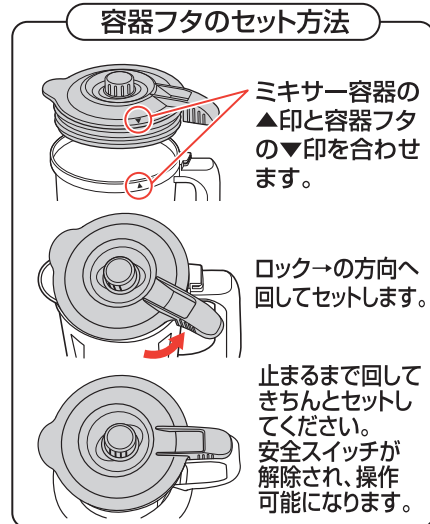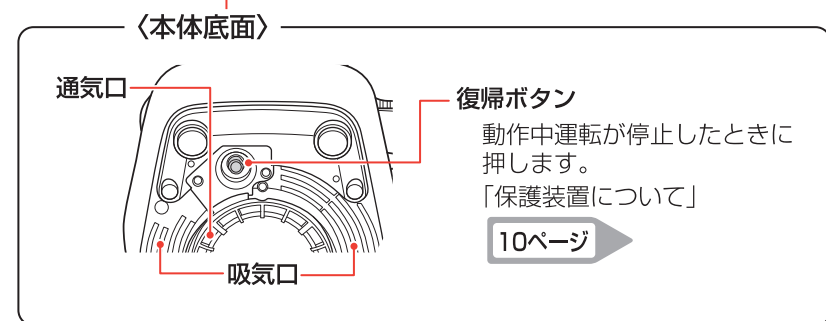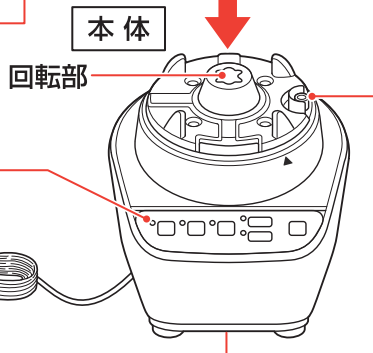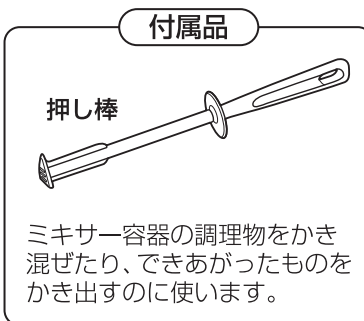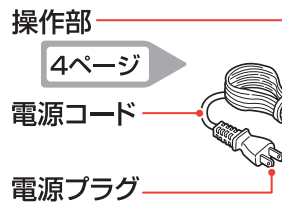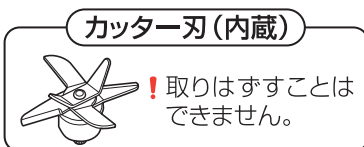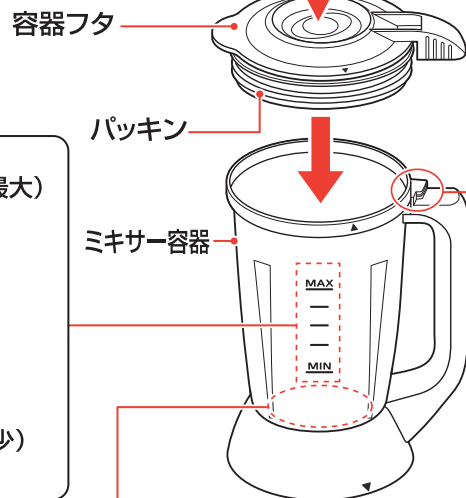

## 操作部

**表示ランプ**

点灯・消灯・点滅することで状態をお知らせします。

全て点灯：待機中  
いずれか1つ点滅：調理中です。  
全て点滅：保護装置が働いています。  
全て消灯：調理できません。

「保護装置について」 10ページ

## 速度調節ボタン

カッター刃の回転速度を選択できます。待機中のときに押しと選択した速度で調理を開始します。

**高** …高速回転で調理するときに使います。凍った果物やなめらかなスムージーを作るときなどに適しています。

**中** …中速回転で調理するときに使います。牛乳を入れた調理のときなどに適しています。

**低** …低速回転で調理するときに使います。泡立てたくないときやかかくはんだけしたいときに適しています。

- 選択した速度調節ボタンの表示ランプが点滅します。
- 調理中に点滅している表示ランプの速度調節ボタンを押すと、運転を停止します。
- 調理中に速度調節ボタンで回転速度を変更できます。変更したい回転速度の速度調節ボタンを押してください。

## 〈節電モードについて〉

待機中の状態で約10分間以上ボタン操作をしないと、「ピッ」音が鳴って表示ランプが全て消灯し、自動で節電モードに切り替わります。

## 〈節電モードの解除方法〉

電源ボタンを長押しすると節電モードが解除され、表示ランプが全て点灯し、待機中になります。

## 〈オートストップ機能について〉

調理開始から約2分経過後に自動で運転を停止する機能です。

- 調理中に速度調節ボタンで回転速度を切り替えたときは、最初の調理開始から運転時間の合計が約2分経過後に自動で運転を停止します。
- フラッシュボタンで調理中は、押し続けた場合に限り、約2分経過後に自動で運転を停止します。

## 〈操作音について〉


待機中にボタン操作をすると「ピッ」音が鳴ります。

## フラッシュボタン

待機中のときに押しと、押ししている間だけ高速回転で運転します。少量の調理や、断続的にかくはんしたいときに使います。

## 電源ボタン

長押しして電源の入/切をします。動作中に押しと運転を停止をします。

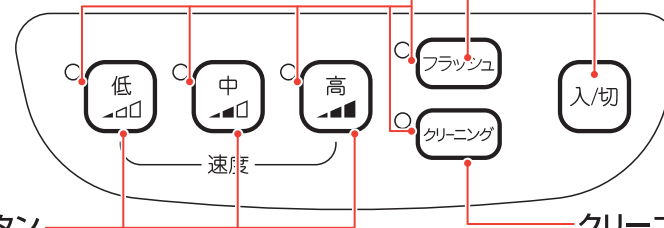

## クリーニングボタン

待機中のときに押しと、お手入れに適した動作で運転します。

!調理には使わないでください。ミキサー容器内をお手入れするときに使います。

!ゆっくり回転するため調理には使えません。

8ページ

# 使いかた

初めてお使いになるときは、ミキサー容器、容器フタ、容器キャップ・押し棒をお手入れしてからご使用ください。

8ページ

## 1. 材料を準備します。

- やわらかいもの  
皮や芯を取り、3～4cm角に切ります。
- かたいもの(にんじんなど)  
皮や芯を取り、2cm角に切ります。

## 2. 材料をミキサー容器に入れ、容器フタ、容器キャップをします。





### お願い

- 必ず水分を入れてください。
- 必ずやわらかいもの・水分が多いものから入れてください。  
(氷などのかたいものを先に入れると運転が止まりやすくなります。)

### △注意


- 故障を防ぐために空運転はしないでください。
- 材料が熱いときは40℃以下に冷ましてからミキサー容器に入れてください。

### 〈材料を入れる順番〉

- ① やわらかいもの  
水分が多いもの 
- ② にんじんなど  
かたいもの 
- ③ 角氷   
家庭用冷蔵庫で作った2.5cm角以下のものを4個以下にし、他の材料のあとに入れてください。
- ④ 液体 

### 〈材料の量〉

1回に調理できる量を守ってください。  
最大目盛(1200ml)を超えると吹き出す恐れがあります。

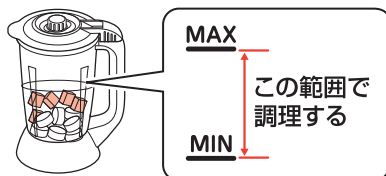


### お願い

- ミキサー容器の底に付いた水分をよくふき取ってからセットしてください。
- ミキサー容器がセットしにくいときは位置を左右に少し動かして載せ直してください。


## 3. ミキサー容器を本体にセットします。

▽印を合わせて、ミキサー容器と本体をセットします。

! きちんとセットしないと、安全スイッチが働き、操作しても動作しません。

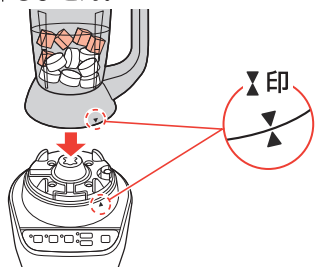


## 4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

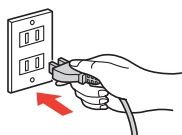

“ピー”と音が鳴ります。

## 5. 電源ボタンを長押しします。

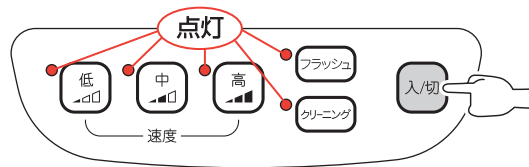

表示ランプが全て点灯して、待機中になります。

## 6. 調理開始。

容器フタを手で押さえてから、速度調節ボタン(高、中、低)のいずれかを1回押す、または(フラッシュ)フラッシュボタンを押し続けます。

速度調節ボタンのいずれかを押したときは、選択した回転速度の表示ランプが点滅します。


フラッシュボタンを押したときは、表示ランプ(フラッシュ)が点滅します。




## 7. 調理終了。

約2分後に「ピー×3回」音が鳴り、自動で運転を停止し、待機中になります。

## 8. 電源ボタンを長押しして、表示ランプの全消灯を確認してから、電源プラグをコンセントから抜きます。



## 9. 調理物を取り出します。

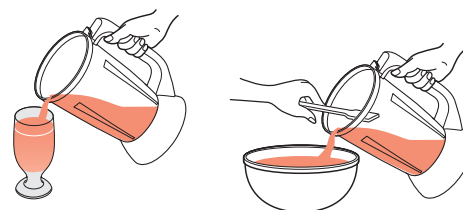

### 動作中に停止したときは

次のような場合、保護装置が働き、表示ランプが全て点滅して「ピ×6回」音が鳴って、運転が自動で停止します。

- 定格時間4分を超えてくり返し使用したとき
- ミキサー容器の材料が多いとき
- 禁止材料を使用したとき

「保護装置について」 10ページ

### 〈動作音や振動が大きいとき〉

すぐに(入/切)電源ボタンを押して運転を停止し、材料を減らしてください。

### 〈途中で材料を加えるとき〉

いったん(入/切)電源ボタンを押して運転を停止し、容器キャップを取りはずして材料を加えます。

! 運転を停止しないと調理物が飛び散る場合があります。

### 〈調理中に回転速度を変更したいとき〉

変更したい回転速度の速度調節ボタンを押してください。

### △注意

定格時間(一回の最大連続使用時間)は4分です。  
くり返し使用する場合は、30分以上休ませてからお使いください。

### お知らせ

- 運転中は本体の過熱防止のため、通気口より風が出ます。
- 通気口より内蔵のモーターの臭いがする場合があります。

### 〈調理中に運転を停止するとき〉

点滅している速度調節ボタンを押す、または(入/切)電源ボタンを押します。  
運転が停止して表示ランプが全て点灯し、待機中になります。

調理物を取り出しにくいときは、付属の押し棒などで取り出してください。

### お願い

使用時に、ミキサー容器の底にカッター刃回転用潤滑油が飛び散り、付着することがあります。  
故障ではありません。紙などでふき取ってください。

# 調理例

## バナナジュース…4人分

〈材料〉  
バナナ……………240g  
牛乳……………400ml




### 作りかた

- ①バナナは皮をむき、3等分幅にします。
- ②材料全部をミキサー容器に入れて、速度調節ボタン「中」でなめらかになるまでかくはんします。  
目安時間：約1分

## パンプキンスープ…4人分

〈材料〉  
かぼちゃ……………280g 刻みパセリ……………少々  
玉ねぎ……………40g スープ……………600ml  
バター……………15g (固形スープを湯でといたもの)  
塩、こしょう…各少々 牛乳……………120ml

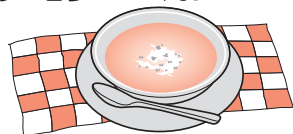

### 作りかた

- ①かぼちゃは皮と種を取り除き、1～2cm角に切ります。玉ねぎは粗みじん切りにします。
- ②鍋にバターを溶かし、玉ねぎを透き通るまで炒めます。かぼちゃとスープを加えて、弱火でかぼちゃがやわらかくなるまで煮ます。
- ③②を30～40℃まで冷ましてからミキサー容器に入れて、速度調節ボタン「高」でなめらかになるまでかくはんします。  
目安時間：約1分
- ④③を鍋に移して弱火で温め、煮立ったら牛乳を加え、塩・こしょうで味を調えます。
- ⑤器に盛りつけ、パセリを散らします。

## とろふわジェラート…4人分

〈材料〉  
冷凍庫で凍らせたバナナ…270g  
(冷凍時間の目安：約1日) (約3本)  
牛乳……………250ml  
冷凍ラズベリー……………50g

〈固めのジェラートにしたいときは〉  
別のフタ付き容器に移して冷凍庫で2～3時間冷やします。  
1時間ごとにスプーンなどでかき混ぜるとなめらかに仕上がります。

！とても溶けやすいのでご注意ください。

## トマトジュース…4人分

〈材料〉  
トマト……………400g (約中2個)  
レモン汁……………小さじ4  
水……………200ml




### 作りかた

- ①トマトはへたを取って皮をむき、種を取って1～2cm角に切ります。
- ②材料全部をミキサー容器に入れて、速度調節ボタン「高」でなめらかになるまでかくはんします。  
目安時間：約1分

## バイクドチーズケーキ…18cm型

〈材料〉  
クリームチーズ……………200g  
※スプーンで小分けにしておく  
砂糖……………50g  
薄力粉……………大さじ3  
卵(Mサイズ)……………2個  
生クリーム……………200ml  
レモン汁……………大さじ2 (1/2個分)

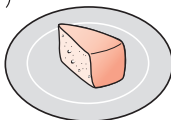

### 作りかた

- ①クリームチーズと卵は常温に戻し、薄力粉はふるっておきます。
- ②直径18cmのケーキ用丸型にクッキングシートを敷きます。
- ③材料の全てをミキサー容器に入れ、材料が均一になるまでフラッシュボタンで約1秒を3～4回、その後速度調節ボタン「低」で約1分かかくはんします。
- ④型に流し入れ、170℃のオーブンで約50分焼きます。冷めたら型からはずします。

### 作りかた

- ①凍ったバナナをスライスします。
- ②牛乳、スライスしたバナナの順にミキサー容器に入れて、速度調節ボタン「高」でなめらかになるまでかくはんします。  
目安時間：約20秒
- ③運転を停止します。
- ④容器キャップを開け、冷凍ラズベリーを加えて容器キャップを閉めます。
- ⑤様子を見ながら速度調節ボタン「低」で約15秒ざっくりと混ぜ合わせます。好みの食感に合わせて調理時間の調節をしてください。

# お手入れ

お手入れは、電源プラグを抜いてから行ってください。




- 金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機などは使わないでください。

## 部品の変色について

にんじん・かぼちゃ・葉菜類を調理すると容器キャップ・容器フタ・ミキサー容器・パッキン・押し棒が変色することがあります。使用上の問題はありますが、使用後は早めにお手入れすることをおすすめします。

## ミキサー容器

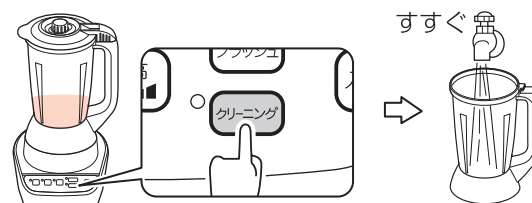

カッター刃に汚れがあるときは、ブラシなどを使ってください。  
！カッターの刃は取りはずすことはできません。

**△注意**  
手を切らないようにご注意ください。

### お願い


カッターの刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがありますので、十分に水気を取り乾かしてください。

- 1.ミキサー容器に水、またはぬるま湯(40℃以下)を1200mlまで入れ、台所洗剤を少量加えます。  
！40℃以上のお湯は使わないでください。
- 2.容器フタ・容器キャップをします。
- 3.ミキサー容器を本体にセットします。
- 4.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 5.電源ボタンを長押しします。(待機中になります。)
- 6.容器フタを手で押さえながら、「クリーニング」ボタンを押します。ゆっくり断続的に運転します。  
！クリーニングボタンは洗浄専用の機能です。調理には使わないでください。
- 7.約1分間後に自動で運転を停止します。
- 8.電源ボタンを長押しして、表示ランプの全消灯を確認してから、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 9.ミキサー容器を水洗いをし、水気を取り、十分に乾かしてください。

### △注意


- カッター刃に手が触れないように、十分ご注意ください。けがをする恐れがあります。

## 容器フタ・容器キャップ・パッキン・押し棒

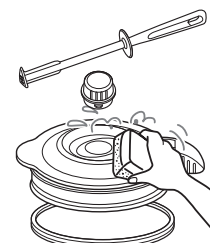

容器フタについているパッキンは取りはずしてお手入れすることができます。

### 〈パッキンの取りはずしかた〉

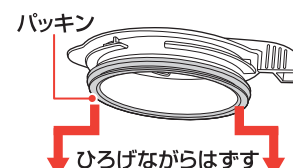

ひろげながらはずす

### △注意

パッキンを取りはずすときに、ひろげすぎたり、引っ張りすぎたりしないでください。パッキンが変形したり切れたりすることがあります。

### お願い


ご使用前には必ずパッキンを取付けてください。変形したり切れているパッキンを使わないでください。変形したり切れているパッキンを使ったり、パッキンを取付けずにご使用になると、調理物が外に漏れ出す原因になります。

- ①容器フタの一番下側の部分にパッキンを合わせ、全周にわたってはめ込みます。
- ②取付けたあと、パッキンにたるみやシワが出ないように形を整えます。

### お願い

パッキンはきちんと取付けてください。段差の上に重ねたり、たるんだり、ねじれたり、裏返ったりしていると、調理物が外に漏れ出す原因になります。

### 〈パッキンの取付けかた〉

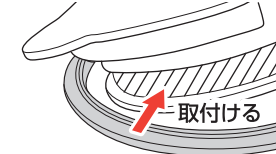

取付ける

- 台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふき取ってください。


！60℃以上のお湯に入れないでください。

## 本体

乾いたやわらかい布でふいてください。

### △注意

水洗いはしないでください。故障の原因になります。

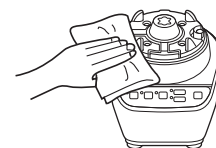

## こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処 置
運転できない	表示ランプが全て点灯していますか？ 電源ボタンを押し忘れていませんか？	電源ボタンを長押しし、表示ランプが全て点灯して待機中になれば、再びご使用になれます。
電源ボタンを長押ししても待機中(表示ランプが全て点灯)にならない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	容器フタやミキサー容器はきちんとセットされていますか？	安全スイッチ〔容器フタ〕または、安全スイッチ〔ミキサー容器〕が働いています。容器フタまたはミキサー容器をきちんとセットしてください。→3・5ページ
調理物が漏れる	容器フタはきちんとセットされていますか？	きちんと正しくセットしてください。→3ページ
	容器キャップはきちんとセットされていますか？	きちんと正しくセットしてください。→3ページ
	容器フタやパッキングが切れたり、変形したり、破れたりしていませんか？	「お客様サービス係」までご相談ください。→10ページ
	材料が多すぎませんか？	材料を減らしてください。→5ページ
振動が大きい カッター刃の回転が遅い	材料が大きすぎませんか？	材料を小さくしてください。
	材料が多すぎませんか？	材料を減らしてください。
	クリーニングボタンを押ししていませんか？	調理には速度調節ボタン「低」〔中〕「高」フラッシュボタンをお使いください。
動作中に運転が停止した	表示ランプが全て点滅していませんか？	保護装置が働いています。保護装置を解除してから、再びお使いください。→10ページ
	動作中に容器フタをはずしませんでしたか？	容器フタを取りはずすと安全スイッチ〔ミキサー容器〕が働いて自動で運転を停止します。異常ではありません。きちんと正しく取付けてお使いください。
	オートストップ機能が働いて運転を停止しなくても、約2分経過後に自動で運転を停止します。	→4ページ
表示ランプがすべて点滅し、「ピ×6回」音が鳴る	保護装置が働いています。 次のような場合保護装置が働きます。 ●材料が大きすぎませんか？ ●材料が多すぎませんか？ ●水分は入れましたか？ ●禁止材料が入っていませんか？ ●続けて調理をしていませんか？	保護装置を解除してから、再びお使いください。→10ページ
保護装置が解除されない	保護装置の解除を手順に従って再度行ってください。	→10ページ

上記の処置をしても保護装置が解除されなかったり、たびたび運転が止まるときは、「お客様サービス係」までご相談ください。

## 保護装置について


次のような場合、本体の過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、表示ランプが全て点滅して「ピ×6回」音になって運転が自動で停止します。

- 定格時間4分を超えてくり返し使用したとき
- ミキサー容器の材料が多いとき
- 禁止材料を使用したとき

運転が自動的に停止したら

- ①電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②ミキサー容器を取りはずします。
- ③ミキサー容器の材料を多すぎるときは減らし、大きすぎるときは小さくします。→5ページ
- ④禁止材料を取り除きます。→2ページ

- ⑤本体底面の復帰ボタンを奥まで押します。

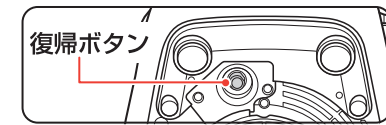

- ⑥本体を涼しいところに約30分置きます。
- ⑦ミキサー容器に容器フタ・容器キャップを取付けて本体にセットします。
- ⑧電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ⑨<sup>人</sup>電源ボタンを長押しし、表示ランプが全て点灯して待機中になれば、再びご使用にご使用になれます。

## アフターサービス

### 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてから「販売店」または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えて「販売店」または「お客様サービス係」までお申し出ください。

#### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。「販売店」または「お客様サービス係」にご相談ください。

**お客様ご自身の修理は大変危険です。  
分解したり手を加えたりしないでください。**

### 4.補修用性能部品の保有期間

- このパワフルミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

#### お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

## 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	容 量(約)	1200ml
定格消費電力	800W(待機中・節電モード時 0.8W)	製品寸法(約)	幅230×奥行235×高さ445mm
定格時間	4分	電源コード(約)	1.4m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のパワフルミキサーの点検を！	
 愛情点検	●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●使用中に異常な回転音がする。●容器にひび割れなどができた。●その他の異常・故障がある。
ご使用の際このようなことはありませんか。	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。