

pdf版

家庭用クリーナー

# TC-4664 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。  
この取扱説明書をよく読んでから使用してください。  
不適切な取扱いは事故につながります。  
この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0603F

## もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称と使いかた	3・4
あとかたづけ	4
紙パックの交換	5
交換用の紙パックについて	5
お手入れのしかた	6
自動停止装置について	7
こんなときは	7
アフターサービス	8
仕様	

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告



**分解禁止**  
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。



水洗いや風呂場での使用はしないでください。  
感電する場合があります。




引火性のあるものや、火の気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。  
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、火の消えていないたばこなど)




電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電の原因になります。




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。

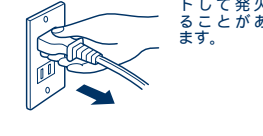

定格 15A以上・交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。  
タービンブラシの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をおかけたりしないでください。

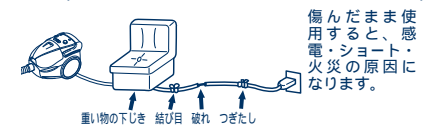


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。




電源プラグのほりこり等は定期的にとってください。  
電源プラグにほりこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

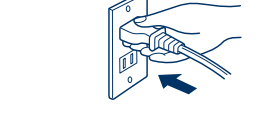

本体の吸込口、安全弁や排気口に棒を挿入しないでください。  
故障や手を傷つけることがあります。

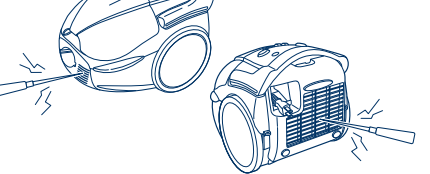


## 注意



火気に近づけないでください。  
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



水や先のとがったものを吸わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)  
過熱による本体の変形・発火・故障の原因になります。

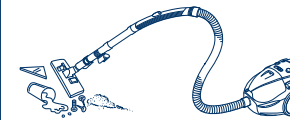


ハンドル以外を持って、持ち運びしないでください。  
本体が落下してけがや、床面を傷つける原因になります。




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端プラグをの電源プラグを持って引き抜くようにしてください。  
感電やショートして発火することがあります。



吸込口をふさいで長時間運転しないでください。  
過熱による本体の変形の原因になります。

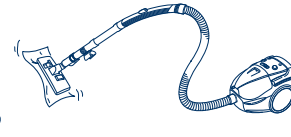


電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行ってください。  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。

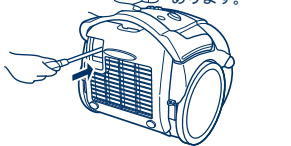

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



安全弁や排気口はふさがないでください。  
火災の原因になります。

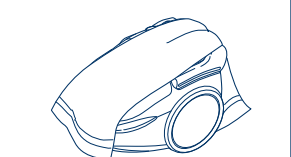


## ご注意とお願い

床用吸込口を床に強く押し付けたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱方法をよく読んでお使いください。)市販の床用ワックスで取れない場合は自動車のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。自動車のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

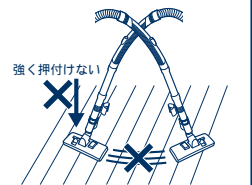

横にすべらせない。

## 各部の名称と使いかた

下図のように組立ててからご使用ください。このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

### パワーコントロールと電源スイッチ

電源スイッチを押してから掃除を開始してください。


#### パワーコントロールボタン

吸込力の強さを無段階に変えられます。お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンで調節してください。



### コードリールボタン


コードリールボタンを押すとコードを巻き取ります。

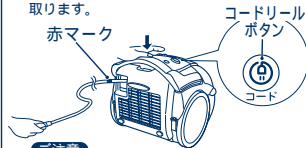

#### ご注意

巻き取るときは、電源プラグをもってください。コードは赤マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。

### 排気口

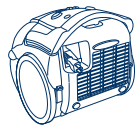

#### ご注意

壁や布などでふさがれないでください。

### ダストメーター


ゴミのたまり具合を知らせます。パワーコントロールを「強」に合わせ、床用吸込口を床面から浮かせてダストメーターがオレンジ色に変わったら、紙パックを交換してください。



#### ダストメーター

綿ゴミなどが多い場合、オレンジ色に変わらないことがあります。


### 切替えレバー

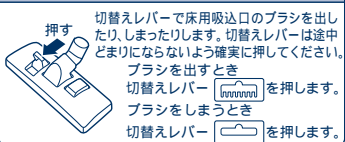

3

### ホースの着脱

ホースをはずすときは矢印の方向にホースを回しながら、まっすぐ抜いてください。

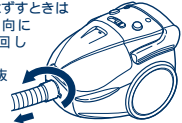


4

## あとかたづけ


### スタンド収納

- 電源スイッチをOFFにし、電源コードを最後まで巻き取り、本体を立てる。
- 延長パイプを回転させ、ホースを延長管に巻きつける。
- パイプホルダーを本体の取付け穴に差し込む。

スタンド収納の状態、持ち運びしないでください。ホースや延長パイプがはずれる場合があります。本体が倒れないようなところに保管してください。

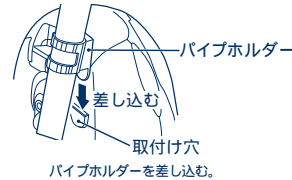


### 収納図

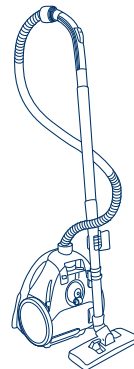

## 紙パックの交換

紙パックを交換する前には必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ホースをはずします。ふたを開けます。
- フックを引き上げます。紙パックを取り出します。
- 紙パックの台紙を溝に差し込みます。フックを引き上げます。
- 台紙の上部をの矢印の方に押し付けフックのツメに引っかけます。ふたを閉めます。

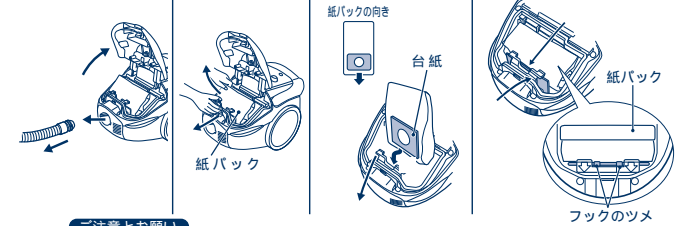

### ご注意とお願い

- 紙パックは破れたまま使用しないでください。故障の原因になります。
- 紙パックを必ずセットして使用してください。入れ忘れるとふたが開かず、無理に開けると故障の原因になります。
- ゴミは早目に捨ててください。故障の原因になります。
- 紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。故障の原因になります。

## 交換用の紙パックについて


下記の紙パックをお使いください。

製品番号	製品名	価格
TC-AF31	褶式紙パック(10枚入)	1,260円(本体価格1,200円)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西大田2084-2 消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。ツインバード工業(株)「お客様サービス係」消費税率平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

上記の他に、旭化成そうじ機紙パック(ヨコ型掃除機用/吸入)、各社共通タイプ(ナショナル・東芝・日立・サンヨー・三菱・シャープ・NEO富士通ゼネラル用)をご利用いただけます。お買い上げの販売店または家電量販店、スーパー、ホームセンターなどでお買い求めください。

**お願い**  
紙パックは必ず当社指定の紙パックをお使いください。本製品にツインバード工業(株)製紙パックTC-AF42 TC-477Q TC-4333はご使用できません。指定以外のものを使用すると故障の原因になる場合があります。性能・品質を保證できません。紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。

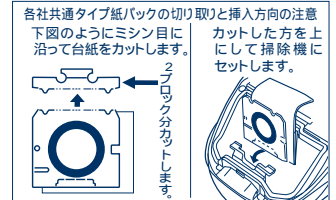

5

## お手入れのしかた


お手入れの際には必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 本体



製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。  
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。  
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

### 床用吸込口





床用吸込口に誤って吸込んだ針、ピン、糸くずがブラシに引っ掛かったときは、ピンセットなどで取り除いてください。

### 吸込口フィルターのお手入れ

紙バックを交換しても吸込力が回復しないときはフィルターのお手入れをしてください。

1. フィルターを取り出す。
2. 水洗いをし、乾燥させる。
3. もとのように取付ける。

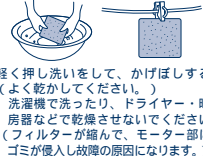
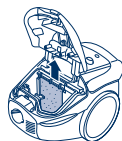


軽く押し洗いをして、かけばしする。  
(よく乾かしてください。)  
洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房器などで乾燥させないでください。  
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。)

**△注意**  
フィルターは必ず取付けてご使用ください。

### 排気口フィルターのお手入れ


1. 排気口カバーの上部にある「FUSH」を押しながら、排気口カバーを取りはずす。
2. 排気口フィルターを取り出す。



3. 水洗いをし、乾燥させる。



軽く押し洗いをして、かけばしする。(よく乾かしてください。)  
洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房器などで乾燥させないでください。(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。)

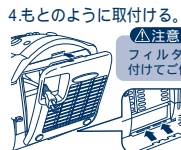

**△注意**  
フィルターは必ず取付けてご使用ください。



6

## 自動停止装置について

次のような場合、保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。

紙バックの中にゴミがいっぱいのままの使用

スキマノズルでの長時間の使用

吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用

運転が停止したら、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。

ゴミがいっぱいになっている場合は紙バックを交換してください。約 1 時間後、再びご使用になれます。

## こんなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症状	調べるところ	直し方
スイッチを入れてもモーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 自動停止装置が働いていませんか？ ホースが本体に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 「自動停止装置について」をご覧ください。 7 ページ しっかり差し込んでください。 3・4 ページ
吸込力が弱い	紙バックにゴミが多くなっていませんか？ フィルターが目づまりをしていませんか？ ホース、延長管にゴミがつまっていますか？ パワーコントロールボタンが「弱」になっていませんか？	紙バックを交換してください。 5 ページ フィルターのお手入れをしてください。 6 ページ つまったゴミを取り除いてください。 お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンを調節してください。
電源コードが巻き込めない	電源コードが片寄って巻き込まれていませんか？	2・3 ほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 3・4 ページ
電源コードが引き出せない	電源コードが絡んでいませんか？	無理に引き出さず、コードリールボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返して行ってください。 3・4 ページ
ふたが閉まらない	紙バックがセットされていますか？	紙バックを必ずセットしてください。 5 ページ

7

## アフターサービス

### 1. 保証書

裏表紙に添付しています。  
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。  
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2. 保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。

### 3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理  
保証書の規定により無料修理します。  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理  
修理により使用できる製品は、お客様ののご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4. 補修用性能部品の最低保有期間

この家庭用クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6 年です。  
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5. アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ  
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係  
☎ フリーダイヤル 0120-337-455  
FAX (0256) 93-1077  
お電話受付時間: 平日(月曜-金曜) 午前時-午後時  
〒959-0292 新潟県新潟市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕様

電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	1000W
吸込仕事率	180W
集じん容積	0.9L
質量	5.3kg
コード長さ	4.9m
製品寸法	幅: 320x 奥行 255x 高さ 255 (mm)
付属品	すき間ノズル( 体 )、壺間ノズルホルダー( 1 個 )、パイプホルダー( 1 個 ) 紙バック( 1 枚、本体取付け )、床用吸込口( 1 個 )、延長イブ( 2 本 )、ホース( 体 )

8