

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。


※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします

TWINBIRD

家庭用

コードレス スティック型クリーナー **TC-E262** 取扱説明書

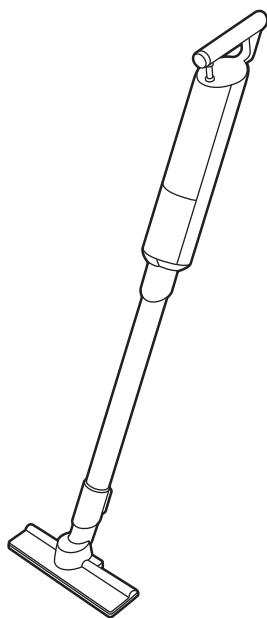

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

TB-00004863-2

つながる
お得なコンテンツ
製品登録・facebook



製品登録でサポートがスムーズに

●もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5・6
準備のしかた	7・8
使いかた	9
紙パック・ダストバッグについて	10・11
お手入れのしかた	11・12
リチウムイオン電池パックについて	13
電池と製品の廃棄のしかた 別売品・消耗品のお求めについて	14
こんなときは	15~17
アフターサービス	18
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の
裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

TC-E262

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

() は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、製品及びリチウムイオン電池パックをお取扱いになる際は十分にご注意ください。

リチウムイオン電池パックについて

!**危険**




専用のリチウムイオン電池パック(TC-AF135型)以外は使用しないでください。リチウムイオン電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。



⊕端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

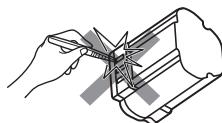

ショートすると液漏れ・発熱・破裂の原因になります。



リチウムイオン電池パックの分解や改造をしないでください。

液漏れ・発熱・破裂の原因になります。



火の中に投入したり加熱しないでください。

電解液が吹き出したり破裂の原因になります。



電池が液漏れしたときは素手で液をさわらないでください。

液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。



運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。



電池単独で充電しないでください。

液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

!**警告**



水や海水やジュースなどにつけたり、濡らさないでください。

水ぬれ禁止 電池端子がさびたり発熱の原因になります。



製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、電池を使い切ってからリチウムイオン電池パックを取り出してください。電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。

感電・けがの恐れがあります。



リチウムイオン電池パックを誤った方法で取付けないでください。正しくしっかりと取付けてください。

事故や故障・破裂・発火・けがの原因になります。



火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の場所での使用、保管、放置をしないでください。



濡れた手で触らないでください。

発熱・発火・感電の原因になります。

!**注意**



禁 止 物を載せたり強い衝撃を与えたる、

投げつけたりしないでください。

禁 止 液漏れ、発熱の原因になります。



湿度やほこりの少ない場所で保管し
てください。

強 制

発熱や発火、感電の原因になります。

本体・専用ACアダプター・収納フック・床用吸込口・すき間ノズル・延長管について

!**警告**



絶対に分解したり修理・改造は行わ
ないでください。

分解禁止 発火・感電・けがの原因になります。
(廃棄のとき以外) 修理は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止
し、電源プラグを抜いてください。

強 制 発煙・発火・感電・けがの原因になります。
販売店に点検・修理を依頼してください。
●ON/OFFスイッチを押しても、ときど
き運転しないときがある。
●電源コードに傷が付いていたり、電源
コードを動かすと通電が止まるとき
がある。
●運転中、異常な音がする。
●本体が変形していたり、異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常・故障がある。
●紙パックを交換しても、保護装置がす
ぐにはたらいて止まる。
●電源プラグや電源コードが異常に熱く
なる。



お手入れの際は必ず専用ACアダブ
ターをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く 感電・事故の原因になります。



本体・専用ACアダプターの充電端
子、専用ACアダプターの電源プラ
グに金属のピンで触れたりゴミを
付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。
乾いた布でお手入れしてください。



電源プラグ、充電コネクターのほこ
りなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてく
ださい。



水洗い、風呂場での使用は絶対にし
ないでください。

水ぬれ禁止 感電する場合があります。
(吸気フィルター、ダストバッグは洗え
ます。)



電源プラグ、充電コネクターはぬれ
た手で抜き差ししないでください。

ぬれ手禁止 感電の原因になります。



引火性のあるものや、火の気のある
もののそばなどで使用しないでくだ
さい。また、それらのものを吸わせ
ないでください。

(灯油・ガソリン・シンナー・タバコ・
ベンジン・トナーなどの可燃物、線香、
火の消えないタバコなど)

爆発・火災の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の
届くところで使ったり充電しないで
ください。

けが・事故の原因になります。



モーター保護窓や排気口に金属類・
ピン・つまようじ・コインなどを入
れないでください。

けがや製品故障の原因になります。



専用ACアダプター(TC-CH88型)
以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂
の原因になります。



電源プラグ、充電コネクターは根元
まで確実に取付けてください。

取付けが不完全ですと、感電や発熱によ
る火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使
用しないでください。

!**警 告**



禁 止

電源コード・電源プラグ・充電コネクターを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



禁 止

乳幼児が充電コネクターを口に入れないようにしてください。

感電・けがの原因になります。

!**注 意**



禁 止

次のようなものは吸わせないでください。

本体の変形・発火・故障、紙パック・ダストバッグの破れ・目詰まり、床用吸入口・延長管・すき間ノズルの詰まりの原因になります。

- ・多量の紛体（消火器の粉）、多量の砂など
- ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ・15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなどの薄いゴミ。ガラス・カミソリ・ピン・つまようじ・針など。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除してください。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁 止

床用吸入口を壁やタンスに強くぶつけないでください。

本体の変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。



禁 止

本体を垂直に立てた状態で使わないでください。

経路が狭くなり、本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁 止

長いひもなどは吸わせないでください。

故障の原因になります。



禁 止

紙パックやダストバッグは必ず当社指定の紙パック(TC-KP04)、ダストバッグ(196742)をお使いください。

指定以外の紙パックやダストバッグを使用すると本体にゴミがもれ、発煙や発火の恐れがあります。



禁 止

収納時、本体を壁などに立てかけないでください。

転倒によるけが・破損、床面を傷つける原因になります。



強 制

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに専用ACアダプターを持って引き抜いてください。

故障・感電・発火の原因になります。



禁 止

延長管、本体の先端で掃除しないでください。

先端の摩耗などで破損や床面を傷つけたりする原因になります。すき間ノズルや床用吸入口をつけてご使用ください。



禁 止

床用吸入口をふさいで長時間運転しないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁 止

本体の吸入口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

モーターが発熱し本体の変形や火災の原因になります。



禁 止

屋外で使用しないでください。

故障の原因になります。



禁 止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

変形・故障・やけど・発火の原因になります。

!**注 意**



火気禁止

火気に近付けて使用しないでください。

排気で炎が大きくなり火災の原因になります。

また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁 止

次のような強度の弱い壁面には収納フックを取付けないでください。

落下による破損や故障の原因になります。

●石膏ボード ●厚さ10mm以下のベニヤ板など ●軽量気泡コンクリート ●コンクリートブロック

●メタルラスやステンレス板張りなどの壁面には取付けないでください。

壁面は厚さ10mm以上の板、または裏面に柱や桟のあるところを選んで、付属のネジで取付けてください。



禁 止

収納フックに本製品(本体)以外を引っかけたりしないでください。

収納フックが壁からはずれたり、引っかけたものが落し下し破損の原因になります。

ご注意とお願い

●この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。


●床用吸入口を床に強く押しつけないでください。

●床用吸入口の移動により床面に光沢の差があります。

床面に光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れをふき取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。
(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)

●市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用の研磨剤(コンパウンド)が入っていないワックスをお使いください。その際ワックス掛けをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ずふき取ってください。

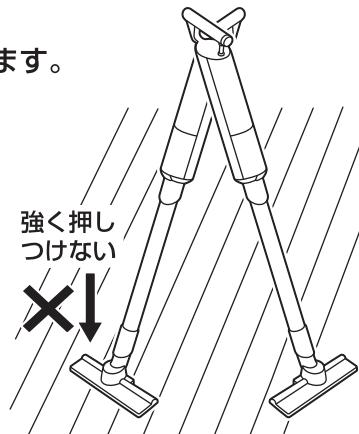

●掃除機を落下や転倒させないでください。

故障の原因になります。


●本体内の紙パックやダストバッグ、吸気フィルターをはずしたままお掃除をしないでください。

故障の原因になります。

●じゅうたん面や畳のへりなどでお掃除操作(床用吸入口の前後操作)が重くなる場合は、ハンドル部を下げてお掃除してください。

●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。

土や砂がついた床用吸入口により、床や壁が傷つく原因になります。

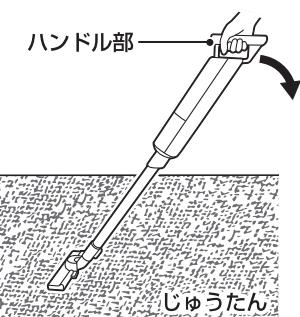



吸気路がふさがっている状態(延長管、床用吸入口にゴミが詰まっている状態)で運転を続けると、保護装置がはたらき、表示ランプが紫色で速く点滅(0.5秒に1回)し、運転が停止して操作できなくなります。

この場合は、吸気路がふさがっている原因を取り除き、しばらく放置してからお掃除してください。



各部の名称とはたらき

●初めてご使用になるときや、長時間放置したときは、必ず充電してからお使いください。 7ページ

セット内容

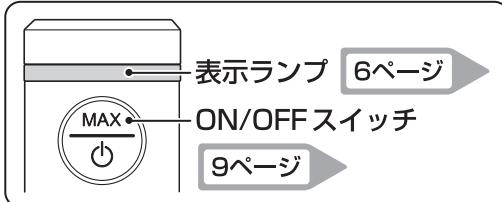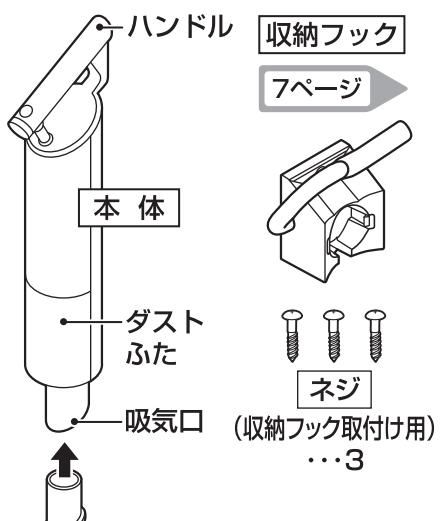

《完成状態》

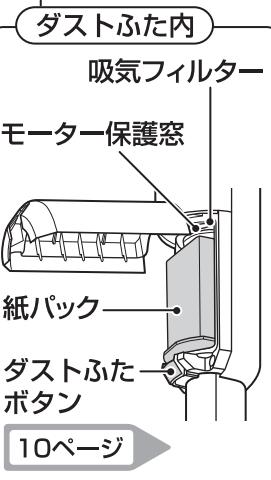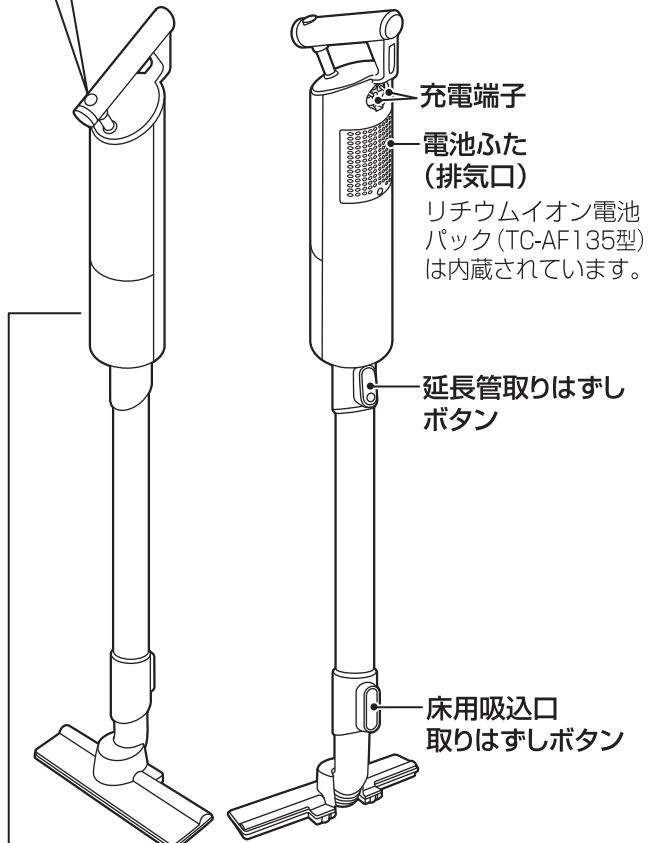

表示ランプについて 運転状態、電池残量状態、充電状態をハンドルの表示ランプでお知らせします。

〈運転状態、電池残量状態〉

表示ランプ	状態／処置
緑色に点灯	「標準」モードで運転中です。
紫色に点灯	「強」モードで運転中です。
黄色でゆっくり点滅 (約2秒に1回点滅)	電池残量が少なくなっています。 充電してください。
緑色(標準モード) または紫色(強モード) でゆっくり点滅 (約2秒に1回点滅)	紙パックの交換サインです。 運転を止めて紙パックを交換してください。 →10ページ
青色でゆっくり点滅 (約2秒に1回点滅)	ダストバッグのゴミがいっぱいです。 運転を停止し、ダストバッグのゴミを捨ててください。 →10ページ
紫色で速い点滅 (約0.5秒に1回)	電池が過熱しているため、パワーを弱くしています。運転を中止して、約30分待ってから運転してください。
赤色で点滅 (8回点滅し消灯)	電池残量がありません。 充電してください。



〈充電状態〉

表示ランプ	状態／処置
黄色でゆっくり点滅(約8秒に1回)	充電待機状態。 電池の状態を確認しています。電池が過熱状態のときは、電池の保護装置がはたらき、点滅をくり返します。また、室温が5°C以下または35°C以上のときは充電が開始されません。(黄色でゆっくり点滅が3時間継続すると赤色で速い点滅になります。)5°C~35°Cの場所で再度充電をしてください。
赤色でゆっくり点滅(約8秒に1回)	充電中。
表示ランプが消灯	充電終了。


〈充電エラー状態〉

表示ランプ	状態／処置
赤色で速い点滅(約0.5秒に1回)	充電ができない状態です。 <ul style="list-style-type: none"> ● 室温が5°C以下または35°C以上で3時間以上充電していると充電ができません。室温は5°C~35°Cで充電してください。 ● リチウムイオン電池パックはきちんと差し込まれていないと充電ができません。リチウムイオン電池パックをきちんと差し込み直して、再度充電してください。 ● 上記の処置をしても同じ状態のときは、故障または電池の寿命です。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。→18ページ

床用吸込口、延長管、すき間ノズルのアレンジでいろいろお掃除できます。

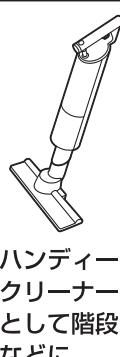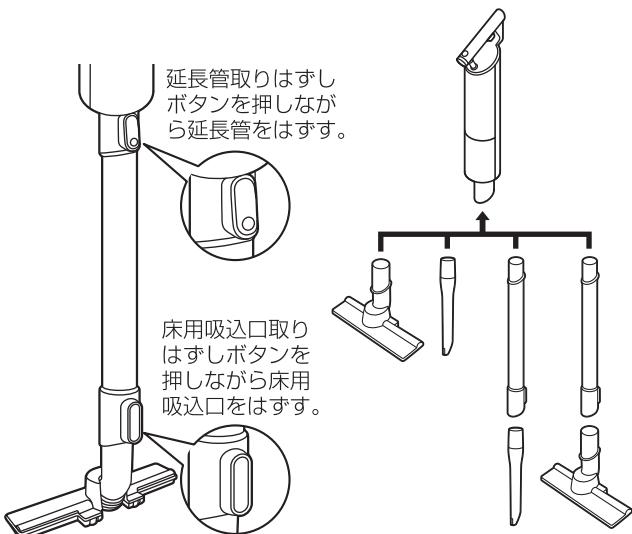

「付属のすき間ノズルでスミの掃除」

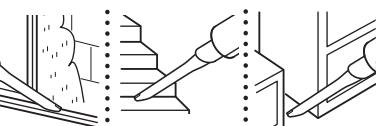

延長管とすき間ノズルを組合わせて
サッシのミゾや手の届かない家具の
すき間もお掃除できます。


△注意

延長管、本体の先端で掃除しないでください。
先端の摩耗などで破損や床面を傷つけたりする
原因になります。すき間ノズルや床用吸込口を
つけてご使用ください。

準備のしかた

収納フックの使いかた

1. 収納フックを取付けます。

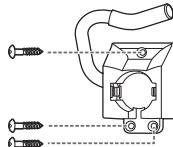

壁面にネジ(収納フック取付け用)3本で固定します。

お願い

収納フックが壁面にしっかりと取付けられているか確認してください。

△注意

収納フックを取付ける前に壁面の状態を確認してください。


次のような強度の弱い壁面には収納フックを取付けないでください。

以下の場合は落下による破損や故障原因になります。

- 石膏ボード
- 厚さ10mm以下のベニヤ板など
- 軽量気泡コンクリート
- コンクリートブロック
- メタルラスやステンレス板張りなどの壁面には取付けないでください。

壁面は厚さ10mm以上の板、または裏面に柱や桟のあるところを選んで、付属のネジで取付けてください。

2. 収納します。

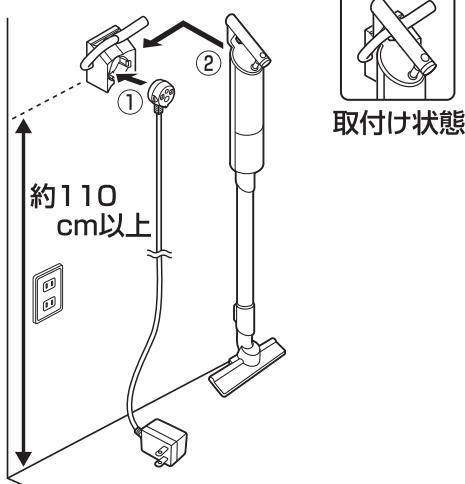

取付け状態

- ①充電コネクターを収納フックに取付けます。
②本体を収納フックに取付けます。

お願い

- 充電コネクター・本体は収納フックにしっかりと取付けてください。
- 充電時以外は、ACアダプターをコンセントからはずしてください。

充電のしかた

次のようなときは必ず充電してください

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- 運転中に黄色点滅したとき(電池残量が少ない)。
- 運転停止時にスイッチを押しても運転せずに赤色8回点滅したとき(電池残量なし)。

〈充電時間の目安〉

約3時間

(充電残量により充電時間が短くなる場合があります。)

<収納フックで充電する方法>


1. 本体を収納フックに取付けます。
2. 専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。

3. 充電準備。

表示ランプが黄色にゆっくり点滅

(運転直後の充電や、電池温度が高いときは黄色にゆっくり点滅します。)

6ページ

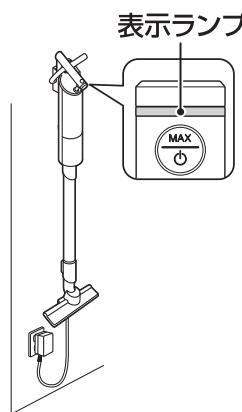

表示ランプ

△警告

専用ACアダプター(TC-CH88型)以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。

△注意

専用ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに専用ACアダプターを持って引き抜いてください。

お知らせ

充電中は専用ACアダプターや本体が温かくなります。異常ではありません。

4. 充電開始。

表示ランプが赤色にゆっくり点滅

5. 充電完了。

表示ランプが消灯

6. 専用ACアダプターをコンセントから抜きます。

<本体で直接充電する方法>

収納フックに取付けずに、充電コネクターを本体へ直接取付けて充電することができます。

1. 製品背面を上に向けて床などに置き、充電コネクターを充電端子に取付けます。

2. 専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。

3. 充電準備。

表示ランプが黄色でゆっくり点滅。

電池の状態や充電環境を確認しています。

(運転直後の充電や電池温度が高いときは、黄色でゆっくり点滅します。)

6ページ

4. 充電開始。

充電開始後は、表示ランプが赤色でゆっくり点滅になります。

5. 充電完了。

充電完了後は、表示ランプが消灯します。

6. 専用ACアダプターをコンセントから抜きます。

ご注意

- 充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 充電や保管は5°C~35°Cの場所で行ってください。室温が低すぎたり高すぎたりすると、電池の保護装置が働いて充電されないことがあります。
- 収納フックへのかけかたが不十分だと充電されない恐れがあります。
- 充電コネクターの取付けかたが不十分だと充電されない恐れがあります。
- 充電中は電源コードに足を引っかけないようご注意ください。

電池を長持ちさせるために



- 1か月以上ご使用にならないときは、充電して保管をお願いします。また1年に1回は充電を行ってください。
(電池残量のない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因になります。)
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度「ON/OFFスイッチ」を押すと少し運転することがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。

お願い

- 表示ランプが点灯しないときや、すぐに消灯するときは、本体を充電コネクターからはずして、セットし直してください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、専用ACアダプターを1m以上離してください。

お知らせ

- 充電中に本体や専用ACアダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
- 本体をセットしていない専用ACアダプターは約0.5Wの電力を消費しています。
- 充電中に専用ACアダプターから音が聞こえることがあります、異常ではありません。
- 充電しながら運転はできません。

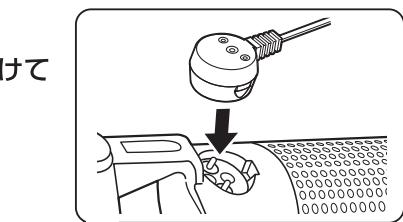

使いかた

1. 運転開始。を押す

「標準」モードで運転を開始します。
お掃除に合わせてモードを切り替えます。

標準／強モードの切替方法

ON/OFFスイッチを約1秒以上押し続けると
「強」モードで運転します。
指を離すと「標準」モードでの運転に戻ります。



「標準」モード：通常のお掃除

「強」モード：強い吸込力でお掃除したいとき

2. 運転停止。を押す

3. 充電する。

4. 収納する。

充電完了後は、専用ACアダプターを
コンセントから取りはずしてください。

<お掃除のしかた>

床用吸込口は畳の目やフローリングの
木目に沿って軽くゆっくり動かして
ください。


お願い

杉・ひのきやクッションフロアなどの
柔らかく傷つきやすい床面をお掃除するとき、床用ワックス・つや出し
床用洗剤をお使いのときは、床面に傷
が付く恐れがあります。

4ページ

フローリング

床目にそって軽く
動かしましょう。

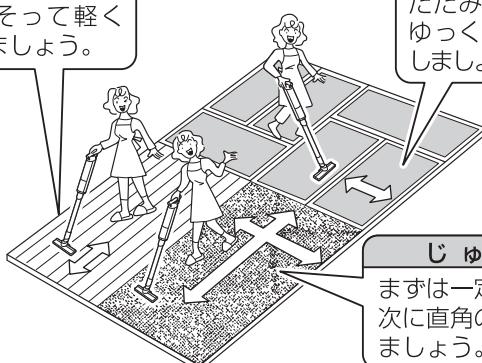

たたみ

たたみの目にそって、
ゆっくりと軽く動か
しましょう。


じゅうたん

まずは一定方向に往復し
次に直角の方向に動かし
ましょう。

収納する

収納フックに取付けて
収納します。

- 充電完了後、専用ACアダプターをコンセントから取りはずす。

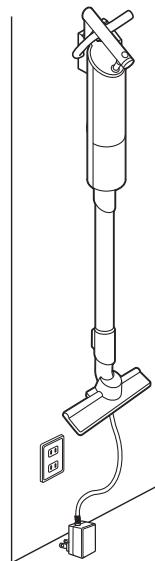

<収納フックを使わない方法>

収納フックを使わずに、別売品 TC-AF66 クリーナースタンドを利用して立てて収納できます。

14ページ

紙パック・ダストバッグについて

<交換またはゴミ捨て時期の目安>

ゴミがいっぱいになると、表示ランプが緑色または紫色でゆっくり点滅してお知らせします。



△注意

紙パックやダストバッグは必ず当社指定の紙パック [TC-KP04]、ダストバッグ [196742] をお使いください。

14ページ

指定以外の紙パックやダストバッグを使用すると本体にゴミがもれ、発煙や発火の恐れがあります。

お願い

- 紙パック・ダストバッグの取り出し・取付けの際は、運転を停止してください。
- 本体は収納フックや充電コネクターからはずしてください

取り出しかた

1.ダストふたを開ける。

本体を横にした状態でダストふたボタンを矢印の方向に押して、ダストふたを開けます。

お願い

本体を横にして、紙パックまたはダストバッグを取り出してください。
本体を立てたまま取り出すと、ゴミがこぼれます。

2.取り出す。

紙パックのボール紙部またはダストバッグのプラスチック板部を持って、取り出します。

3.紙パックを捨てる。

またはダストバッグのゴミを捨て、お手入れする。


12ページ

2.取り出す

紙パックのボール紙を持って引き出す。

1.開ける

ダストふたボタンを矢印の方向に押します。

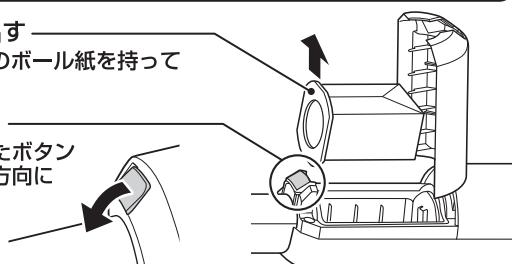

取付ける

1.取付ける。

ダストふたを開け、紙パックのボール紙部またはダストバッグのプラスチック板部を本体に差し込んで取付けます。


!紙パックのボール紙部が折れ曲がっていると、ダストふたが閉まりません。

ボール紙部が折れ曲がっている紙パックは使用しないでください。




!紙パックは必ずふくらませてからセットしてください。

紙パックがふくらんでいないと十分な性能が出ず、紙パック内にゴミが吸い込めなかったり、紙パックからゴミが漏れる場合があります。

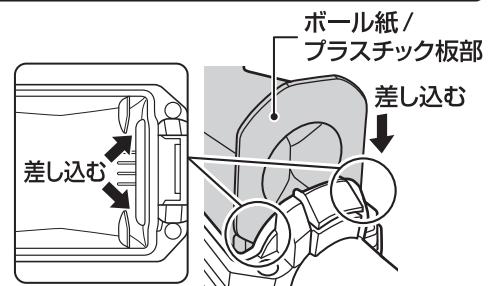

図のように紙パックをふくらませてセットしてください。

畳んだままセットしないでください。

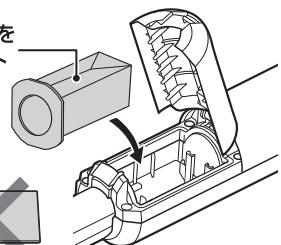

2.ダストふたを閉める。


お知らせ

紙パック・ダストバッグが入っていないと、ダストふたが閉まりません。紙パック・ダストバッグがない状態で無理にふたを閉めないでください。

お願い

紙パックのボール紙部またはダストバッグのプラスチック板部を本体に正しくセットしてください。

無理にセットすると紙パックまたはダストバッグが破損する恐れがあります。



この方向から差し込む

紙パック・ダストバッグについて(つづき)

ダストバッグのゴミの捨てかた


ダストバッグの端を持って、プラスチック板の穴からゴミを捨てます。
取りきれないゴミは、お手入れしてください。

12ページ



お知らせ

ダストバッグは水洗いし、繰り返し使用できます。

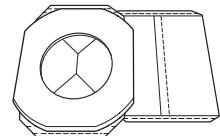

お願い

- 次のことをお守りください。故障の原因になります。
 - ・紙パックは、破れたまま使用しないでください。
 - ・紙パックは、正しくセットして使用してください。
 - ・当社指定以外の紙パックをセットして、ダストふたを無理に閉めないでください。
 - ・表示ランプがゆっくり点滅(緑色・紫色)したら、ゴミは早めに捨ててください。
 - ・紙パックの外にゴミがこぼれたときは、取り除いてください。
- 紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま、小児の手の届かないところに保管してください。

お知らせ

- 次のときは、ゴミがいっぱいでも表示ランプが点滅しないことがあります。

ペットの毛や綿ゴミが多いとき →月1回は、直接紙パック(ダストバッグ)のゴミのたまり具合を確認してください。

- 次のときは、ゴミが少なくとも表示ランプが緑または紫色で点滅することがあります。

・砂ゴミや土ぼこりが多いとき →紙パックが詰まりています。交換してください。
・延長管やすき間ノズルにゴミが詰まっているとき →ゴミを取り除いてください。
・すき間ノズルを使っているとき →すき間ノズルをはずして、表示ランプを確認してください。
・毛足の長いじゅうたんを掃除しているとき →床用吸入口をじゅうたんから離し、表示ランプを確認してください。

- 新しいじゅうたんでは、紙パック(ダストバッグ)が遊び毛ですぐにいっぱいになる場合があります。
→遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります。

お手入れのしかた

吸込力が弱くなったとき、お手入れをしてください。

△警告

お手入れの際には必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
感電・事故の原因になります。


本体・専用ACアダプター・収納フック・床用吸入口・すき間ノズル・延長管

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- 充電端子部は乾いたやわらかい布で定期的にふき取ってお手入れしてください。

<詰まったゴミのお手入れ>

大きなゴミ・長いゴミ・大量のゴミを一度に吸い込むと、図の矢印部分(本体吸気路・床用吸入口内部・ダストケースの吸気口・延長管・すき間ノズル内部)にゴミが詰まることがあります。急に吸込力が落ちたとき、運転が停止したとき、ゴミが詰まったときは、各部を取りはずしてピンセットや割り箸などでゴミを取り除き、お手入れしてください。

大きなゴミが詰まりやすい箇所

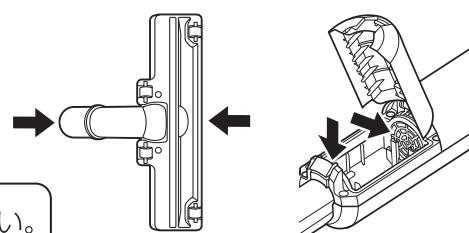

お願い

ガソリン、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
変色・変形・ひび割れの原因になります。


お手入れのしかた(つづき)

吸気フィルター

紙パックを交換しても吸込力が回復しないときは、吸気フィルターのお手入れをしてください。

1. 吸気フィルターをはずします。


- ①ダストふたボタンを押します。
- ②ダストふたを開けます。
- ③紙パック(ダストバッグ)を取り出します。
- ④吸気フィルターをはずします。

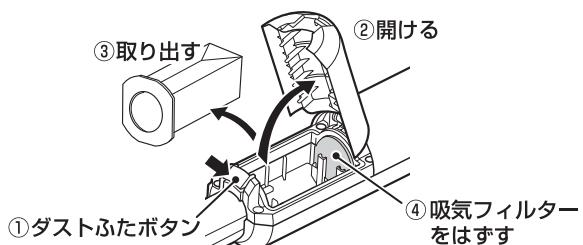


2. 軽くはたいてほこりを落とします。

または軽く水洗いします。

軽く押し洗いをして、陰干しします。
！よく乾かしてください。

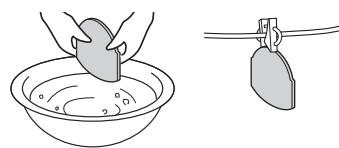

3. 吸気フィルターを取付け、 紙パックをセットし、 ダストふたを閉めます。

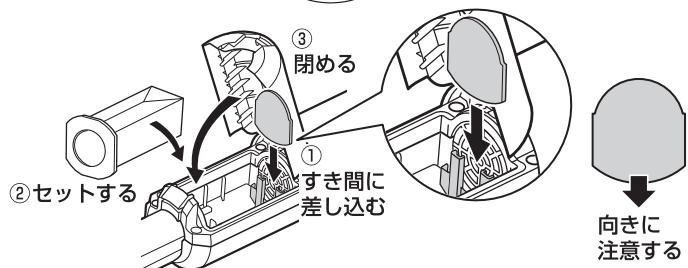


お願い

- よく乾かしてください。乾燥が不十分ですと不快な臭いの原因になります。
- 洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤー・暖房機・乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。吸気フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。
- 吸気フィルターは必ず本体に取付けて使用してください。
- 吸気フィルターを取付けないで使用すると故障の原因になります。

ダストバッグ

ダストバッグが汚れて吸込力が低下したときは、お手入れをしてください。

- ①ダストバッグを取りはずして、ゴミを捨てます。
- ②中性洗剤でなで洗いをして、水で十分にすすぎます。
！ブラシは使用しないでください。
- ③十分に乾燥させます。

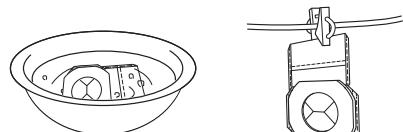

お願い

- 紙パックは使い捨てです。紙パックを洗って使用しないでください。
紙パックが破れてゴミが漏れたり、故障の原因になります。

リチウムイオン電池パックについて

△危険



禁 止

- 専用のリチウムイオン電池パック (TC-AF135型) 以外は使用しないでください。
リチウムイオン電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 電池単独で充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。
発煙・発火・感電・けがの原因になります。

<電池交換の目安>

電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。
新しい電池に交換してください。


14ページ

リチウムイオン電池パックの取り出しかた

ご注意


電池は運転が完全に停止するまで使い切ってから取り出してください。

1. 運転を停止させて、電池ふたをはずします。

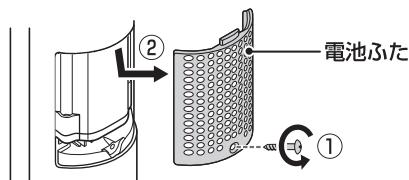


- ①ドライバー (+) でネジを回します。
- ②電池ふたをはずします。

2. リチウムイオン電池パックを取りはずします。

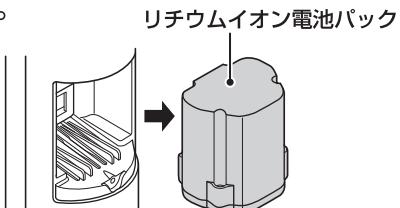


3. リチウムイオン電池パックをリサイクルします。



14ページ


リチウムイオン電池パックの取付けかた

1. 新しいリチウムイオン電池パックを取付けます。

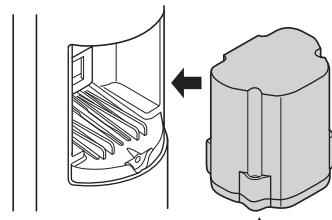

ラベルを下にして取付ける

2. 電池ふたのツメを取付けます。

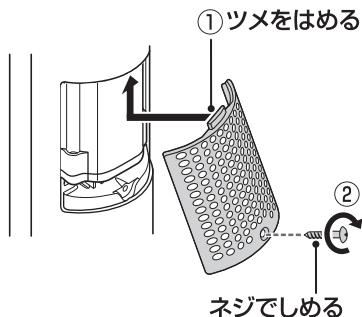

- ①本体の角穴に電池ふたのツメをはめます。
- ②ドライバー (+) でネジを回してしめます。

電池と製品の廃棄のしかた

＜製品廃棄＞ 電池を取りはずしになるかたや、他の人への危害と財産への損害を未然に防ぐため、安全上のご注意(1~2ページ)をよくお読みのうえ、製品を廃棄してください。

■リチウムイオン電池パックのリサイクル(製品を廃棄するとき)

この製品にはリチウムイオン電池パックが使用されています。

リチウムイオン電池パックはリサイクル可能な貴重な資源です。



製品を廃棄するときは、リチウムイオン電池パックを取り出して協力店にお持ちいただき、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力ください。

Li-ion20 自治体により回収ルールが異なります。

13ページ

△警告

製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、取り出す前に電池を使い切ってからリチウム電池パックを取り出してください。電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。

感電・けがの恐れがあります。

別売品・消耗品のお求めについて

お求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

消耗品(リチウムイオン電池パック)

製品番号	製品名	価格	
TC-AF135	リチウムイオン電池パック	10,000円(税抜)	

紙パック

製品番号	製品名	価格	
TC-KP04	紙パック(12枚入)	1,200円(税抜)	

ダストバッグ

部品番号	製品名	価格	
196742	ダストバッグ(布製)	350円(税抜)	

クリーナースタンド

コードレススティック型クリーナーを立てて収納したい場合に使用します。

対象機種：●TC-E261 ●TC-E262

製品番号	製品名	価格	
TC-AF66	クリーナースタンド	8,000円(税抜)	

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

●お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。(小数点以下は四捨五入となります。)

お客様サービス係

0120-337-455
(フリーダイヤル)

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

オンラインでも別売品・消耗品の
ご注文を承っております。

http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php



こんなときは… 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	対処方法
ON/OFFスイッチを押しても動かない	購入後、初めてのご使用ではありませんか?	電池残量がありません。 充電してください。 →7・8ページ
	長時間、放置していませんでしたか?	
	電池の容量が不足していませんか?	
	電池が消耗していませんか?	充電してください。 充電してもすぐに吸込力が弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池に交換してください。 →7・8・13ページ
突然運転が止まった	ON/OFFスイッチを押したとき、表示ランプが赤色で点滅(8回点滅し消灯)していませんか?	電池残量がありません。 充電してください。 →6・7・8ページ
	表示ランプが紫色で速く点滅(0.5秒に1回)していませんか?	吸気路がゴミでふさがり保護装置がはたらいた可能性があります。11ページを参考にゴミを取り除き、しばらく放置してから使用してください。改善しない場合は、故障の可能性があります。ON/OFFスイッチを押し、運転を停止してから電池を取りはずして、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。 →18ページ
吸引力が弱い	運転中に、表示ランプが緑または紫でゆっくり点滅(2秒に1回)していませんか?	紙パックの交換サインです。ゴミの詰まつた紙パックを捨て、紙パックを交換してください。 →10ページ
	本体の吸気口、延長管、床用吸込口の内部にゴミが詰まっていますか?	ダストバッグのゴミがいっぱいになっています。ダストバッグのゴミを捨ててください。 →10ページ
	ON/OFFスイッチを押したとき、表示ランプが黄色でゆっくり点滅(2秒に1回)していませんか?	詰まつたゴミを取り除いてください。 →11ページ
	表示ランプが青色でゆっくり点滅(2秒に1回)していませんか?	充電してください。充電してもすぐに吸込力が弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池に交換してください。 →7・8・13ページ
		電池の過熱により保護のため吸引力を下げています。運転を中止して、約30分待ってから運転してください。 →6ページ

こんなときは?	調べるところ	対処方法
充電が開始しない	専用ACアダプターの電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	きちんと差し込んでください。 →7・8ページ
	充電コネクターはきちんと取付けてありますか?	きちんと取付けてください。 →7・8ページ
	表示ランプが黄色でゆっくり点滅(8秒に1回)していませんか?	リチウムイオン電池パックの温度が5°C以下または35°C以上です。使用直後はリチウムイオン電池パックの温度が高くなっています。少し時間をおいてから、周囲温度が5~35°C以内の環境で充電をしてください。 →6ページ
	本体充電端子部や、充電コネクター端子部が汚れていますか?	乾いた布で汚れをふき取ってください。 →11ページ
充電中に表示ランプが赤色で速く点滅(0.5秒に1回)する	リチウムイオン電池パックは差し込まれていますか?	きちんと差し込み直してください。 →13ページ
	本体充電端子部や、充電コネクター端子部が汚れていますか?	乾いた布で汚れをふき取ってください。 →11ページ
	上記を確認後、なお異常があるときは、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。	→18ページ
使用時間が短くなった	充電したときの周囲の温度は5~35°C以内でしたか?	周囲温度が5~35°C以内の環境で充電してください。充電しても使用時間が短いときには電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。 →7・8・13ページ
不快な臭いがある	●臭いの強いゴミを吸引してませんか? ●湿ったゴミを吸引してませんか?	紙パックを交換し、吸気フィルターをお手入れしてください。 →10~12ページ
	吸気フィルターの乾燥は十分ですか?	水洗いのあと、陰干しで十分に乾燥させてください。 →12ページ
ゴミが少ないのに表示ランプが緑または紫でゆっくり点滅(2秒に1回)する	砂や土ぼこりを吸引していませんか?	ゴミの詰まった紙パックを捨て、紙パックを交換してください。 →10ページ
	本体の吸気口、延長管、床用吸込口の内部にゴミが詰まっていますか?	詰まったゴミを取り除いてください。 →11ページ
	すき間ノズルにゴミが詰まっていますか?	すき間ノズルをはずしてランプを確認してください。 →11ページ
	毛足の長いじゅうたんを掃除していませんか?	床用吸込口を床から離してランプを確認してください。 →11ページ
ゴミがいっぱいでも表示ランプが点滅しない(緑または紫でゆっくり点滅しない)	ペットの毛・綿ゴミなどを多く吸引していませんか?	ゴミの詰まった紙パックを捨て、紙パックを交換してください。 →10ページ

こんなときは(つづき)

こんなときは?	対処方法
ON/OFF スイッチを 押しても表示 ランプに何も 表示されない	故障の可能性があります。 ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談 ください。 →18ページ

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上の販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上の販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上の販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このコードレススティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電源方式	充電式
使用電池	充電式リチウムイオン電池
充電電源 (専用ACアダプター)	入力：AC100-240V 50-60Hz (消費電力：充電中15W、本体をはずしたとき約0.5W) 出力：DC24.0V 1.0A
コードの長さ	約1.5m
定格電圧	DC 10.8V
連続運転時間	強モード：約10分 標準モード：約25分(満充電・電池初期／20℃)
充電時間	約3時間(電池が空の状態から充電開始した場合／20℃)
製品寸法	幅225mm×奥行140mm×高さ995mm(完成状態)
質量	1.1kg(完成状態) / 0.94kg(本体のみ)
運転音	73dB(床用吸込口・延長管を接続した状態)
集じん容量	0.25L
セット内容	本体…1、延長管…1、床用吸込口…1、すき間ノズル…1、収納フック…1、専用ACアダプター…1、ネジ(収納フック取付け用)…3、紙パック…12(本体に1枚装着済み)、ダストバッグ…1

この製品は、日本国内用に販売しています。海外では使用できません。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のコードレススティック型クリーナーの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このようないことは
ありませんか。

- ON/OFFスイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電が止まるときがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。
- 紙パックを交換しても、保護装置がすぐにはたらいて止まる。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず「お客様サービス係」にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは「お客様サービス係」にご相談ください。