



USER MANUAL

Eddy



About Us

Dear Sir/Madam:

JOBOBIKE has been present on the bikes market for two decades. We have been producing bikes for well-known worldwide clients' brands. Helping others to succeed has resulted in our own success. Today, we are one of the leading companies in the electric bikes industry. After many years of hard work, it's time to shift our identity: from being an "E-bike supplier" to become "JOBOBIKE." The knowledge we have gathered allows us to create distinctive electric bikes that are built to suit the modern lifestyle. We offer incredible biking experience, ensuring competitive prices.

Your faithfully

Muriel.H

Member of the Management Board of JOBO Group

Our Values

- J** Joy of life full of new experiences


- O** Opportunity to bike further

- B** Biking without limitations

- O** Options of transport

Just biking with JOBOBIKE

No matter where you are and where you're heading to, our bikes fit your lifestyle. City or countryside, flat or rocky roads, our bikes will get you there. Moreover, our lifetime customer service is always with you.

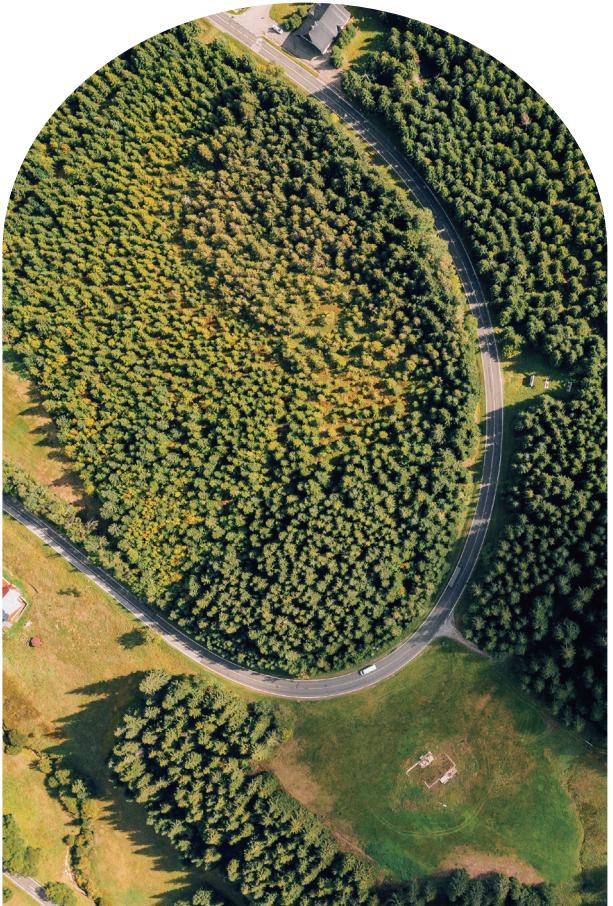

Manual Use Instruction

This manual contains the details of the equipment, operation, and maintenance of the product along with our advice to you.

Before you start using your new bike, it is necessary to read through the instructions. If you are unclear about any steps, you can always find additional information and instructions on our website:

www.jobobike.eu

Table Of Content

About Us	2
Our Values.....	3
Manual Use Instruction	4
Table Of Content	4

English Installation Guide

General Information	6
Assembly Instructions	8
Operation Instruction	13
Cautions.....	17
Error Code Definition	19
Warranty Terms	19
Main parameters of E-bike	21

Deutsches Handbuch

Allgemeine Informationen	22
Montageanleitung	24
Betriebsanleitung.....	29
Vorsicht.....	33
Fehlercode-Definition	35
Garantie	35
Hauptparameter des E-Bikes.....	37

Guide d'Installation en français

Informations Générales.....	38
Instructions d'assemblage	40
Instruction d'opération.....	45
Précautions	49
Error Code Definition	51
Conditions de Garantie.....	51
Paramètres principaux du Vélo électrique	53

Instrukcja montażu w języku angielskim

Informacje Ogólne	54
Instrukcja montażu.....	56
Instrukcja użytkowania.....	61
Środki ostrożności	65
Kody błędów	67
Gwarancja	67
Specyfikacja	69

Terms and Conditions

General provisions	70
Services.....	70
Delivery	72
Complaints for the goods under warranty	72
Disclaimer	73


General Info

This manual is a basic instruction for assembling and using your bike. To ensure proper use and trouble-free operation, please read this manual carefully and follow the instruction.

If you still need help, please visit our website, contact us by e-mail, or call us for more information.

Eddy is a 250 watt e-bike, please follow all relevant laws and regulations in your country or region when riding this ebike.

NO.	Accessory name	NO.	Accessory name	NO.	Accessory name
1	Saddle	12	Reflector	23	Suspension fork
2	Seat post	13	Rear Derailleur	24	Front fender
3	Seat post clamp	14	Kickstand	25	Front light
4	Suspension shock	15	Rim	26	Folding stem
5	Rear rack	16	Hub motor	27	Display
6	Rear light	17	Chain	28	Brake lever
7	Rear brake	18	Crank set	29	Grips
8	Rear fender	19	Pedal	30	Shift lever
9	Fender support	20	Tyre	31	Frame
10	Brake rotor	21	Front brake	32	Folding handle
11	Freewheel	22	Quick Release		

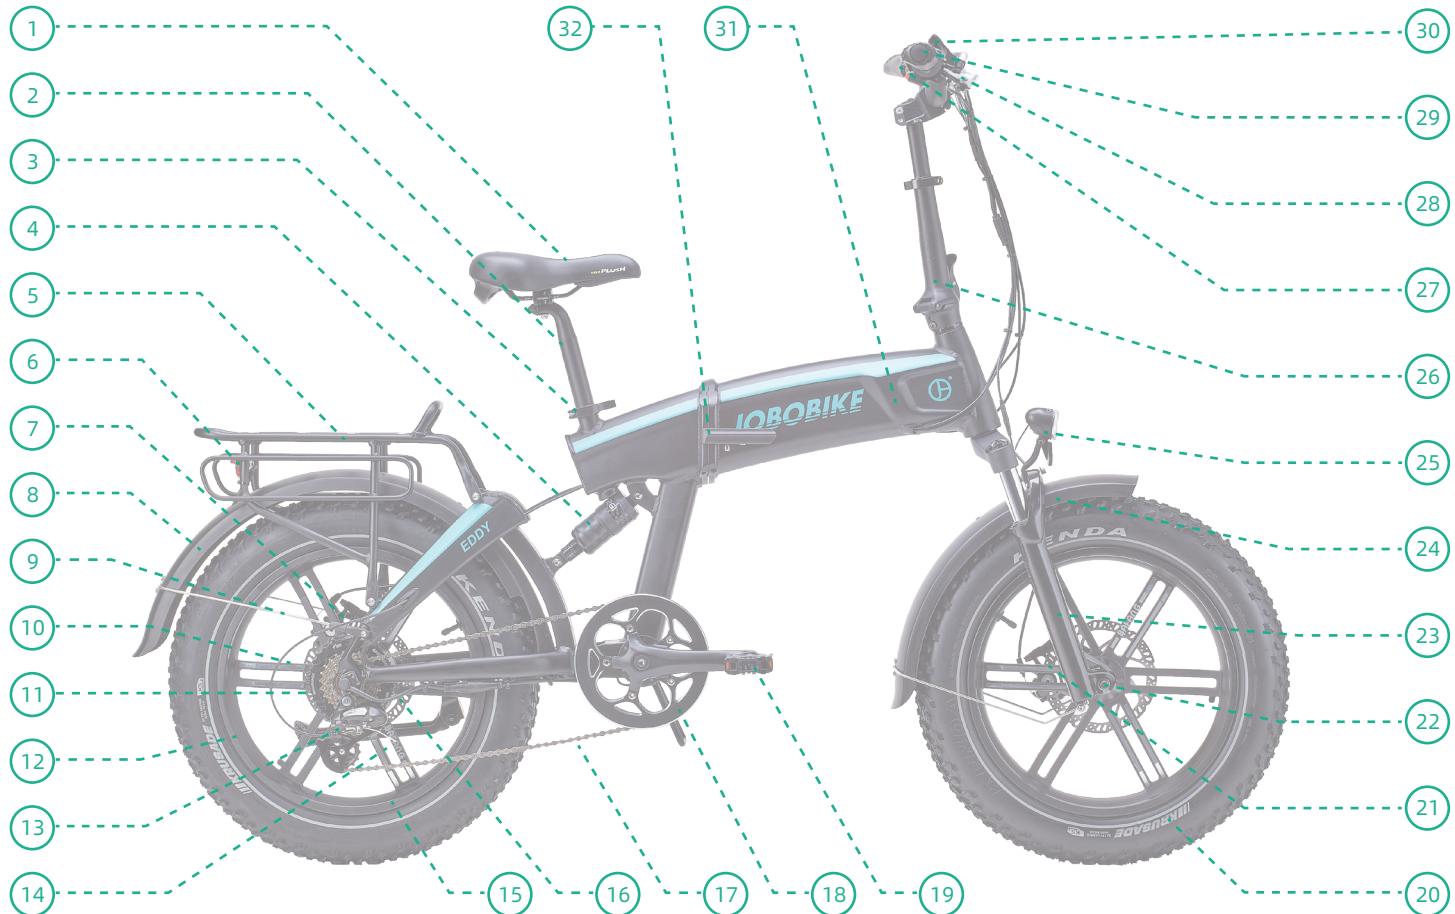

Assembly Instructions

Step 1 Unpack the bike

Open the package and take out all of the parts.

Be careful of not missing even a little piece of part.

The parts shall include:

● Front Wheel	● Charger
● Manual	● Keys (2 identical)
● Assembly Toolkit	● Headlight
● Front Fender	● Pedals
● Quick Release	● display

Step 2 Unfold the E-Bike kickstand to make the E-Bike stand up



Step 3 Lift the stem up and lock it with the folding clasp



Step 4 Install the front wheel

4. 1 Place the front wheel in the correct position of the fork groove and tighten it with matching quick release. (if there are any hub protection parts attached to the wheel, remove them)

4. 2 Make sure the front wheel will not rub the brake pads when it is rotating under the condition of not pinching brake handle.



Step 5 Install the front fender and the headlight

5.1 Install the front fender and headlight on the front fork with matching screws and nuts by a hexagon [wrench 4#](#). Make sure the front fender and headlight support cannot be moved.



5.2 Adjust the headlight to a proper angle by this way: loosen the adjusting bolt with a cross-head screwdriver, adjust the headlight tilt angle to the best position, and then tighten the bolt.

5.3 Connect the cable plug to the headlight, please note to align the inner pins and notches with the outer arrows.



Step 6 Secure the folding mechanisms

Make sure the folding buckle is locked tightly.



Step 7 Adjust the saddle height

Move the saddle up or down to your desired saddle height. Do not raise the saddle post exceeding the minimum insertion mark on the saddle post. Close the quick release lever and make sure the lever is tightened enough when locking the saddle post.




Step 8 Adjust the saddle angle or position

Release the screw with a 6# hexagon wrench and then move the saddle back and forth to adjust the position. Also you can adjust the angle of the saddle at the same time to make it more comfortable while riding.



pedal counterclockwise with the 15# wrench.

Note: Please carefully thread each pedal into it's appropriate crank set.

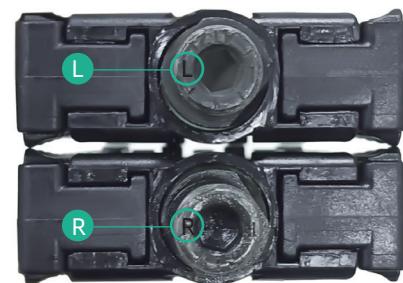

Step 9 Install the pedals

The "L" mark refers to the left pedal.

The "R" mark refers to the right pedal.

Tighten the right pedal clockwise and tighten the left

Step 10 Inflate the tyres

Check whether the tyres beads and tyres are evenly seated on the rims. Use a pump with a Schrader valve and pressure gauge to the recommended pressure indicated on the tyre sidewall.


Note: Do not over inflate or under inflate tyres.



NOTICE: Both wheels must be properly settled before operating your bike. If you are not able to assemble your bike, please contact us or look for help from a certified, reputable local bike mechanic. Ensure all hardware is tightened properly. Also ensure that all safety checks in the following sections are performed before the first use of the bike.



Minors are prohibited from riding

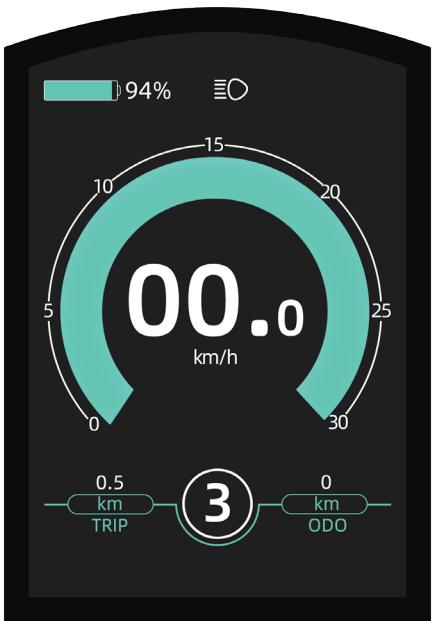

Operation instruction

1. Hold the "i" button for about 3s to switch on /off the E-bike.
2. The E-bike will switch off automatically after 10 minutes of inactivity.
3. The display interface shows power, Speed, Battery SOC, ODO, Push-assistance level, Trip Distance.
4. Hold the "+" button for about 2s to turn on the front light (The brightness of display back light will automatically decrease).
Hold the "+" button for another 2s to turn off the front light (The display back light will recover its brightness).
- The screen shows the indicator  when you turn on the front light.
5. Short press the "i" button to cycle the functions below:
Max. Speed (Km/h) → Avg. Speed (Km/h) → Trip Time (Min.) → ODO (km)
→ Max. Speed (Km/h).
6. Hold the "WALK" button 2 seconds to activate the push-assistance function and you will see the function indicator . The push-assistance function will be switched off as soon as you release the "-"button. The speed is about 6 Km/h when in the mode of Push-assistance.
7. Short press "+" button to add the assistance level.
Short press "-" button to minus the assistance level.
Assistance Level "0":The minimum assistance level (No assistance provided.)

Assistance Level "1":The default assistance level.

Assistance Level "5":The maximum assistance level.

8.Press the red switch, then twist the throttle to start the e-bike. And press it again, the throttle will not work.

9.Clench the brake lever to slow down or stop the E-bike.

10.Switch the shifter by "+" and "-" button to adjust the speed for fitting with different road conditions.



If the bike you received is without the switch, just twist the throttle to start directly.

Install the battery:

Put the battery into battery case and turn the key clockwise to 180 degrees.

Note: unplug the keys and take good care of your keys after installing the battery.



Remove the battery:

Turn the key anti-clockwise to 180 degrees to unlock the battery and then remove the battery.



Charge the battery:

Open the cover and plug charger into the Battery socket.



Battery power indicator:

Battery power indicator (Press the button and you can see the RGB light).

The green light indicates full power.

The yellow light indicates middle power.

The red light indicates low power.



Suspension fork adjusting

15.1 Lockout knob:

The lockout knob is located on the top of the front fork (on the rider's right side). Turn the lockout knob anti-clockwise until it stops to completely lock out the suspension fork's motion. Turn the knob clockwise until it stops to unlock the lockout lever.

When the lockout lever is unlocked, resistance can be adjusted by turning the pre-load knob.

15.2 The pre-load adjustment knob:

To soften the ride, turn the preload knob anticlockwise, in the direction of the small “-” on the knob.

To make the suspension stiffer, turn the preload knob clockwise, in the direction of the small “+” on the knob.



Cautions

Check before riding

- (1) Make sure the front and rear brakes are sensitive, and the brake pads are not seriously worn (more than 1/3).
- (2) Make sure the tire pressure is sufficient and the tire is not seriously worn.
- (3) Make sure the mechanical parts are not broken or loose especially the handbar, front fork and wheels. make sure all bolts and fasteners are fastened enough.
- (4) Make sure the disc brake disc is not cracked or deformed, make sure the chain does not touch the wheel.
- (5) Make sure that the battery has enough power and the battery has been firmly stuck in the battery compartment.

- (2) Frequent braking and starting shall be minimized to save electric power consumption and prolong the working life of electrical components.
- (3) In order to reduce the current of the electrical components, it is better to use pedal assistance when riding on steep slopes.
- (4) Stop the bike immediately for inspection when the bike makes abnormal noise during the riding.
- (5) To slow down or stop the bike we recommend you to operate the rear brake first, and then operate the front brake.
- (6) In rainy or snowy weather, kindly suggest to take the brake slowly in advance rather than taking a sudden brake.
- (7) It is recommended to ride in good weather and road conditions. Do not riding in heavy rain, otherwise the water will get into the display, battery and other electrical components and cause failure.
- (8) Please follow the local traffic rules, take safety measures and wear safety helmets when riding.
- (9) Do not ride an bike when you are in poor health.

Tips during the riding

- (1) Turn the throttle slowly when starting the bike. Starting too fast will cause excessive current and affect the service life of components.

Precautions for long-term storage

- (1) The bike frame needs to be wiped up for the long-term storage. Lubricate the flywheel, chain and chain puller if these parts are lack of lubricating oil. Repaint the bike frame to prevent rusting if the frame is scratched.
- (2) The bike shall be stored in a dry, cool and tidy place.
- (3) Turn off the power button to cut off the battery power if there is a power button on the battery.

will not penetrate into the charger.

- (4) Make sure the charger is being used at rated voltage and frequency.
- (5) Disconnect the charger immediately from the power supply socket when the charger is in the state of sparks, smoke and other abnormal conditions.
- (6) Make sure the battery is not being stored in the state of low power.(Charge the battery for every 3 months).
- (7) Make sure the battery is not being excessively discharged and charge the battery in time when it is running out of power.
- (8) Make sure the battery is not being excessively charged and cut off the power in time when the battery is full of power(led indicator turns green).
- (9) Make sure the charger you used is provided by JOBOBIKE and it can only be used to charge the matched bike battery.
- (10) The battery shall be placed in a dry and cool environment when charging.
- (11) Make sure the battery and the charger are being repaired by the professional if there are break down.

Battery and charger operation

- (1) Make sure the battery and charger are not damaged when using.
- (2) Make sure the battery and charger stay far away from the environment of fire, immersion, overheating, high humidity, violent vibration, collision etc.
- (3) Make sure the outer substance especially the metal staff

Error code definition

Error Code	Definition
21	Current Abnormal
22	Throttle Abnormal
23	Motor Phase Abnormal
24	Motor Hall Signal Abnormal
25	Brake Abnormal
30	Communication Abnormal

Warranty

JOBOBIKE provides 24 months limit warranty for all customers. The after-sales service cycle starts from the date of product delivery. The customer shall bear the postage required for parts delivery.

In case of non-human damage to the product during the warranty period, JOBOBIKE will provide free replacement parts or remote after-sales support, and the special problems will be solved by both parties through negotiation.

The repair parts may be non-new parts, but our company guarantees that the functions of the parts are completely normal.

Accessories category and warranty period:

(1) Frame and front fork: 5 years.

(2) Motor, controller, battery, charger, display, light, handlebar, etc.: 2 years.

Non warranty terms

We will not provide the warranty item with the following conditions.

- (1) The customer is unable to provide valid frame serial number.
- (2) The whole bike and parts have exceeded the warranty period.
- (3) Failure or damage caused by unauthorized private modification or maintenance.
- (4) Failure or damage caused by the usage of accessories that not designated by Jobobike.
- (5) Failure or damage caused by incorrect installation, usage and operation.
- (6) Failure or damage caused by the using of the product in a non-specified working environment.
- (7) Normal wear and tear of the tires, brakes and pedals are not covered by the warranty.
- (8) Failure or damage caused by irresistible factors(such as fire, earthquake, lightning, flood, etc.).

Assembly videos

All videos of assembly instructions can be found on official [JOBBIKE YouTube](#) channel .

If you have any questions, please contact the Jobobike technical support team at www.jobobike.eu or email address service@jobobike.pl.

Main parameters of the E-bike

Model: EDDY E-bike	Under voltage Protection: 40V
Motor parameter: 48V250W	Over current protection: 17A
Whole Size: 175cm x 70cm x 120cm	Driving assistance: up to 60 km
Wheel size: 20 inch	Charging time: 5- 6 hours
Weight: 37kg	Controller: 48V250W
Payload: 130kg	
Brake: Mechanical brake with disc	
Display: KD986	
Speed limit: 25km/h	
Push assistance speed: 6km/h	
Derailleur level: 7-Speed	
Power assistance level: 5 levels	
Battery capacity: 48V14Ah	
Charger parameter: AC110V-240V DC48V-3.0A	


Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch ist eine grundlegende Anleitung für den Zusammenbau und die Benutzung Ihres Fahrrads. Um eine ordnungsgemäße Nutzung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn Sie noch Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder rufen Sie uns an, um weitere Informationen zu erhalten.

Eddy ist ein 250W E-Bike. Bitte beachten Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region, wenn Sie dieses E-Bike fahren.

NO	Name des Zubehörs	NO	Name des Zubehörs	NO	Name des Zubehörs
1	Sattel	12	Rückstrahler	23	Federgabel
2	Sattelstütze	13	Schaltwerk	24	Vorderer Kotflügel
3	Sattelstützenklemme	14	Ständer	25	Frontleuchte
4	Federungsdämpfer	15	Felge	26	Klappbarer Vorbau
5	Gepäckträger	16	Nabenmotor	27	Anzeige
6	Rücklicht	17	Kette	28	Bremshebel
7	Hinterradbremse	18	Kurbel	29	Griffe
8	Hinteres Schutzbblech	19	Pedal	30	Schalthebel
9	Schutzbblechstütze	20	Reifen	31	Rahmen
10	Bremsscheibe	21	Vorderradbremse	32	Klappbarer Griff
11	Freilauf	22	Vorderradachse		

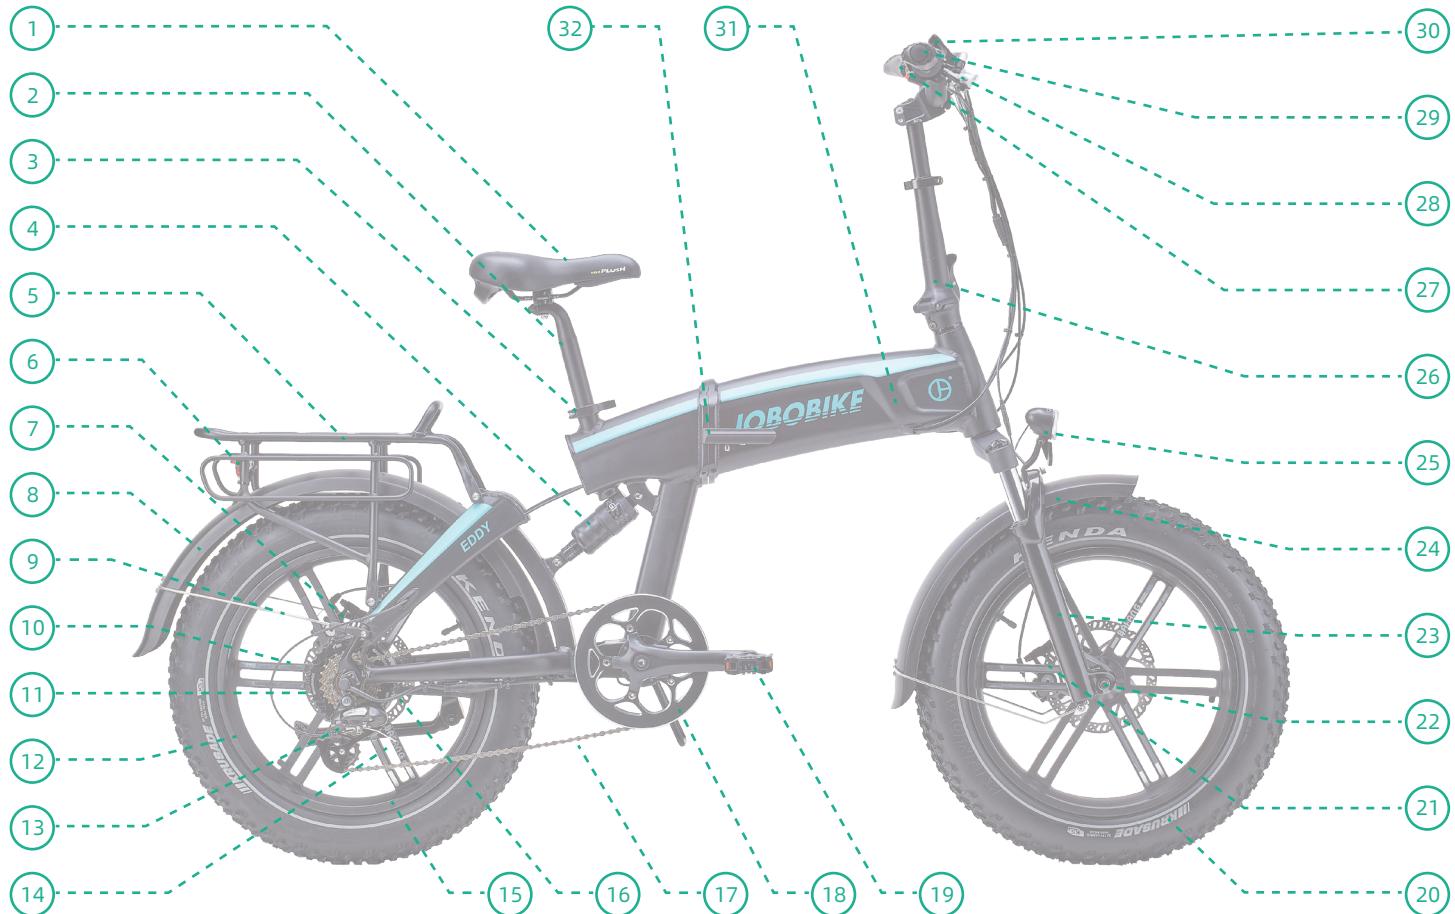

Montageanleitung

Schritt 1 Auspacken des Fahrrads

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie alle Teile heraus.

Achten Sie darauf, dass nicht einmal ein kleines Teil fehlt.
Die Teile sollten enthalten sein:

● Vorderrad	● Ladegerät
● Handbuch	● Schlüssel (2 identische)
● Montage-Toolkit	● Scheinwerfer
● Vorderer Kotflügel	● Pedale
● Vorderradachse	● Anzeige

Schritt 2 Klappen Sie den E-Bike Ständer aus, um das E-Bike aufzurichten.



Step 3 Heben Sie den Vorbau an und verriegeln Sie ihn mit dem Faltverschluss.



Schritt 4 Einbau des Vorderrads

4. 1. Setzen Sie das Vorderrad in die korrekte Position der Gabelnut und ziehen Sie es mit dem passenden Schnellspanner fest. (Falls am Rad Nabenschutzteile angebracht sind, entfernen Sie diese)
4. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Vorderrad nicht am Bremsbelag reibt, wenn es sich dreht, ohne dass der Bremsgriff eingeklemmt wird.



Schritt 5 Montieren Sie den vorderen Kotflügel und den Scheinwerfer

- 5.1. Montieren Sie das vordere Schutzblech und den Scheinwerfer an der Vorderradgabel mit passenden Schrauben und Muttern mit einem Sechskantschlüssel 4#. Stellen Sie sicher, dass das vordere Schutzblech und die Scheinwerferhalterung nicht verschoben werden können.



5.2. Stellen Sie den Scheinwerfer wie folgt ein: Lösen Sie die Einstellschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, stellen Sie den Neigungswinkel des Scheinwerfers auf die beste Position ein und ziehen Sie die Schraube dann wieder fest.

5.3 Schließen Sie den Kabelstecker an den Scheinwerfer an. Achten Sie darauf, dass die inneren Stifte und Markierungen mit den äußeren Pfeilen übereinstimmen.



Schritt 6 Sichern Sie die Klappmechanismen

Vergewissern Sie sich, dass die Faltschnalle fest verschlossen ist.

Schritt 7 Einstellen der Sattelhöhe

Verschieben Sie den Sattel nach oben oder unten auf Ihre gewünschte Sattelhöhe. Heben Sie die Sattelstütze nicht über die minimale Einschubmarkierung an der Sattelstütze hinaus an. Schließen Sie den Schnellspannhebel und vergewissern Sie sich, dass der Hebel beim Verriegeln der Sattelstütze fest genug angezogen ist.




Schritt 8 Einstellen des Sattelwinkels oder der Sattelposition

Lösen Sie die Schraube mit einem 6# Sechskantschlüssel und bewegen Sie dann den Sattel hin und her, um die Position einzustellen. Sie können auch den Winkel des Sattels zur gleichen Zeit einstellen, um es bequemer während der Fahrt zu machen.



Pedal gegen den Uhrzeigersinn mit dem 15#-Schlüssel fest.

Hinweis: Bitte schrauben Sie jedes Pedal vorsichtig in die entsprechende Kurbelgarnitur.

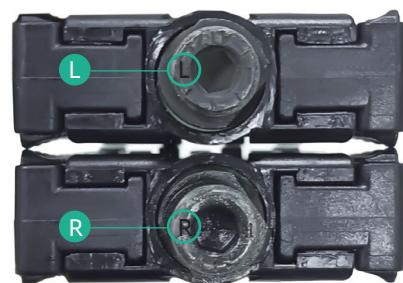

Schritt 9 Montieren Sie die Pedale

Die Markierung "L" bezieht sich auf das linke Pedal.

Die Markierung "R" bezieht sich auf das rechte Pedal.

Ziehen Sie das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke

Schritt 10 Pumpen Sie die Reifen auf

Prüfen Sie, ob die Reifenwülste und Reifen gleichmäßig auf den Felgen sitzen. Verwenden Sie eine Pumpe mit Schrader-Ventil und Manometer bis zum empfohlenen Druck, der auf der Reifenflanke angegeben ist.


Hinweis: Pumpen Sie die Reifen weder zu stark noch zu schwach auf.



HINWEIS: Bevor Sie Ihr Fahrrad in Betrieb nehmen, müssen beide Räder richtig eingestellt sein. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Fahrrad zusammenzubauen, wenden Sie sich bitte an uns oder suchen Sie Hilfe bei einem zertifizierten, seriösen Fahrradmechaniker vor Ort. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungen richtig angezogen sind. Vergewissern Sie sich auch, dass alle Sicherheitsprüfungen in den folgenden Abschnitten vor der ersten Benutzung des Fahrrads durchgeführt wurden.



Kein Radfahren für Minderjährige

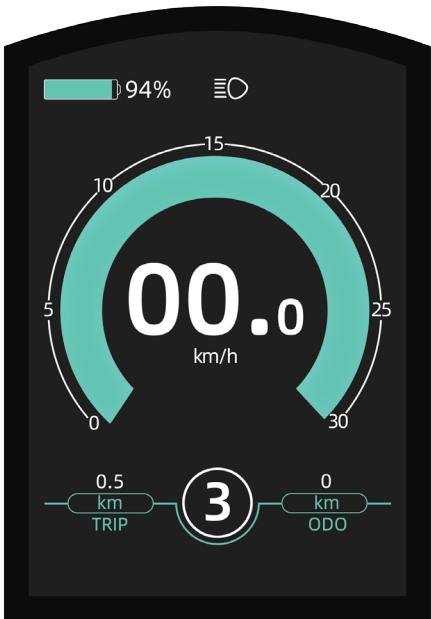

Betriebsanleitung

1. Halten Sie die "i"-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das E-Bike ein- und auszuschalten.

2. Das E-Bike schaltet sich automatisch aus, wenn das Fahrrad in etwa 10 Minuten nicht funktioniert.

3. Das Display zeigt beim Einschalten des E-Bikes die Geschwindigkeit, den SOC des Akkus, ODO, die Unterstützungsstufe und die zurückgelegte Strecke an.

4. Halten Sie die "+/-"-Taste etwa 2s lang gedrückt, um das vordere Licht einzuschalten (die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays wird automatisch reduziert).

Halten Sie die "+/-"-Taste weitere 2s lang gedrückt, um das vordere Licht auszuschalten (die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird wieder hell).

Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige , wenn Sie das vordere Licht einschalten. "

5. Drücken Sie kurz die Taste " i ", um die folgenden Funktionen aufzurufen:

Max. Geschwindigkeit (Km/h) → Avg. Geschwindigkeit (Km/h) → Reisezeit (Min.) → ODO (km) → Max. Geschwindigkeit (Km/h)."

6. Halten Sie die Taste "WALK" 2 Sekunden lang gedrückt, um die Druckunterstützungsfunktion zu aktivieren, und Sie sehen die Funktionsanzeige . Die Push-Assistance-Funktion wird ausgeschaltet, sobald Sie die "--"-Taste loslassen. Die Geschwindigkeit beträgt im Modus der Schiebehilfe etwa 6 km/h.

7. Drücken Sie kurz die "+"-Taste, um die Unterstützungsstufe zu erhöhen.

Drücken Sie kurz die "-" -Taste, um die Unterstützungsstufe zu verringern.

Unterstützungsstufe "0": Die minimale Unterstützungsstufe (Es wird keine Unterstützung angeboten.)


Unterstützungsstufe "1": Die Standard-Unterstützungsstufe.

Unterstützungsstufe "5": Die maximale Unterstützungsstufe.

8. Drücken Sie den roten Schalter, dann drehen Sie den Gashebel, um das E-Bike zu starten, und drücken Sie ihn erneut, dann funktioniert der Gashebel nicht.

9. Ziehen Sie den Bremshebel an, um das E-Bike abzubremsen oder anzuhalten.

10. Schalten Sie den Schalthebel mit den Tasten "+" und "-" um, um die Geschwindigkeit an die verschiedenen Straßenbedingungen anzupassen.

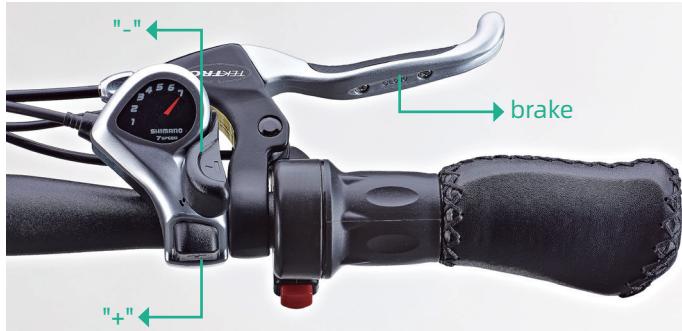

If the bike you received is without the switch, just twist the throttle to start directly.

Setzen Sie den Akku ein:

Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn um 180 Grad.

Hinweis: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und achten Sie nach dem Einsetzen der Batterie gut auf Ihre Schlüssel.



Entfernen Sie die Akku:

Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn um 180 Grad, um den Akku zu entriegeln, und nehmen Sie dann den Akku heraus.



Laden Sie den Akku auf:

Öffnen Sie die Abdeckung und schließen Sie das Ladegerät an den Akkuanschluss an.



Akkuanzeige

Drücken Sie die Taste und Sie können das Licht sehen.

Das grüne Licht zeigt volle Leistung an.

Das gelbe Licht zeigt mittlere Leistung an.

Das rote Licht zeigt schwache Leistung an.



Einstellen der Federgabel

15.1 Der Verriegelungsknopf:

Der Lockout-Knopf befindet sich oben an der Vorderradgabel (auf der rechten Seite des Fahrers). Drehen Sie den Lockout-Knopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Bewegung der Federgabel vollständig zu

blockieren. drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Lockout-Hebel zu entriegeln.

Wenn der Lockout-Hebel entriegelt ist, kann der Widerstand durch Drehen des Vorspannknopfes eingestellt werden.

15.2 Einstellknopf für die Vorspannung:

Um die Federung weicher zu machen, drehen Sie den Knopf für die Vorspannung gegen den Uhrzeigersinn, in Richtung des kleinen "-" auf dem Knopf.

Um die Federung steifer zu machen, drehen Sie den Knopf für die Vorspannung im Uhrzeigersinn, in Richtung des kleinen "+" auf dem Knopf.



Vorsichtsmaßnahmen

Vor der Fahrt prüfen.

- (1) Vergewissern Sie sich, dass die vorderen und hinteren Bremsen empfindlich sind und die Bremsbeläge nicht stark abgenutzt sind (mehr als 1/3).
- (2) Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck ausreichend ist und der Reifen nicht stark abgenutzt ist.
- (3) Stellen Sie sicher, dass die mechanischen Teile nicht gebrochen oder locker sind, insbesondere der Lenker, die Vordergabel und die Räder. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Befestigungselemente ordnungsgemäß befestigt sind.
- (4) Vergewissern Sie sich, dass die Bremsscheibe nicht gerissen oder verformt ist und dass die Kette das Rad nicht berührt.
- (5) Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend Strom hat und fest im Batteriefach sitzt.

Tipps für die Fahrt

- (1) Drehen Sie den Gashebel beim Starten des Motorrads langsam. Zu schnelles Anfahren verursacht übermäßigen Strom und beeinträchtigt die Lebensdauer der

Komponenten.

- (2) Häufiges Bremsen und Starten sollte minimiert werden, um den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der elektrischen Komponenten zu verlängern.
- (3) Um den Strom der elektrischen Komponenten zu reduzieren, ist es besser, bei Fahrten an steilen Hängen Tretunterstützung zu verwenden.
- (4) Stellen Sie das Fahrrad sofort zur Inspektion ab, wenn es während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche macht.
- (5) Um das Fahrrad zu verlangsamen oder anzuhalten, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Hinterradbremse und dann die Vorderradbremse zu betätigen.
- (6) Bei Regen oder Schnee empfehlen wir Ihnen, die Bremse langsam zu betätigen, anstatt plötzlich zu bremsen.
- (7) Es wird empfohlen, bei guten Wetter- und Straßenbedingungen zu fahren. Fahren Sie nicht bei starkem Regen, da sonst das Wasser in das Display, die Batterie und andere elektrische Komponenten eindringt und einen Ausfall verursacht.
- (8) Bitte befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln, treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen und tragen Sie beim Fahren einen Schutzhelm.
- (9) Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn Sie in schlechter Verfassung sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Langzeitlagerung

- (1) Der Fahrradrahmen muss für die langfristige Lagerung abgewischt werden. Schmieren Sie das Schwungrad, die Kette und den Kettenabzieher, wenn diese Teile kein Schmieröl mehr haben. Lackieren Sie den Fahrradrahmen neu, um Rost zu verhindern, wenn der Rahmen verkratzt ist.
- (2) Das Fahrrad sollte an einem trockenen, kühlen und aufgeräumten Ort gelagert werden.

(3) Schalten Sie den Netzschalter aus, um die Batterieleistung zu unterbrechen, wenn es einen Netzschalter an der Batterie gibt.

insbesondere der Metallstab, nicht in das Ladegerät eindringt.

- (4) Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät mit Nennspannung undfrequenz betrieben wird.
- (5) Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Steckdose, wenn das Ladegerät Funken schlägt, raucht oder andere abnormale Bedingungen aufweist.
- (6) Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht im Zustand niedriger Leistung gelagert wird.(Laden Sie die Batterie alle 3 Monate).
- (7) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig entladen wird, und laden Sie den Akku rechtzeitig auf, wenn er sich entlädt.
- (8) Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht übermäßig geladen wird, und schalten Sie den Strom rechtzeitig ab, wenn der Akku voll ist(Die LED-Anzeige wird grün).
- (9) Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen verwendete Ladegerät von JOBOBIKE stammt und nur zum Laden des passenden Fahrradakkus verwendet werden kann.
- (10) Der Akku sollte beim Laden in einer trockenen und kühlen Umgebung gelagert werden.
- (11) Vergewissern Sie sich, dass der Akku und das Ladegerät von einem Fachmann repariert werden, falls es zu einem Defekt kommt.

Betrieb von Batterie und Ladegerät

- (1) Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät bei der Verwendung nicht beschädigt werden.
- (2) Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät weit weg von Feuer, Wasser, Überhitzung, hoher Luftfeuchtigkeit, starken Vibrationen, Kollisionen usw. sind.
- (3) Stellen Sie sicher, dass die äußere Substanz,

Fehlercode-Definition

Fehlercode	Definition
21	Strom Abnormal
22	Drosselklappe abnormal
23	Motor Phase Abnormal
24	Motor Hall Signal Abnormal
25	Bremse abnormal
30	Kommunikation abnormal

Garantie

Begrenzte Garantie auf das gesamte Fahrrad JOBOBIKE gewährt allen Kunden eine begrenzte Garantie von 24 Monaten. Der Kundendienstzyklus beginnt mit dem Datum der Produktlieferung. Der Kunde trägt die Kosten für den Versand der Ersatzteile.

Im Falle eines nicht-menschlichen Schadens am Produkt während der Garantiezeit stellt JOBOBIKE kostenlos Ersatzteile zur Verfügung oder bietet einen Kundendienst aus der Ferne an, und die speziellen Probleme werden von beiden Parteien auf dem Verhandlungswege gelöst.

Bei den Reparaturteilen kann es sich um nicht neue Teile handeln, aber unser Unternehmen garantiert, dass die Funktion der Teile völlig normal ist. Die Garantiezeit der Reparaturteile ist die gleiche wie die des gesamten Fahrzeugs. Innerhalb der Garantiezeit genießt das Fahrrad mit Hilfsmotor auch nach der Reparatur den Garantieservice, der mit dem Lieferdatum des Produkts beginnt.

Zubehörkategorie und Garantiezeit:

- (1) Rahmen und Vorderradgabel: 5 Jahre.
- (2) Motor, Regler, Akku, Ladegerät, Display, Licht, Lenker, etc.: 2 Jahre.

Nicht-Garantiebedingungen

Unter den folgenden Bedingungen wird die Garantie nicht gewährt:

- (1) Der Kunde war nicht in der Lage, eine gültige Rahmenseriennummer anzugeben.
- (2) Das gesamte Fahrrad und die Teile haben die Garantiezeit überschritten.
- (3) Fehler oder Schäden, die durch unbefugte private Modifikation oder Wartung verursacht wurden.
- (4) Produktausfall oder Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht werden, das nicht von Jobo vorgesehen ist.
- (5) Produktausfall oder -beschädigung durch falsche Installation, Verwendung und Bedienung.
- (6) Fehlfunktionen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts in einer nicht spezifizierten Arbeitsumgebung verursacht wurden.
- (7) Produktausfall oder -beschädigung aufgrund unsachgemäßer Wartung.
- (8) Normaler Verschleiß der Reifen, Bremsen und Pedale ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- (9) Ausfälle oder Schäden, die durch unkontrollierbare Faktoren wie Feuer, Erdbeben, Blitzschlag, Überschwemmung usw. verursacht werden.

Assembly videos

Alle Videos mit Montageanleitungen finden Sie auf dem offiziellen [JOBOBIKE YouTube-Kanal](#).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von JOBO E-Bike unter www.jobobike.de oder per E-Mail an support@jobobike.de. Die Garantie kann nicht berücksichtigt werden, wenn unerlaubte Änderungen an der ursprünglichen Struktur vorgenommen wurden oder wenn das E-Bike entgegen seiner Bestimmung verwendet wird.

Hauptparameter des E-Bikes

Modus: EDDY-E-Bike

Motor Parameter: 48V 250W

Ganze Größe: 175cm x 70cm x 120cm

Radgröße: 20 Zoll

Gewicht: 37kg

Nutzlast: 130kg

Methode der Bremse: Mechanische Bremse mit Scheibe

Display: KD986

Geschwindigkeitsbegrenzung: 25km/h

Geschwindigkeit der Schiebehilfe: 6km/h

Umwerfungsstufe: 7-Geschwindigkeit

Stufe der Kraftunterstützung: 5 Stufen

Batterieparameter: 48V14Ah

Ladegerätparameter: AC110V-240V DC48V-3.0A

Unterspannungsschutz: 40V

Überstromschutz: 17A

Die Betriebsdauer: bis zu 60 km

Die Ladezeit: 5 - 6 Stunden


Steuergerät: 48V 250W

Informations Générales

Le manuel est une instruction de base pour assembler et utiliser votre vélo. Veuillez lire attentivement le manuel et suivre l'instruction afin d'assurer une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème. Si vous avez encore besoin d'aide, Veuillez visiter notre site Web, contactez-nous par courriel ou appelez-nous pour plus d'informations.

L'Eddy est un vélo électrique de 250 watts. Vous devez respecter les lois et les réglementations en vigueur dans votre pays ou région lorsque vous faites du vélo électrique.

NO	Nom de l'Accessoire	NO	Nom de l'Accessoire	NO	Nom de l'Accessoire
1	Selle	12	Cataphote	23	Fourche à suspension
2	Tube porte-selle	13	Dérailleur arrière	24	Garde-boue avant
3	Pince de tube porte-selle	14	Béquille	25	Feu avant
4	Fourche à suspension	15	Jante	26	Tige pliante
5	Porte-bagages arrière	16	Moteur de moyeu	27	Affichage
6	Feu arrière	17	Chaîne	28	Levier de frein
7	Frein arrière	18	Groupe de manivelle	29	Poignées de guidon
8	Garde-boue arrière	19	Pédale	30	Levier de vitesses
9	Support de garde boue	20	Pneu	31	Cadre
10	Disque de frein	21	Frein avant	32	Poignée pliante
11	Roue libre	22	Essieu de roue avant		

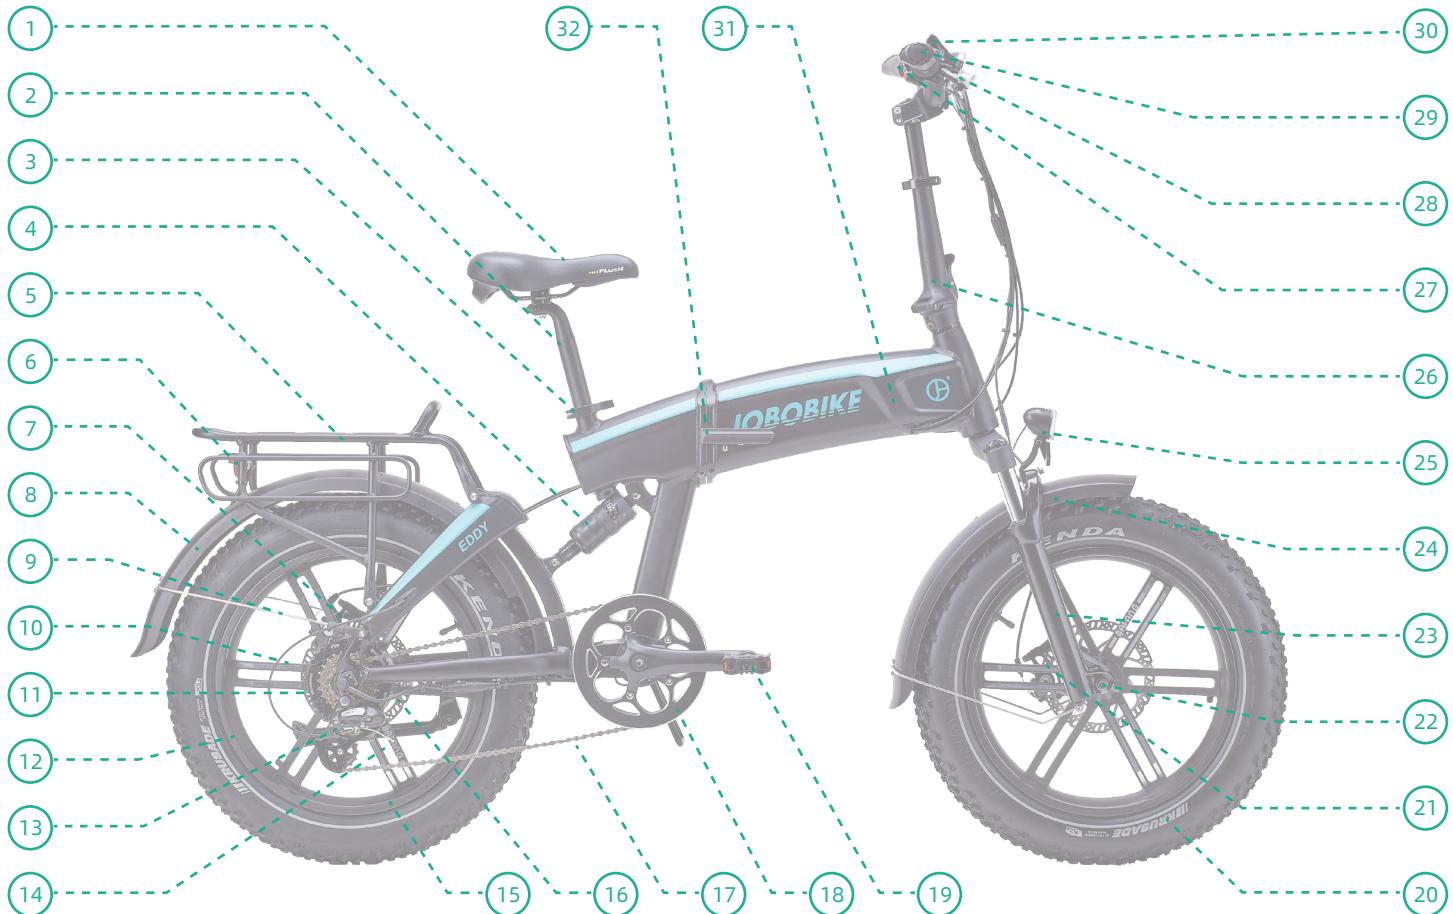

Instructions d'assemblage

Étape 1 Déballer le vélo

Ouvrir le paquet et retirer toutes les pièces. Faire attention à ne pas manquer ne serait-ce qu'un petit morceau de pièce.

Les parties doivent être incluses :

● Roue avant	● Chargeur
● Manuel	● Clefs (2 identiques)
● Boîte d'outils d'assemblage	● Phare
● Garde-boue avant	● Pédales
● Essieu de roue avant	● Affichage

Étape 2 Déplier le cadre du vélo électrique pour faire tenir le vélo électrique debout.



Étape 3 Soulever la tige vers le haut et verrouiller la tige avec le fermoir pliant.



Étape 4 Installer la roue avant

4.1. Préparer et placer la roue avant dans la bonne position de la rainure de la fourche et serrer-la avec les écrous et des vis à dégagement rapide correspondants. (Si des pièces de protection du moyeu sont fixées au pneu, retirer-les)

4. 2. S'assurer que la roue avant ne frotte pas contre la plaquette de frein lorsqu'elle tourne à condition de ne pas pincer la poignée de frein)



Étape 5 Installer le garde-boue avant et le phare

5.1. Installer le garde-boue avant et le phare sur la fourche avant avec des vis et des écrous correspondantes à l'aide d'une clé [hexagonale 4#](#). S'assurer que le garde-boue avant et le support ne peuvent pas être bougés.




5.2 Ajuster le phare à un angle approprié de la façon suivante : desserrer la vis de réglage avec un tournevis cruciforme, ajuster l'angle d'inclinaison du phare à la meilleure position, puis serrer le boulon.

5.3 Pousser les deux connecteurs l'un contre l'autre en ligne de manière à connecter le fil du phare.



Étape 7 Ajuster la hauteur de la selle

Déplacez la selle vers le haut ou vers le bas à la hauteur désirée. Ne pas soulever le montant de selle au-delà de la marque d'insertion minimale sur le montant de selle. Fermez le levier à déclenchement rapide et assurez-vous que le levier est suffisamment serré lors du verrouillage de la tige de selle.

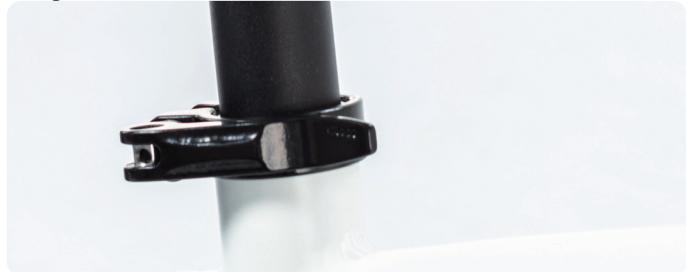

Étape 6 Fixer le mécanisme de pliage

La boucle pliante doit se verrouiller bien.

Étape 8 Ajuster l'angle ou la position de la selle


Desserrer la vis avec une clé hexagonale 6#, puis déplacer la selle d'avant en arrière pour ajuster la position. Vous pouvez également ajuster son angle en même temps pour la rendre plus confortable lorsque vous faites du vélo.



d'une montre avec une clé 15 #.

Serrer la pédale de droite dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé 15 #.

Remarque : visser soigneusement chaque pédale dans son pédalier approprié.

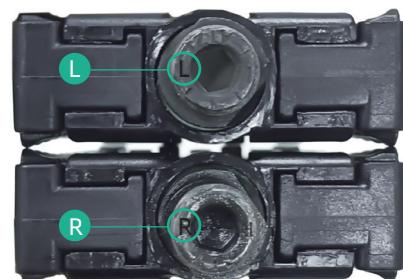

Étape 9 Installer les pédales

La marque « L » indique qu'il s'agit d'une pédale gauche.

La marque « R » indique qu'il s'agit d'une pédale droite.

Serrer la pédale gauche dans le sens inverse des aiguilles

Étape 10 Gonfler les pneus

Vérifier que le talon des pneus et le pneu sont uniformément fixés sur les jantes. Utiliser une pompe avec une valve Schrader et un manomètre pour gonfler chaque pneu à la pression recommandée indiquée sur le flanc du pneu.


Remarque : Ne pas trop gonfler ou sous gonfler les pneus.



Avis : Les deux roues doivent être correctement fixées avant d'utiliser le vélo. Si vous ne savez pas assembler votre vélo, veuillez nous contacter ou demander l'aide d'un mécanicien de vélo local certifié et réputé. Tout le matériel doit être correctement serré. Assurez-vous également que tous les contrôles de sécurité dans les sections suivantes sont effectués avant la première utilisation du vélo.



Il est interdit aux mineurs de faire du vélo

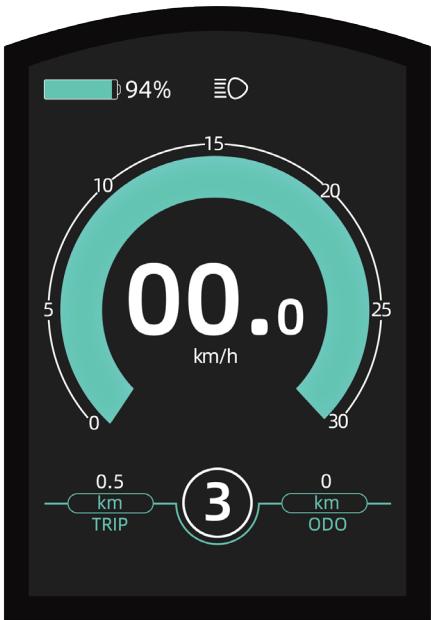

Instruction d'opération

1. Appuyer sur le bouton ON / OFF pendant environ 3secondes pour allumer / éteindre le vélo électrique.
2. Le vélo électrique s'éteindra automatiquement lorsque le vélo ne fonctionne pas pendant environ 10 minutes.
3. L'interface d'affichage affiche la vitesse, le SOC de la batterie, l'ODO, le niveau d'assistance à la poussée et la distance parcourue lors du démarrage du vélo électrique.
4. Appuyer sur le bouton "+" pendant environ 2 secondes pour allumer le phare. (La luminosité du rétro éclairage de l'écran diminue automatiquement). Appuyer sur le bouton "+" pendant 2 secondes supplémentaires pour éteindre le phare.(Le rétro-éclairage de l'écran recouvrera sa luminosité).Lorsque le phare est allumé, un indicateur  s'affiche sur l'écran.
5. Appuyer brièvement sur le bouton "ALLUMER/ETEINDRE" pour exécuter le cycle des fonctions ci-dessous:
 Vitesse Max (Km/h) → Vitesse moyenne (Km/h) → Temps de parcours (Min.) → ODO (km) → Vitesse Max (Km/h).
6. Appuyer sur le bouton "WALK" pendant environ 2 secondes pour activer la fonction d'assistance à la poussée et Vous verrez l'indicateur de fonction . La fonction d'assistance à la poussée sera désactivée dès que vous relâchez le bouton "-". La vitesse en mode d'assistance à la poussée est d'environ 6 Km/h.
7. Appuyer brièvement sur le bouton "+" pour ajouter le niveau d'assistance.

Appuyer brièvement sur le bouton " - " pour réduire le niveau d'assistance.

Niveau d'assistance «0» : Le niveau d'assistance minimum (Aucune assistance fournie.)

Niveau d'assistance «1» : Le niveau d'assistance par défaut (Niveau auxiliaire au démarrage)

Niveau d'assistance «5» : Le niveau d'assistance maximum.

8. Appuyer sur l'interrupteur rouge, puis tourner l'accélérateur pour démarrer le vélo électrique, appuyer à nouveau, l'accélérateur ne fonctionnera pas.

9. Serrer le levier de frein pour ralentir ou arrêter le vélo électrique.

10. Changer le levier de vitesses avec les boutons "+" et "-" pour régler la vitesse en fonction des différentes conditions routières.



If the bike you received is without the switch, just twist the throttle to start directly.

Installer la batterie:

Placer la batterie dans le cadre et tourner la clef dans le sens des aiguilles d'une montre à 180 degrés.

Remarque : débrancher les clefs et les garder bien après avoir installé la batterie.



Retirer la batterie

Déverrouiller la batterie en tournant la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 180 degrés, puis retirer la batterie.



Charger la batterie

Ouvrir le couvercle et brancher le chargeur dans la prise de la batterie.



Indicateur de capacité de la batterie

Appuyer sur le bouton et vous verrez la lumière.

La lumière verte indique la pleine puissance.

La lumière jaune indique la puissance moyenne.

La lumière rouge indique la faible puissance.



Réglage de la fourche à suspension

15.1 Le bouton de verrouillage :

Le bouton de verrouillage est situé sur le dessus de la fourche à suspension avant (sur le côté droit), tourner le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'arrête pour bloquer complètement son déplacement, tourner le

bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête pour déverrouiller le levier de verrouillage.

La résistance peut être ajustée en tournant le bouton de précharge lorsque le levier de verrouillage est déverrouillé.

15.2 Le bouton de réglage de la précharge:

Tourner le bouton de précharge dans le sens antihoraire pour que le voyage à vélo soit confortable, dans le sens du petit “-” sur le bouton.

Pour rendre la suspension plus rigide, tourner le bouton de précharge dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du petit “+” sur le bouton.



Précautions

Vérifier avant de rouler

(1) assurez-vous que les freins avant et arrière sont sensibles, et que les plaquettes de frein ne sont pas sérieusement usées (plus de 1/3).

(2) assurez-vous que la pression des pneus est suffisante et que le pneu n'est pas sérieusement usé.

(3) assurez-vous que les pièces mécaniques ne sont pas cassées ou desserrées en particulier le guidon, la fourche avant et les roues. Assurez-vous que tous les boulons et les attaches sont suffisamment fixés.

(4) assurez-vous que le disque de frein à disque n'est pas fissuré ou déformé, assurez-vous que la chaîne ne touche pas la roue.

(5) assurez-vous que la batterie a assez de puissance et la batterie a été fermement coincée dans le compartiment de batterie.

Conseils pendant la randonnée

(1) tournez lentement l'accélérateur au démarrage de la moto. Un démarrage trop rapide provoquera un courant excessif et affectera la durée de vie des composants.

(2) le freinage et le démarrage fréquents doivent être réduits au minimum pour économiser la consommation d'énergie électrique et prolonger la durée de vie des composants électriques.

(3) afin de réduire le courant des composants électriques, il est préférable d'utiliser l'assistance à la pédale lorsque vous roulez sur des pentes abruptes.

(4) arrêtez le vélo immédiatement pour l'inspection quand le vélo fait le bruit anormal pendant la conduite.

(5) pour ralentir ou arrêter le vélo, nous vous recommandons d'utiliser le frein arrière en premier, puis le frein avant.

(6) par temps pluvieux ou neigeux, suggérez avec bonté de prendre le frein lentement à l'avance plutôt que de prendre un frein soudain.

(7) il est recommandé de rouler dans de bonnes conditions météorologiques et routières. Ne pas monter dans la pluie forte, autrement l'eau entrera dans l'affichage, la batterie et d'autres composants électriques et cause l'échec.

(8) veuillez suivre les règles de circulation locales, prendre des mesures de sécurité et porter des casques de sécurité lorsque vous roulez.

(9) ne faites pas de vélo lorsque vous êtes en mauvaise santé.

Précautions pour le stockage à long terme

(1) le cadre de vélo doit être essuyé pour le stockage à long terme. Lubrifier le volant, la chaîne et l'extracteur de chaîne si ces pièces manquent d'huile de lubrification. Repeindre le cadre du vélo pour éviter de rouiller si le cadre est rayé.

(2) le vélo doit être entreposé dans un endroit sec, frais et bien rangé.

(3) éteignez le bouton d'alimentation pour couper l'alimentation de la batterie s'il y a un bouton d'alimentation sur la batterie.

(3) assurez-vous que la substance externe en particulier le personnel en métal ne pénétrera pas dans le chargeur.

(4) assurez-vous que le chargeur est utilisé à la tension et à la fréquence nominale.

(5) débranchez le chargeur immédiatement de la prise d'alimentation quand le chargeur est dans l'état d'étincelles, de fumée et d'autres conditions anormales.

(6) assurez-vous que la batterie n'est pas stockée dans l'état de puissance faible. (chargez la batterie tous les 3 mois).

(7) assurez-vous que la batterie n'est pas excessivement déchargée et chargez la batterie à temps où elle est à court de puissance.

(8) assurez-vous que la batterie n'est pas excessivement chargée et coupez la puissance à temps quand la batterie est pleine de puissance (l'indicateur led devient vert).

(9) assurez-vous que le chargeur que vous avez utilisé est fourni par JOBOBIKE et il ne peut être utilisé que pour charger la batterie de vélo assortie.

(10) la batterie sera placée dans un environnement sec et frais lors de la charge.

(11) assurez-vous que la batterie et le chargeur sont réparés par le professionnel s'il y a panne.

Fonctionnement de batterie et de chargeur

(1) assurez-vous que la batterie et le chargeur ne sont pas endommagés lors de l'utilisation.

(2) assurez-vous que la batterie et le chargeur restent loin de l'environnement du feu, de l'immersion, de la surchauffe, de l'humidité élevée, de la vibration violente, de la collision etc.

Error code definition

Code d'erreur	Définition
21	Anomalie actuelle
22	Accélérateur Anormal
23	Phase Moteur Anormale
24	Signal Hall Anormal du moteur
25	Frein Anormal
30	Communication Anormale

Garantie

JOBOBIKE offre une garantie de 24 mois pour tous les clients. Le cycle de service après-vente commence à partir de la date de livraison du produit. Le client doit supporter les frais de port requis pour la livraison des pièces.

En cas de dommages non humains au produit pendant la période de garantie, JOBOBIKE fournira des pièces de rechange gratuites ou un support après-vente à distance, et les problèmes spéciaux seront résolus par les deux parties par la négociation.

Les pièces de réparation peuvent être des pièces non neuves, mais notre société garantit que les fonctions des pièces sont tout à fait normales.

Catégorie d'accessoires et période de garantie:

(1) cadre et fourche avant: 5 ans.

(2) moteur, contrôleur, batterie, chargeur, affichage, lumière, guidon, etc.: 2 ans.

Conditions Non garanties

Nous ne fournirons pas l'article de garantie avec les conditions suivantes:

- (1) le client est incapable de fournir un numéro de série de cadre valide.
- (2) le vélo entier et les pièces ont dépassé la période de garantie.
- (3) défaillance ou dommages causés par une modification ou un entretien privé non autorisé.
- (4) défaillance ou dommage causé par l'utilisation d'accessoires non désignés par Jobobike.
- (5) échec ou dommages causés par une installation, une utilisation et un fonctionnement incorrects.
- (6) défaillance ou dommages causés par l'utilisation du produit dans un environnement de travail non spécifié.
- (7) l'usure normale des pneus, des freins et des pédales n'est pas couverte par la garantie.
- (8) défaillance ou dommages causés par des facteurs irrésistibles (tels que le feu, le tremblement de terre, la foudre, l'inondation, etc.).

Vidéos d'assemblage

Toutes les vidéos des instructions de montage peuvent être trouvées sur la chaîne [YouTube officielle de JOBOBIKE](#).

Si vous avez des questions, veuillez contacter l'équipe de support technique de JOBOBIKE à l'adresse www.jobobike.eu ou à l'adresse e-mail service@jobobike.pl.

Paramètre principal du vélo électrique

Mode: EDDY E-bike

Protection sous tension: 40V

Paramètre du moteur: 48V350W

Protection contre les surintensités : 17A

Dimension totale : 175cm x 70cm x 120cm

Distance de conduire : jusqu'à 60 km

Taille de la roue: 20 pouces

Le temps de charge: 5 - 6 heures

Poids: 37 kg

Contrôleur: 48V 350W

Charge utile: 130kg

Méthode de freinage: Frein à disque mécanique

Affichage: KD986

Limitation de vitesse: 25km/h

Vitesse d'assistance à la poussée: 6km/h

Niveau de dérailleur: 7-Vitesse

Niveau d'assistance électrique: 5 niveaux

Capacité de batterie: 48V14Ah


Paramètre de chargeur: AC110V-240V DC48V-3.0A

Informacje Ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat montażu oraz użytkowania Twojego roweru. Prosimy przeczytać ją uważnie i stosować się do zawartych w niej wskazówek. Jeżeli po zapoznaniu się z instrukcją nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę internetową, bądź skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Eddy to rower elektryczny z silnikiem o mocy 250W. Rower powinien być użytkowany zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju.

NO	Nazwa części	NO	Nazwa części	NO	Nazwa części
1	Siodełko	12	Odblask	23	Widelec amortyzowany
2	Sztyca podsiodłowa	13	Tylna przerzutka	24	Przedni błotnik
3	Zacisk sztycy	14	Nóżka	25	Przednia lampka
4	Amortyzator tylny	15	Obręcz	26	Składany wspornik kierownicy
5	Tylny bagażnik	16	Silnik w piaście	27	Wyświetlacz
6	Tylna lampka	17	Łańcuch	28	Dźwignia hamulca
7	Mocowanie błotnika	18	Mechanizm korbowy	29	Uchwyty kierownicy
8	Tylny błotnik	19	Pedał	30	Dźwignia przerzutki
9	Mocowanie błotnika	20	Opona	31	Rama
10	Tarcza hamulcowa	21	Przedni hamulec tarczowy	32	Uchwyt do otwierania ramy
11	Wolnobieg	22	Oś przedniego koła		

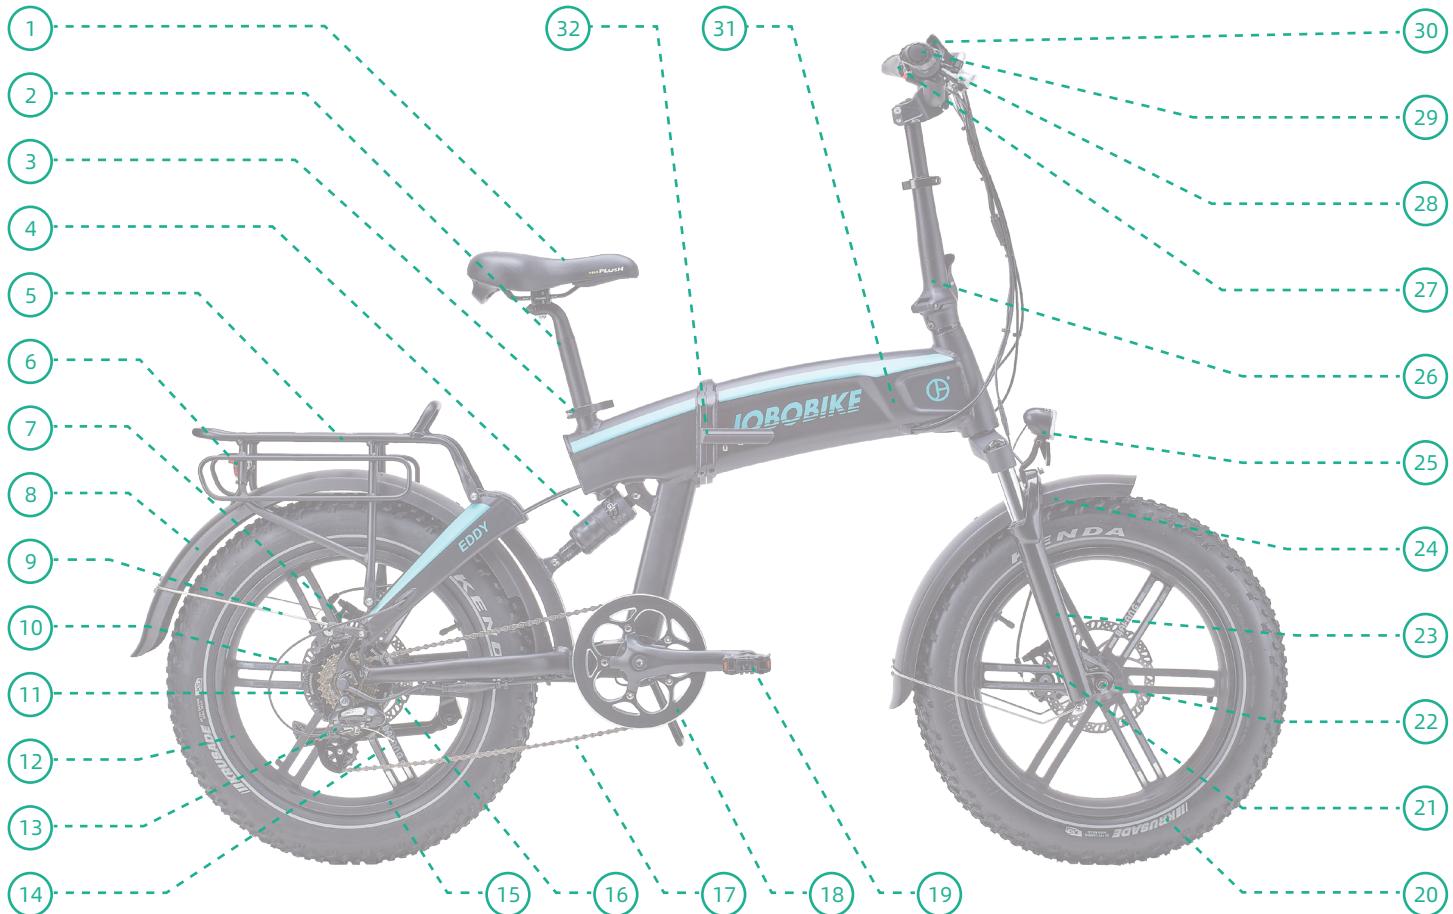

Instrukcja montażu

Krok 1 Rozpakuj rower

Otwórz opakowanie, wyjmij każdą część uważaj by nie zgubić drobnych części. Opakowanie zawiera:

● Przednie koło	● Ładowarka
● Instrukcja	● Kluczyki (2 identyczne)
● Zestaw narzędzi	● Lampka przednia
● Przedni błotnik	● Pedały
● Oś przedniego koła	● Wyświetlacz

Krok 2 Rozłoż nóżkę roweru, aby go postawić



Krok 3 Podnieś wspornik kierownicy i zabezpiecz składanym zaciskiem.



Krok 4 Zamontuj przednie koło

4. 1 Przygotuj przednie koło i ustaw je w odpowiedniej pozycji w widelcu, a następnie zamontuj za pomocą pasujących śrubek i nakrętek szybkozamykacza. (jeżeli w piaście znajdują się elementy zabezpieczające, usuń je).
4. 2 Upewnij się, że tarcza hamulcowa w przednim kole, nie ociera o klocek hamulcowy podczas obracania koła (pod warunkiem, że hamulec nie jest zaciągnięty).



Krok 5 Zamontuj przedni błotnik i lampkę przednią

- 5.1 Zamontuj przedni błotnik i lampkę na przednim widelcu za pomocą pasujących śrubek i nakrętek oraz klucza imbusowego **4#**. Upewnij się, że przedni błotnik oraz mocowanie lampki nie ruszają się.




5.2 Ustaw lampkę pod odpowiednim kątem, aby oświetlała drogę przed Tobą. Sposób ustawiania lampki: Poluzuj śrubę regulacyjną za pomocą śrubokręta krzyżakowego, ustaw kąt nachylenia lampki, a następnie dokręć śrubę.

5.3 Połącz ze sobą złącza, aby podłączyć lampkę. Upewnij się, że strzałki na złączach skierowane są równo na siebie.



Step 7 Ustaw wysokość siodełka

Ustaw siodełko na odpowiedniej wysokości. W razie potrzeby, za pomocą śruby, zwiększ napięcie zacisku tak, aby był wyczuwalny opór przy ułożeniu dźwigni równolegle do śruby, ale nie dokręcaj zbyt mocno. Zamknij dźwignię szybkozamykacza, by zabezpieczyć sztycę podsiodłową.

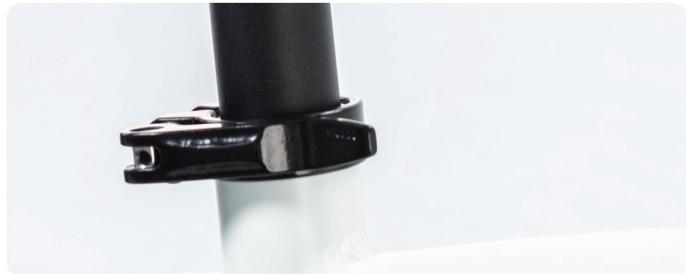

Krok 6 Zabezpiecz mechanizm składania ramy

Upewnij się, że dźwignia jest odpowiednio zabezpieczona.

Krok 8 Wyreguluj kąt siodła oraz jego pozycje


Poluzuj śrubę za pomocą klucza imbusowego [6#](#) i wyreguluj pozycję siodełka, przesuwając je w tył lub w przód. Możesz też ustawić kąt nachylenia siodełka, aby jazda była bardziej wygodna.



wskazówek zegara za pomocą klucza [15#](#).

Dokrć prawy pedał w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza [15#](#).

UWAGA: Prosimy o precyzyjne wkręcenie pedałów w odpowiednie korby

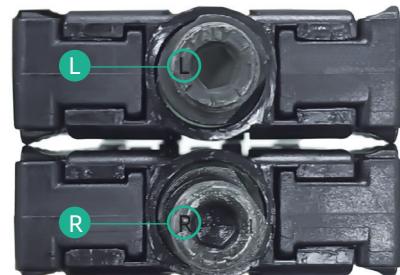

Krok 9 Zamontuj pedały

Lewy pedał oznaczony jest naklejką z literą "L".

Prawy pedał oznaczony jest naklejką z literą "R".

Dokrć lewy pedał w kierunku przeciwnym do ruchu

Krok 10 Napompuj koła

Upewnij się, że opony są odpowiednio osadzone na felgach. Użyj pompki wyposażonej w zawór Schrader oraz manometru, by dopompować każdą z opon do zalecanego poziomu ciśnienia, wskazanego na boku opony.


Pamiętaj: Nie przekraczaj zalecanego poziomu ciśnienia



UWAGA: Przed użyciem roweru obydwa koła muszą być odpowiednio zamontowane. Jeżeli nie jesteś w stanie zmontować swojego roweru, skontaktuj się z nami lub poszukaj pomocy u profesjonalnego mechanika rowerowego. Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio przymocowane i dokręcone. Przed pierwszą jazdą upewnij się także, że wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji zostały wykonane prawidłowo.



Rowery elektryczne przeznaczone są tylko dla osób dorosłych

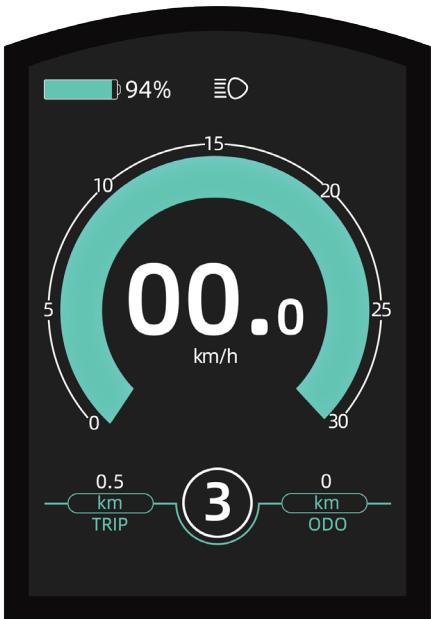

Instrukcja wyświetlacza

1. Przytrzymaj przycisk " i " przez 3s, aby włączyć/wyłączyć e-bike.
2. E-bike wyłączy się automatycznie, jeżeli nie będzie używany przez około 10 minut.
3. Wyświetlacz pokazuje moc, prędkość, poziom naładowania baterii, całkowity przejechany dystans, poziom wspomagania, dystans przejechany podczas jednej podróży.
4. Wciśnij przycisk "+" na około 2 sekundy, aby włączyć oświetlenie (jasność podświetlenia wyświetlacza automatycznie się zmniejszy).

Wciśnij przycisk "+" na około 2 sekundy, aby wyłączyć oświetlenie (jasność podświetlenia wyświetlacza automatycznie się zwiększy). Na wyświetlaczu ukaże się ikonka , gdy oświetlenie będzie włączone.

5. Wciśnij przycisk "i", aby przełączać między funkcjami:
Max. prędkość (Km/h) → Średnia prędkość (Km/h) → Czas podróży (Min.) → ODO (km) → Max. Prędkość (Km/h).
6. Wciśnij przycisk "WALK" na około 2 sekundy, aby uruchomić wspomaganie prowadzenia. Na wyświetlaczu ukaże się ikona . Wspomaganie prowadzenia wyłączy się, gdy tylko zwolnisz przycisk "WALK". Prędkość wspomagania prowadzenia wynosi maksymalnie 6 km/h.
7. Wciśnij przycisk "+", aby zwiększyć poziom wspomagania.
- Wciśnij przycisk " - ", aby zmniejszyć poziom wspomagania.

Poziom wspomagania "0": Silnik nie dostarcza mocy.

Poziom wspomagania "1": Standardowy tryb wspomagania.

Poziom wspomagania "5": Maksymalny tryb wspomagania.

8. Wciśnij czerwony guzik i przekrój manetkę, aby uruchomić e-bike. Wciśnij guzik ponownie, a manetka przestanie działać.

9. Wciśnij dźwignię hamulca, by zwolnić lub zatrzymać.

10. Zmieniaj biegi przerzutki za pomocą dźwigni "+" i przycisku "-", aby dostosować bieg do warunków terenu.



Jeśli rower jest bez włącznika, wystarczy że przekrój manetkę i możesz ruszyć.

Zamontuj baterię:

Umieść baterię w ramie i przekrój kluczyk o 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga: wyjmij kluczyk z zamka. Uważaj, aby nie zgubić kluczyków.



Wyjmij baterię:

Przekrój kluczyk o 180 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby od blokować baterię i wyciągnąć ją z ramy.



Ładowanie baterii:

Przeuń osłonkę i podłącz kabel do wejścia ładowania.



Wskaźnik naładowania baterii

Wciśnij przycisk, a zobaczysz światek

Zielone - pełne naładowanie

Żółte - częściowe naładowanie

Czerwone - niski poziom naładowania



Regulacja amortyzacji w widelcu

15.1 Pokrętło blokady:

Zlokalizowane na prawej goleni widelca(1). Przekrć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do jego zablokowania, aby całkowicie zablokować amortyzację. Przekrć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować amortyzację.

Gdy dźwignia jest odblokowana, opór można regulować, przekręcając pokrętło wstępniego obciążenia (2).

15.2 Pokrętło regulacji obciążenia wstępnego:

Aby zmniejszyć sztywność amortyzacji, przekrć pokrętło obciążenia wstępne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w kierunku małego “-” na pokrętle.

Aby zwiększyć sztywność amortyzacji, przekrć pokrętło regulacji obciążenia wstępne przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w kierunku dużego “+” na pokrętle.



Środki ostrożności

Upewnij się przed rozpoczęciem jazdy.

(1) Upewnij się, że przednie i tylne hamulce są dostatecznie czułe, a klocki hamulcowe nie są poważnie zużyte (więcej niż 1/3).

(2) Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest wystarczające, a opona nie jest poważnie zużyta.

(3) Upewnij się, że części mechaniczne nie są uszkodzone, zwłaszcza kierownica, widelec przedni i koła. Upewnij się, że wszystkie śruby i złącza są solidnie dokręcone.

(4) Upewnij się, że tarcza hamulca nie jest pęknięta ani zdeformowana, sprawdź, czy łańcuch nie dotyka koła/ opony.

(5) Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana oraz solidnie zamocowana w przegródce na baterię.

elektronicznych.

(2) Częste hamowanie i rozpoczynanie jazdy powinny być zminimalizowane, aby oszczędzić energię elektryczną zmagazynowaną w baterii oraz przedłużyć żywotność komponentów elektronicznych.

(3) Aby zmniejszyć przepływ prądu w komponentach elektronicznych, zalecamy używać wspomagania jazdy podczas pokonywania bardziej stromych podjazdów.

(4) W przypadku wystąpienia niepokojących dźwięków podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj rower w celu przeprowadzenia kontroli i zdiagnozowania źródła hałasu.

(5) Aby zwolnić lub zatrzymać rower, zalecamy w pierwszej kolejności korzystanie z hamulca tylnego.

(6) Podczas jazdy w trudnych warunkach takich jak: deszcze lub śnieg, radzimy hamować delikatnie, aby ograniczyć możliwość wpadnięcia w poślizg.

(7) Zaleca się korzystanie z roweru s przypadku dobrych warunków pogodowych oraz drogowych. Unikaj jazdy w ulewnym deszczu. Zalanie wodą może uszkodzić wyświetlacz, baterię lub inne podzespoły elektroniczne i spowodować awarię.

(8) Podczas jazdy przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, stosuj środki bezpieczeństwa, noś kask ochronny.

(9) Nie korzystaj z roweru, gdy jesteś w złym stanie zdrowia.

Wskazówki podczas korzystania z roweru

(1) Rozpoczynając jazdę na rowerze, przekrój manetkę powoli. Zbyt gwałtowne ruszanie (przekazywanie napięcia) może wpływać na żywotność komponentów

Środki ostrożności i dobre praktyki w przypadku długotrwałego przechowywania roweru

- (1) The bike frame needs to be wiped up for the long-term storage. Lubricate the flywheel, chain and chain puller if these parts are lack of lubricating oil. Repaint the bike frame to prevent rusting if the frame is scratched.
- (2) The bike shall be stored in a dry, cool and tidy place.
- (3) Turn off the power button to cut off the battery power if there is a power button on the battery.

Bateria oraz jej ładowanie

- (1) Upewnij się, że bateria i ładowarka nie zostały uszkodzone podczas użytkowania.
- (2) Upewnij się, że bateria i ładowarka znajdują się z dala od potencjalnego źródła ognia, zanurzenia, przegrzania, wysokiej wilgotności, gwałtownych wibracji itp.
- (3) Upewnij się, że ładowarka jest używana przy

odpowiednim napięciu i częstotliwością prądu.

- (4) Jeżeli ładowarka nagrzaże się zbyt mocno (do temperatury wyższej niż 70 °C), pojawi się dym, iskry lub innej niepokojące zjawisko, natychmiast odłącz ją od prądu.
- (5) Upewnij się, że przechowywana bateria jest naładowana do odpowiedniego poziomu. Naładuj baterię co 3 miesiące i utrzymuj poziom jej zmagazynowanej energii w okolicy 70% jej pojemności.
- (6) Upewnij się, że substancja znajdująca się w baterii nie przenika do ładowarki, co mogłoby spowodować zwarcie.
- (7) Upewnij się, że bateria nie jest rozładowana do 0% pojemności. Ładuj baterię gdy poziom spadanie do około 20% pojemności. Pozwoli to wydłużyć żywotność ogniw w niej zawartych.
- (8) Gdy bateria naładauje się w pełni odłącz ją od ładowarki(wskaźnik LED zaświeci się na zielono).
- (9) Upewnij się, że używasz ładowarki, którą otrzymałeś wraz z zakupem roweru.
- (10) Ładowanie baterii powinno odbywać się w suchym oraz chłodnym pomieszczeniu.
- (11) Pamiętaj, że w przypadku awarii baterii lub ładowarki, powinny one być serwisowane przez wyspecjalizowany w tym serwis.

Kody błędów

Kody błędów	Definicja
21	Błąd natężenia prądu
22	Błąd manetki
23	Błąd fazy silnika
24	Błąd sygnału czujnika Halla
25	Błąd hamulca
30	Błąd połączenia

Gwarancja

JOBOBIKE zapewnia wszystkim klientom 24-miesięczną gwarancję na zakupiony rower wraz jego komponentami. Cykl obsługi posprzedażowej oraz gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia produktu. Klient ponosi koszty dostawy roweru.

W przypadku uszkodzeń roweru, innych niż spowodowane przez użytkownika, w okresie gwarancyjnym, JOBOBIKE zapewnia bezpłatne części zamienne lub zdalne wsparcie posprzedażowe. W przypadku innych, nietypowych usterek, zostaną one rozwiązyane po indywidualnym zapoznaniu się z problemem.

Zastrzegamy sobie, że dostarczone części zamienne mogą nie być nowe, ale nasza firma gwarantuje ich pełną sprawność. Okres gwarancji na części zamienne jest taki sam jak na rower. W okresie gwarancyjnym rower objęty jest serwisem pogwarancyjnym po każdej wykonanej naprawie, począwszy od dnia dostarczenia produktu.

Kategoria akcesoriów i okres gwarancji:

(1) Rama i przedni widelec: 5 lat.

(2) Silnik, układ sterujący, bateria, ładowarka, wyświetlacz, światła, kierownica itp.: 2 lata.

Uszkodzenia nieobjęte gwarancją

Gwarancja nie obejmuje sytuacji gdy:

- (1) Klient nie był w stanie podać prawidłowego numeru seryjnego ramy.
- (2) Okres gwarancji przekroczył czas zawarty w regulaminie.
- (3) Awaria lub uszkodzenie spowodowane zostały poprzez własne modyfikacje lub konserwację.
- (4) Awaria roweru nastąpiła w sytuacji użycia akcesoriów, które nie zostały wskazane przez JOBOBIKE.
- (5) Awaria lub uszkodzenie zostały spowodowane nieprawidłowym montażem, użytkowaniem lub obsługą roweru.
- (6) Awaria lub uszkodzenie produktu zostały spowodowane niewłaściwą konserwacją roweru.
- (7) Doszło do zużycia opon, hamulców i pedałów. Są to standardowe części eksploatacyjne.
- (8) Awaria lub uszkodzenie zostały spowodowane przez czynniki niemożliwe do przewidzenia (pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź itp.).

Filmy instruktażowe

Wszystkie filmy z instrukcjami montażu rowerów dostępne są na oficjalnym kanale [JOBObIKE w serwisie YouTube](#).

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym poprzez www.jobobike.pl lub pod adresem mailowym support@jobobike.pl.

Specyfikacja

Model: EDDY

Silnik: 48V250W

Całkowity wymiar: 175cm x 70cm x 120cm

Rozmiar koła: 20 cali

Waga: 37kg

Ładownośc: 130 kg

Hamulce: Mechaniczne hamulce tarczowe

Limit pedkości: 25km/h

Prędkość w trybie wspomagania prowadzenia: 6km/h

Wyświetlacz: KD986

Przerzutka : 7-biegowa

Ilość poziomów wspomagania: 5 poziomów

Bateria: 48V11Ah

Ładowarka: AC110V-240V DC48V-3.0A

Zabezpieczenie podnapięciowe: 40V

System ochrony przed wysokim napięciem: 17A

Zasięg: do 60km

Czas ładowania: 5 - 6 godzin

Kontroler: 48V350W



Terms and Conditions

I. General provisions

The Seller informs that taking advantage of Services provided electronically may be associated with a risk to any user of the Internet of introducing a malware on a computer system or obtaining and modifying Customers' data by unauthorized persons. Therefore the Customer should apply appropriate technical measures to minimize the above-mentioned risks, in particular by the use of antivirus and firewall.

II. Services

1.The services are made available working day, Monday-Friday, 8 am-4 pm.

v2.The Service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be available upon registration. To register it is required to fill out and accept the registration form available on one of the Online Shop websites. The agreement for the provision of service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be concluded for an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove the account or uses the button "Delete Account".

3.The Customer may receive the Seller's commercial information in the form of messages sent to the Customer's electronic mail address (the Newsletter service). To receive such information,



the Customer must provide a valid electronic mail address or activate an appropriate field in the registration form or the Order form. The Customer may, at any time, withdraw his consent to receive commercial information. The Agreement for the provision of the Newsletter Service shall be concluded an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove his electronic mail address from the Newsletter subscription list or when he unsubscribes by the link included in the message sent as part of the Newsletter Service.

4.The Customer may use the contact form to send a message to the Seller. The agreement for the provision of service which involves availability of an interactive form allowing Customers to contact the Seller shall be concluded for a definite period and shall be terminated when the Customer sends a message to the Seller.

5.The Customer may post his individual and subjective opinions in the Online Shop in reference, among others, to the Goods or the transaction process. Posting messages, the Customer declares that he holds all the rights to that content, in particular proprietary copyrights, related rights and industrial property rights. The agreement for the provision of service which involves posting opinions about Goods shall be concluded for a definite period and

shall be terminated when the opinion is posted.

6.The comments should be composed in a clear and understandable manner, and moreover they must not breach any applicable provisions of law, including third party rights - in particular they must not be defamatory, infringe personal interests or involve a deed of unfair competition. The posted comments shall be published on the Online Shop websites.

7.Upon posting the comment, the Customer allows the Seller to use the comment free of charge and to publish it, and also to make compilations of the works within the meaning of the law on copyrights and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24 Item 83).

8.The Seller shall have the right to organize occasional competitions and promotions, the terms of which shall always be presented on the Shop websites. The Online Shop promotions may not be combined unless the Terms and Conditions for the given promotion provide otherwise.

9.If the Customer breaches these Terms and Conditions, the Seller - after a prior ineffective cease and desist letter setting an appropriate deadline - may terminate the agreement for the provision of Services upon a 14 days' notice.

III. Delivery

1.The Goods shall be delivered to the address indicated by the Customer when placing the Order.

2.The Customer may choose the delivery forms of ordered Goods:

 a.by a courier company,

 b.personal pick-up at the Seller's point.

3.When placing the order, the seller will advise how long it will take to process as well as delivery charges.

4. In case of delivery outside of EU, the actual delivery cost will be provided by seller to customer individually.

5.The deadline for delivery and processing of the order shall be calculated per Business Days, in accordance with Paragraph VII Subparagraph 2. In the case of an Order sent outside the European Union, the delivery time is determined individually with the Seller. In this case, in order to determine the delivery time of the Order, the Customer should contact the Seller in accordance with Paragraph I of the Terms and Conditions.

6.The Seller provides the Customer a proof of purchase.

7.If the ordered Goods have different delivery deadlines, the longest deadline shall apply to the whole Order.

IV. Complaints for the goods under warranty

1.The Seller undertakes to deliver goods free from defects.

2.The seller shall be liable towards the customer who is a consumer, under warranty for defects in accordance with the provisions laid down in EU standard.

3.Complaints arising out of a breach of the customer's rights guaranteed by law or under these Terms and Conditions



V. Disclaimer

In order to better serve the users, JOBO makes the following explanations for the information released:

1. The products sold on the JOBO official website and authorized dealer websites or physical stores are all produced by JOBO, users can enjoy the same service, please rest assured to purchase. If you have any questions, please consult and verify with JOBO.
2. The pictures of the product are all with actual shooting. Due to irresistible factors such as light and angle while shooting, there may be slight color differences between the photo and the real object. All products are subject to the real products.
3. The products sold by distributors in different regions will be slightly different, JOBO can only guarantee that the products sold are the products displayed on the website.
4. Due to product updates, accessories upgrades, configuration adjustments, packaging pattern changes, etc., some batches of user manual information cannot be updated in time, please refer to the actual product. The manufacturer will not inform you otherwise, we will try to update the pictures and new information on the website synchronously. JOBO will guarantee that the products you receive are the latest types of products from the manufacturer.
5. The information about the mileage and battery life of the product is the result of the standard test under laboratory conditions. The actual battery life may be affected by factors such as road conditions, weather, rider's height and weight, riding habits, and the battery capacity, the results will also be different.

6. If you notice any incorrect information, please kindly suggest the website to modify or delete it. The website will modify or delete any incorrect information timely. Since the revised information has not been further verified, it is for reference only.

Thank you

Thank you for choosing JOBO bikes, we will make continuous efforts to provide you with high-quality products, considerate service and enjoyable experience.

JOBOBIKE

Website: www.jobobike.eu

E-mail: service@jobobike.eu

