




Kasutusjuhend

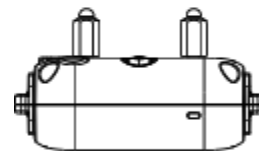

Kaelarihm 650A



Lugege kasutusjuhendit enne toote kasutamist!

Koerte treenimise kaelarihm on loodud selleks, et koerad saaksid kontrollivama kontakti koeraomanikuga.

⚠ WARNING Ärge kasutage seda agressiivsete koertega.

Agressiivsemad koerad võivad oma omanikule ja teistele põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. Kui te pole kindel, kas see toode sobib teie koerale, konsulteerige palun oma veterinaararsti või sertifitseeritud treeneriga.

⚠ CAUTION Ohutus jalutusrihmaga treenimisel .

On ülimalt oluline, et teie koer oleks jalutusrihmaga treenimise ajal turvaliselt. Teie koer peaks olema jalutusrihmaga, mis on piisavalt pikk, et saaks proovida objekti jälitada, kuid piisavalt lühike, et ta ei jõuaks suurele teele või muule ohtlikule alale. Samuti peate olema füüsiliselt piisavalt tugev, et oma koera tagasi hoida, kui ta üritab objekti jälitada. Jalutusrihm peaks olema kinnitatud mõne muu kaelarihma külge.

CAUTION Nahakahjustuste oht.

Lugege kasutusjuhendit läbi ning järgige selles juhendis olevaid juhiseid. Oluline on kaelarihma õige istuvus. Kaelarihm, mida kantakse liiga kaua või on lemmiklooma kaelal liiga pingul, võib põhjustada nahakahjustusi alates punetusest kui haavanditeni.

Hoiduge kaelarihma kaelas hoidmist rohkem kui 12 tundi järjest

Võimaluse korral vahetage kaelarihma asukohta kaelas 1-2 tunni järgi.

• Ärge kunagi ühendage jalutusrihma elektroonilise kaelarihmaga, see võib kontaktidega põhjustada liigset survet .


*Kui on näha löövet või haavandit, lõpetage kaelarihma kasutamine kuni nahk on paranenud.

Kui seisund püsib kauem kui 48 tundi, pöörduge oma veterinaararsti poole.

See toode ei ole mänguasi, palun hoidke toodet lastest eemal.


See toode on mõeldud ainult tervetele koertele.

Ülevaade

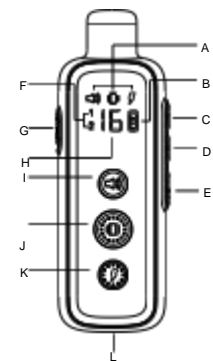


Pult

- A . Režiimi näit
- B . Aku tase
- C . Impulss level +
- D . Impulss level -
- E . Sisse /Välja nupp
- F . Kanali ekraan
- G . Kanalite vahetamise nupp
- H . Impulsi leveli näit
- I . Tooni nupp
- J . Vibratsiooni nupp
- K . Impulsi nupp
- L . Laadimis auk

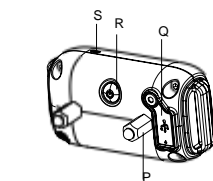

Vastuvõtja kaelarihm

- P . Kontaktpunktid
- Q . Laadimis ava (kattega)
- R . Sisse/Välja nupp
- S . LED indikaator
- T . Lehtkontakt



Toote valmisseedmine

Enne kui saate kaelarihma kasutada, peate toote seadistama allolevate juhiste järgi:

- 1 . Laadige vastuvõtja kaelarihm ning pult.
- 2 . Valmistage ette ning lülitage sisse.
- 3 . Valmistage ette ning lülitage sisse vastuvõtja kaelarihm.
- 4 . Tehke funktsiooni test.
- 5 . Kasutage testlampi, et testida impulsi funktsiooni.
- 6 . Siduge juhtimispuul ja kaelarihm, siduge need kui toode kaotab ühenduse või soovite sisuda teist kaelarihma .

Kaugjuhtimispuuldi ja vastuvõtja kaelarihma laadimine

- 1 . Ühendage ja laadige kaugjuhtimispuuldi ja vastuvõtja kaelarihm täielikult. Esiolguks laadimiseks laadige seda kindlasti 4 tundi. Hilisemad laadimised võtavad aega vaid 2-3 tundi.
- 2 . Täielikult laetuna muutub vastuvõtja kaelarihma punane LED-tuli roheliseks. Kaugjuhtimispuuldi akunäidik lõpetab ringlemise ja näitab täituvust.
- 3 . Kui vastuvõtja kaelarihm on täis laetud, pange kummist kate tagasi peale.

Nõuanded : 1 . Liigne laadimine lühendab aku eluiga. Laadige neid ainult siis, kui akud on tühjad.

- 2 . Kui te kaelarihma ei kasuta, lülitage see aku tööaja pikendamiseks välja.



Märkused :

Laadimisel kasutada võimsust: DC 5 V 500 - 800 mA
Ärge kasutage laadijat, mis ei ole sobilik konkreetsele seadmele.

Puldi valmisseedmine

Puldi sisse/väljalülitamine

- 1 . Puldi sisse lülitamiseks vajutage pikalt nuppu ON/OFF.
- 2 . LCD valgustub ja see näitab teavet praeguse režiimi kohta, aku võimsuse ja taseme kohta. Kui ei nähtaval see teave, laadige pulti.
- 3 . Puldi välja lülitamiseks vajutage pikalt nuppu ON/OFF.

Vastuvõtja kaelarihma valmisseedmine

Kasutage kontaktpunktide installimiseks meie testimise abivahendit.



Võimalik on kasutada ka kontaktvedrulehte, mis aitab kontakti muuta veelgi tõhusamaks ja mugavamaks.



Vastuvõtja kaelarihm sisselülitamine

- Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu, seejärel süttib roheline LED-tuli.
- Tavarežiimis vilgub roheline LED tuli iga 4 sekundi järel, mis näitab et vastuvõtja kaelarihm on sisselülitatud ja valmis puldilt signaali vastu võtma.

Vastuvõtja kaelarihma väljalülitamine

- Vajutage ja hoidke all nuppu ON/OFF, kuni punane LED-tuli kustub (selleks kulub umbes 3 sekundit).

MÄRKUS:

Patareide eluea pikendamiseks lülitage vastuvõtja kaelarihm välja, kui seda ei kasutata.

Funktsiooni test

Soovitame teil esmalt kogeda, kuidas erinevad tasemed teile tunduvad ja alustada alati madalamast tasemest ning tõsta taset kuni teie teile tundub et leitud tase on teile kasutamiseks sobilik.

- 1 . Asetage üks sõrm kaelarihma mõlema kontaktpunkti kohale.
- 2 . Hoidke pulti umbes 60cm kaugusel kaelarihmast. Tõstke vibratsiooninuppu pidevalt 1ks kuni 2ks sekundiks. Peaksite tundma vibratsiooni.
- 3 . Taseme vähendamiseks vajutage. Alates 1.tasemest vajutage šokinuppu.
- 4 . Tõsta tasemeni seni, kuni tunda on ebamugavust. .

MÄRKUS: Pidevat stimulatsiooni ei edastata enam kui 10 sekundit. Uuesti aktiveerimiseks vabastage ja vajutage nuppu.

	Heli : saadab kaelarihmale mittereguleeritava tasemega heli.
	Vibratsioon: saadab kaelarihmale mittereguleeritava tasemega vibratsiooni .
	Elektri stimulatsioon: saadab kaelarihmale 1-16 reguleeritavat staatilise stimulatsiooni taset .
	Libistage üles, kontrollkoer 1, libistage alla, kontrollkoer 2.
	Sisselülitamiseks ja ka väljalülitamiseks vajutage pikalt.
	Vajutage stimulatsiooni taseme suurendamiseks.
	Vajutage stimulatsiooni taseme vähendamiseks.

MÄRKUS:

- Šoki taset saab reguleerida vahemikus 1 kuni 16, palun reguleerige seda vastavalt oma koera reaktsioonile.
- Ei ole soovitatav vajutada ja hoida vibratsiooni/šoki nuppu liiga kaua all, selleks et vältida koerale füüsilist või psühholoogilist valu tegemist.

Kuidas kasutada testlampi?

Šoki funktsiooni testimiseks

- 1 . Lülitage sisse vastuvõtja kaelarihm .
- 2 . Hoidke testlampi kontakte kaelarihmale olevate kontaktpunktide (või silikoon otsade) vastas.

- Vajutage impulssinuppu ja testlamp süttib. Taseme tõstes testlampi tuli heleneb.



Kuvikeerajana testlampi kasutamine

Vastuvõtja kaelarihma ettevalmistamiseks kasutage kontaktpunktide pingutamiseks ja vabastamiseks testlampi.

Siduge kaugjuhtimispuul ja vastuvõtja kaelarihm

- Kasutage kaugjuhtimispuulilülitit, et valida Koer 1.
- Kui kaugjuhtimispuul on sisse lülitatud ja vastuvõtja kaelarihm on väljalülitatud, vajutage ja hoidke 4-5 sekundit all vastuvõtja kaelarihmal ON/OFF nuppu.
- Punane ja roheline LED-tuli vilgub umbes 10 sekundit, mis näitab et see on sidumiseks valmis.
- Vajutage ja hoidke samal ajal 2-3 sekundit all tooninuppu ja vibratsiooninuppu, vastuvõtja kaelarihma roheline LED vilgub 5 korda, mis näitab edukat sidumist.

Teise kaelarihma sidumine kaugjuhtimispuuliga

- Kasutage kaugjuhtimispuulilülitit, et valida Koer 2. Seejärel järgige ülaltoodud sidumise samme 2-4.

Koera koolitamine

Kontaktpunktide ja kontaktide vedrulehe valimine

Parima tulemuse saamiseks valige õiged kontaktpunktid vastavalt oma koera karvastikule.

Kontaktpunkti saate kasutada eraldi, või kasutage kontaktpunkti ja vedru korraga.

Kaelarihma sobivus

Paigaldage kaelarihm korralikult nii, et kontaktpunktid suruksid tugevalt vastu koera nahka. Kui see on õigesti paigaldatud, peaks teil olema võimalik panna sõrm vastuvõtja kaelarihma ja koera kaela vahele.

Liiga lõtv : vastuvõtja kaelarihm liigub ümber koera kaela, kontaktpunktid võivad koera nahka vigastada.

Liiga pingul : see võib põhjustada koeral raskendatud hingamist .

Ettevaatust : 1 . ärge raseerige lemmiklooma kaela kuna see võib suurendada nahaärrituse riski .

2 . kaelarihma ei tohi kanda rohkem kui 12 tundi päevas, kuna see võib põhjustada nahaärritust. .

Leidke oma lemmikloomale sobivaim impulssitase

Seadmel on ülles ja alla nupud impulsslevelite juhtimiseks, kusjuures 1. tase on madalaim ja 16. tase kõrgeim. Teie koerale kõige sobivam impulssitase sõltub teie koera temperamendist ja impulsilävest. Alustage alati madalamalt ja liikuge ülespoole. Sobiva taseme saate leida sellega, kui koer reageerib impulsile kerge reaktsiooniga- kõrva liigutamine, huulte lakkumine, kaelalihaste pinged jne. Impulssitase võib olenevalt treeningsituatsioonist erineda. Kui koer on väga hajevil, vajab ta kõrgema impulssitaset.

Seadme teave

Toote spetsifikatsioon

Aku tüüp	Taaslaetav liitiumpolümeer aku
Aku laetus (tavaline kasutus)	Pult: 27 päeva Kaelarihm: 11 päeva
Puldi veekindluse tase	Mitte veekindel (hoida veest eemal)
Kaelarihma veekindluse tase	IEC 60529 IPX7 , veekindel
Töötemperatuuri vahemik	Alates 0-40°C
Juhtmeta toide	20d B m(100mW)
Leviala max	900m



Seadet tuleb laadida järgmistel juhtudel:

- Vastuvõtja kaelarihma märgutuli kiirgab punast värvi 4 sekundit või vilgub kiiresti.
- Kaug-LCD-ekraanil olev 3 baari indikaator näitab vaid 1 baari.
- Kaugjuhtimispuulilülitit või vastuvõtja kaelarihma märgutuli ei sütti.
- Kaugjuhtimispuulilülitit või vastuvõtja kaelarihma märgutuli süttib hetkeks kui vajutada mõnda režiiminuppu.

Korduma kippuvad küsimused

Kas vibratsioon/impulss on minu lemmikloomale ohutu?	Kuigi vibratsioon/impulss on ebameeldiv, on see teie lemmikloomale kahjutu. Elektroonilised treeningseadmed nõuavad soovitud tulemuste saavutamiseks omanikult suhtlemist ja koolitust.
Sobiv Suurus	Lemmikloomad peavad enne kaelarihma kasutamist olema vähemalt 6 kuu vanused.
Kui mu lemmikloom on koolitatud ja minu käskudele allunud, kas ta peab ka edaspidi kandma vastuvõtja kaelarihma?	Ilmselt mitte. Võimalik, et peate aeg-ajalt tugevdama koolitust vastuvõtja kaelarihmaga.
Kas vastuvõtja kaelarihm on veekindel?	Jah.
Kas ma saan kasutada kaugtreeningu kaelarihma täpselt 300m ulatuses?	Kaugtreeningu ulatus varieerub olenevalt maastikust, ilmast, taimestikust ja muude raadioseadmete edastamisest. Vaadake jaotist „Kauguse masimeerimiseks“ näpunäited oma ulatuse maksimeerimiseks.

10

Kui kaua ma saan oma lemmikloomale vibratsiooni/impulssi anda?	Maksimaalne aeg, mille jooksul saate vibratsiooni/impulssi nuppu vajutada ja oma lemmikloomale pidevalt vibratsiooni/impulssi edastada, on 10 sekundit. Pärast seda ei ole võimalik vibratsiooni/impulssi edastada enam 5 sekundi jooksul. Pärast 5-sekundilist timeouti saab nuppu vajutada ja vibratsiooni/impulssi uuesti edastada.
---	--

12

Veotsingu juhend

Minu lemmikloom ei reageeri, kui ma nuppu vajutan.	Veenduge, et vastuvõtja kaelarihm oleks sisse lülitatud. Kui teie kasutus on võrreldes kaugtreeningu kaelarihma esmakordse kasutamisega vähenenud, võivad patareid olla kas kaugjuhtimispuulilülitil või kaelarihmal tühenenud. Maastik, ilm, taimestik, edastus teistelt raadioseadmetelt ja paljud muud tegurid võivad mõjutada teie seadme tööulatust. Testige vastuvõtja kaelarihma. Üksikasju leiate jaotisest „Kuidas testlampi kasutada?“. Suurendage impulssitaset. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Oma lemmiklooma jaoks parima impulssitase leidmine“. Veenduge, et vastuvõtja kaelarihma kontaktpunktid oleksid tihedalt vastu teie lemmiklooma nahka. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Kaelarihma paigaldamine“.
Vastuvõtja kaelarihm ei lülitu sisse.	Veenduge, et vastuvõtja kaelarihm oleks laetud. Esialgselt laadimiseks laadige seda kindlasti 4 tundi. Hillisemad laadimised võtavad aega vaid 2-3 tundi.
Vastuvõtja kaelarihm ei reageeri kaugjuhtimispuulile.	Veenduge, et vastuvõtja kaelarihm oleks sisse lülitatud. Kui märgutuli ei sütti kaugjuhtimispuulilülitil nupule vajutamisel, veenduge, et patareid on korralikult laetud. Kui kaks esimest lahendust teie probleemi ei lahendanud, vaadake jaotist „Kaugjuhtimispuulilülitit ja vastuvõtja kaelarihm sidumine“.

11



13

14