



Quick Start

Lemmiklooma küünevil :
N50


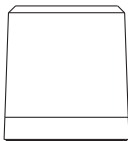


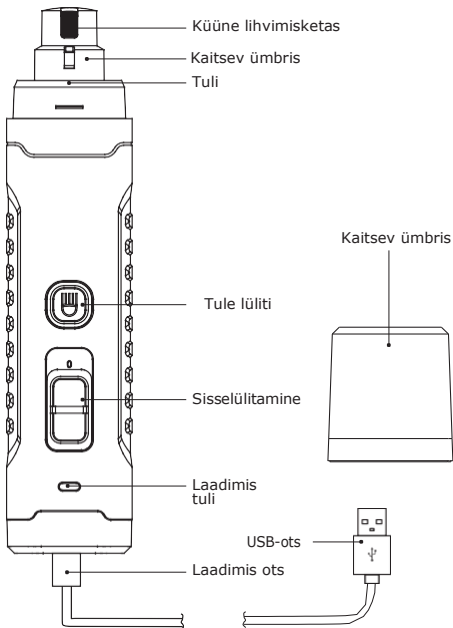

Tootekirjeldus


Toote nimetus	Lemmiklooma küüneviil
Laadimine	Sisend: AC100-240V 50/60Hz Väljund: DC5V 1000mA
Patarei tüüp	Ni-MH battery 1.2V 600mAh × 4pcs
Laadimise aeg	3h
Kasutamise aeg	3h
2 kiiruse astet	8000-10000/RPM

Laadimine

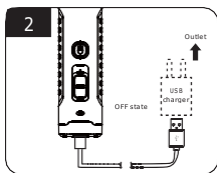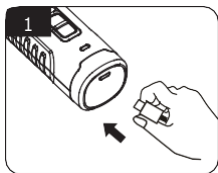

1. Sisestage laadimis ots küüneviili otsa.
2. Sisestage USB-ots USB-laadijasse (mobiiltelefoni laadija).
3. Kinnitage laadija laadimis otsa, kui küüneviil on välja lülitatud.
4. Laadimisolekus jääb punane tuli vilkuma. Roheline tuli põleb kohe pärast täislaadimist.

Kasutamine


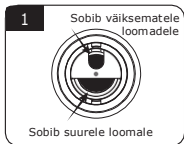


1. Valige sobiv osa vastavalt lemmiklooma küunte omadustele.
2. Küunte viilimisel asetage lemmiklooma küüs õrnalt küüne viilimis avasse. Viilimise aeg ei tohi iga kord olla pikem kui 5 sekundit.
3. Kui lemmiklooma jaoks kasutatakse küunte viilimismasinat esimest korda, soovitatakse esmalt viilida lemmiklooma terav või pikk küüs. Tähelepanu, ärge viiliga liiga palju vaid laske lemmikloomal viilimismasinaga harjuda.







- * Kui küunte viilimise mõju väheneb, puhastage küüne lihvimisketta pinda.

Puhastus



1. Pöörake küüneviili ketta kaitseümbrist vastupäeva ja võtke see maha.
2. Käivitage küunte viilimismasin, et küunte lihvimisketas pöörleks.
3. Lihvimisketta pinnale jäänud küünepulbri eemaldamiseks puudutage pöörlevat küüneviili ketast õrnalt kustukummi või riidetükikga.

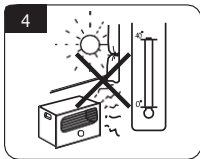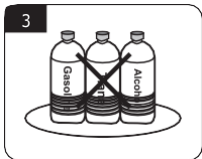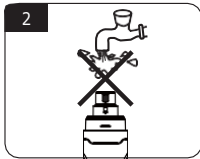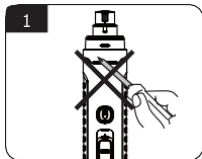


1. Ärge võtke toodet lahti suvaliselt.
2. Ärge puhastage toodet veega loputamise teel ja hoidke seadet eemal niisketest kohtadest.
3. Ärge kasutage pinna puhastamiseks söövitavaid aineid, nagu alkohol, bensiin jne.
4. Vältige laadimist temperatuuril üle 40°C või alla 0°C.

* Kui toodet pikemat aega ei kasutata, laadige seda vähemalt kord kolme kuu jooksul.

* Toote kuumenemine kasutamise või laadimise ajal on normaalne.

Aku utiliseerimine



Sees on laetav aku. Palun võtke aku enne kasutuselt kõrvaldamist välja ja kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul viisil.

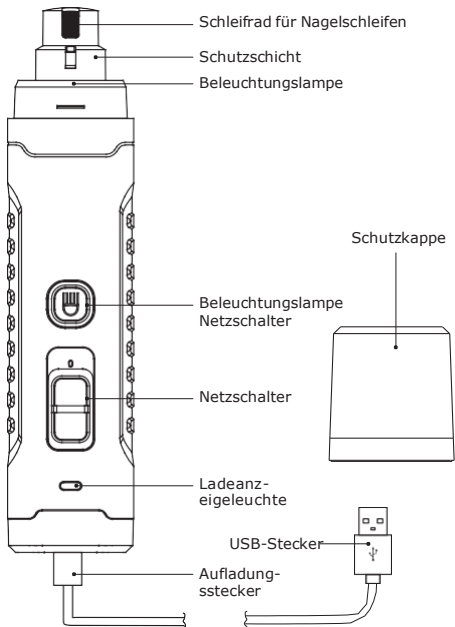

Produktspezifikation

Produktname	Nagelschleifer für Haustiere
Ladegerät	Eingang: AC100-240V 50/60Hz Ausgang: DC 5V 1000mA
Batterientyp	NiMH-Batterie 1.2V 600mAh x 4stücs
Ladezeit	3 Stunden
Benutzungszeit	3 Stunden
2 Drehzahl	8000-10000/RPM

Aufladungsweise

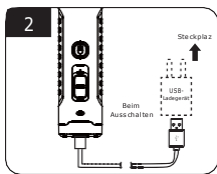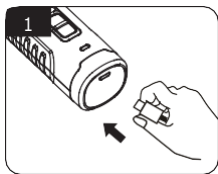

1. Stecken Sie den Aufladungsstecker in den Steckplatz von dem Nagelschleifer.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in das USB-Ladegerät (Handy-Ladegerät).
3. Machen Sie sicher, dass der Nagelschleifer ausgeschaltet ist. Dann stecken Sie das Ladegerät in den Steckplatz.
4. Bei dem Ladezustand glimmert rote Kontrolllampe. Wenn die Batterie voll ist, leuchtet ein grünes Licht auf.

Anwendungsweise




1. Wählen Sie geeigneten Anschluss für Ihren Haustier.
2. Beim Nagelschleifen legen Sie sanft die Nagel von Ihrem Haustier in das Loch. Jedes Mal besser nicht länger als 5 Sekunden.
3. Wenn es erstmals für Ihr Haustier ist, den Nagelschleifer zu benutzen, schlage ich Ihnen vor, zuerst die scharfen oder übermäßig langen Teile von dem Nagel zu schleifen. Schleifen Sie nicht viele und lassen Sie Ihr Haustier sich allmählich daran anpassen.







- * Wenn der Nagelschleifer nicht so gut funktioniert, machen Sie die Oberfläche von dem Schleifrad sauber.

Reinigung



1. Kreisen Sie den Schutzschicht von dem Schleifrad gegen den Uhrzeigersinn und holen Sie den Schutzschicht herunter.
2. Schalten Sie ein. Lassen Sie den Schleifrad drehen.
3. Berühren Sie mit Radiergummi oder Tuch den drehenden Schleifrad. Damit kann der übrig bleibende Nagelpulver gesäubert werden.

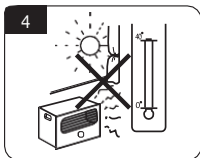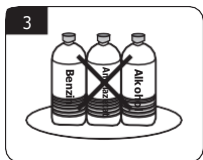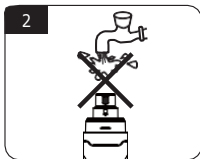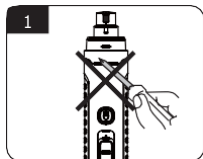

1. Bauen Sie die Maschine nur anleitungsgemäß ab.
2. Schützen Sie die Maschine vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Reinigen Sie die Maschine nicht mit korrosiven Chemikalien.
4. Laden Sie die Maschine nicht bei der Temperatur über 40°C oder niedrig als 0°C auf.


* Wenn Sie in eine lange Zeit den Produkt nicht benutzen, laden Sie die Batterie mindestens jede 3 Monate auf.

* Bei der Anwendungs- oder Aufladungsprozess wird der Produkt heißer, das ist normal.

Behandlung der Batterie

Plug-in NiMH-Batterie. Bevor Sie den Produkt wegwerfen, entnehmen Sie die Batterie und behandeln Sie die mit einer passenden umweltfreundigen Methode.



Diagramme du produit

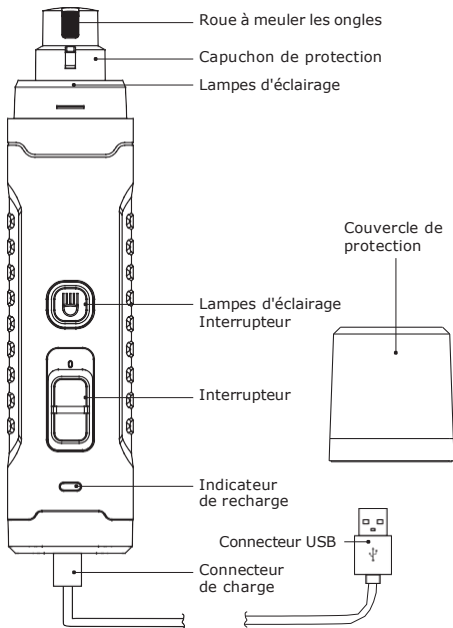

Spécification du produit



Nom du produit	Broyeur d'ongles Animaux
Chargeur	Entrée:CA 100-240V 50/60Hz Sortie:CC 5V 1000mA
Type de batterie	Batterie NiMH 1.2V 600mAh x 4pcs
Temps de charge	3hrs
Durée d'utilisation	3hrs
2 Vitesses	8000-10000 tr/min

Méthode de charge

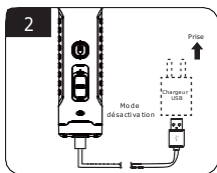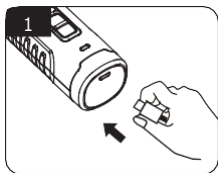

1. Insérez le connecteur de charge dans le port du broyeur.
2. S'assurez que le connecteur USB soit inséré dans le chargeur USB (chargeur pour téléphone mobile) .
3. Vérifiez que le chargeur est relié à la prise de courant en mode désactivation.
4. L'indicateur rouge clignotera l'état de charge.
L'indicateur vert restera fixe une fois la charge terminée.

Mode d'emploi

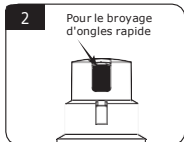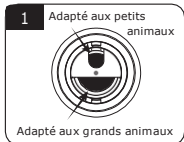

1. Sélectionnez une interface appropriée conformément aux caractéristiques d'ongles des animaux.




2. Lors du broyage, il suffit de mettre les ongles des animaux avec la prudence dans le trou de broyage, la durée de broyage ne doit pas dépasser 5 secs par fois.

3. Pour la première fois, il est recommandé de broyer les ongles aigües ou trop longs, ne pas les broyer excessivement, laissez les animaux adapter au broyeur petit à petit.



* Lorsque l'effet de broyage est dégradé, veuillez éliminer les objets étranges sur la surface de la roue à meuler.

Méthode de nettoyage







1. Tournez le capuchon de protection de la roue à meuler dans le sens inverse des aiguilles, enlevez le capuchon.

2. Démarrez l'appareil pour faire tourner la roue à meuler.

3. Touchez doucement la roue à l'aide d'une gomme ou d'un chiffon pour éliminer les résidus d'ongles sur la surface de la roue à meuler.

Mise en garde

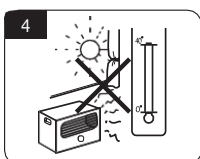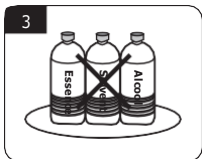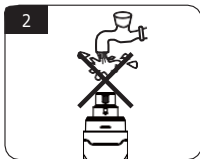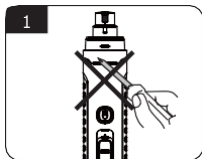

1. Ne pas démontez le produit par vous-même.
2. Ne pas nettoyez le produit avec de l'eau, le conservez dans un endroit humide.
3. Ne pas essayez le produit à l'aide des réactifs chimiques corrosifs.
4. Ne pas chargez l'appareil dans une température au-delà de 40°C ou au-dessous de 0°C.


* En cas de hors service pendant longtemps, veuillez charger le produit au moins une fois tous les trois mois.

* Le produit sera chauffé lors de l'utilisation ou de la recharge, c'est un phénomène normal.

Mise au rebut des batteries

Ce produit utilise des batteries NiMH rechargeables intégrées. Veuillez enlever les batteries avant la mise au rebut, qui doivent être mises au rebut à la façon non nuisible à l'environnement.



Nombre de las Partes

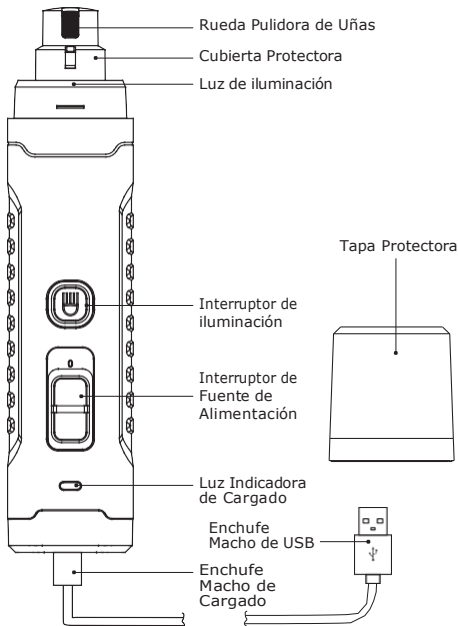

Especificaciones

Denominación del Producto	Pulidora de Uñas para Mascotas
Cargador	Entrada: AC100 - 240v 50/60Hz Salida: DC5V 1000mA
Tipo de Batería	Batería de Ni-MH 1.2V 600Mah x 4pcs
Tiempo de Carga	3 horas
Tiempo de Uso	3 horas
2 Velocidad	8000-10000/RPM

Método de Cargado

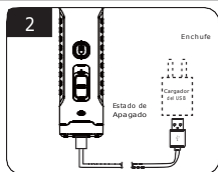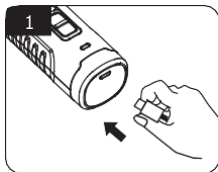

1. Inserte la clavija del cargador en la ranura de la pulidora de uñas para mascotas.
2. Inserte el enchufe macho del USB en el cargador del USB (cargador del celular).
3. Confirme que la pulidora de uñas se queda en el estado de apagado, inserte el cargador en el enchufe de la fuente de alimentación.
4. Bajo el estado de cargado, la luz indicadora rojo estará parpadeando, después de terminar de cargar, la luz indicadora verde iluminará siempre y no parpadeará.

Método de Uso

1

Es apto para las mascotas de tamaño pequeño



Es apto para las mascotas de tamaño grande

2

Es apto para pulir las uñas rápidamente



1. Elija el adecuado puerto según las características de las uñas de la mascota.
 2. Al pulir las uñas, ponga las uñas suavemente en el orificio de pulido de uñas, el tiempo de pulir las uñas cada vez no debe exceder 5 segundos.
 3. En caso de que para la mascota se pulan las uñas de primera vez, recomiendan que se debe pulir la parte aguda o demasiado larga de las uñas de la mascota, tenga cuidado con que no se deberá pulir demasiado, para que la mascota se vaya adoptando a la pulidora poco a poco.
- * En caso de que los efectos de pulido descendan en el uso, por favor limpie las suciedades sobre la superficie de la rueda pulidora.



Método de Limpieza


1



2






3



1. Gire la cubierta protectora de la rueda pulidora a la izquierda y saque la cubierta protectora.
2. Inicie el dispositivo, para que la rueda pulidora gire.
3. Toque ligeramente la rueda pulidora en rotación con el borrador o con la tela, por lo tanto, se puede eliminar el polvo de uñas residual sobre la superficie de la rueda pulidora.

Precauciones

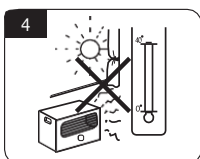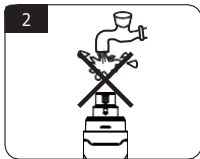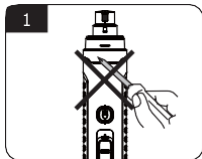

1. No desmonte el producto libremente.
2. No lave el producto con el agua ni se guarde en el lugar húmedo.
3. No limpie el producto con el reactivo químico de corrosión.
4. El producto no se puede cargar en el ambiente con la fuente de calor de más de 40 grados centígrados y de temperatura debajo de 0.


* Si no se usa el producto a largo tiempo, por favor cargue el producto por lo menos cada tres meses.

* El producto estará caliente en el uso o en el cargado, lo que es el fenómeno normal.

Disposición de Batería

Es la batería de Ni-MH de tipo incorporado. Antes de desechar el producto, por favor saque la batería primero, y se debe disponer con el método sin destruir el medio ambiente.



Componenti

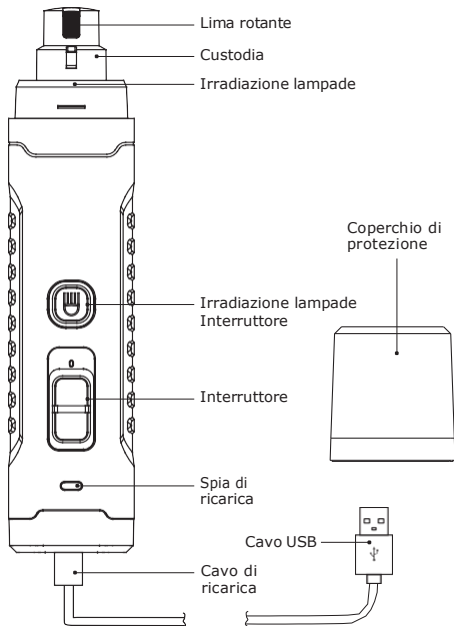

Caratteristiche

Denominazione	Levigatrice per unghie di animali domestici
Cavo USB	Ingresso: AC 100-240V 50/60Hz Uscita: DC 5V 1000mA
Tipo di batteria	Nichel-metallo idruro 1.2V 600mAh x 4pezzi
Tempo di ricarica	3 ore
Tempo di lavoro	3 ore
2 Velocità	8000-10000/RAM

Ricarica di Batterie

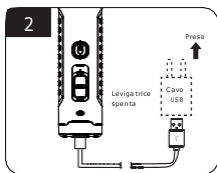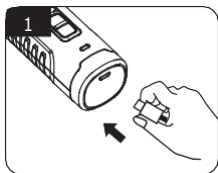

1. Inserire la spina del cavo di ricarica nella presa della levigatrice.
2. Collegare il cavo USB all'adattatore (adattatore per lo smartphone).
3. Prima di inserire l'adattatore nella presa di corrente, assicurarsi che la levigatrice sia spenta.
4. La spia di ricarica di colore rosso lampeggia durante la ricarica. Una volta completata la ricarica, il LED verde rimane acceso senza lampeggiare.

Modo d'uso






1. Scegliere il buco di levigatura adeguato secondo il tipo delle unghie dell'animale domestico.
2. Mettere delicatamente un'unghia dell'animale domestico nel buco per la levigatura. Ogni levigatura non deve durare per più di 5 secondi.
3. Se è la prima volta per un animale domestico di usare la levigatrice, si consiglia di levigare prima la parte lunghe o acuta per aiutare l'animale domestico ad abituarsi alla levigatrice.







* Durante l'uso, se non si ottiene un risultato della levigatura soddisfacente, si consiglia di pulire il residuo sulla lima rotante.

Pulizia della lima



1. Ruotare la custodia della lima in senso antiorario per staccarla.
2. Accendere la levigatrice per far ruotare la lima rotante.
3. Toccare delicatamente la lima rotante con un pezzo di gomma per cancellare o un pezzo di stoffa per pulire il residuo delle unghie sulla lima.

Avvertenza

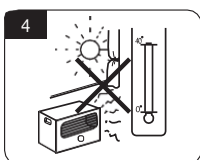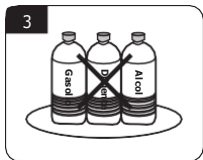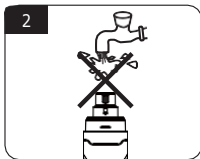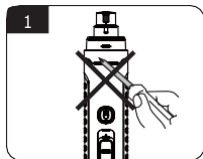


1. Non smontare il rasoio.
 2. Non lavare il rasoio con l'acqua. Non conservare il rasoio nell'ambiente umido.
 3. Non pulire o strofinare il rasoio con solvente chimico corrosivo.
 4. Non ricaricare il rasoio nell'ambiente con la temperatura superiore a 40°C o inferiore a 0°C.
- * Nel caso in cui non si usa il prodotto per un periodo lungo, si prega di ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.
- * È normale che il prodotto diventi leggermente caldo durante l'utilizzo e la ricarica.

Smaltimento Delle Batterie

Il prodotto contiene le batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro. Prima di buttare via il prodotto, si prega di togliere le batterie e di smaltirle in modo adeguato.



各部の名前

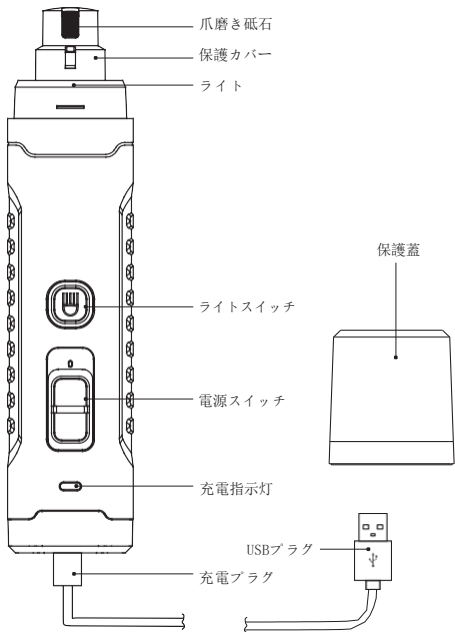

製品仕様

製品名称	ペット爪磨き器
充電器	入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 5V 1000mA
電池種類	ニッケル水素電池 1.2V 600mAh x 4pcs
充電時間	3時間
使用時間	3時間
2 回転速度	8000-10000 回転/分

充電方法

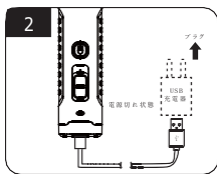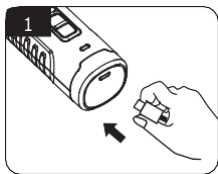

- 1 充電プラグを爪磨き器に挿し入れる。
- 2 USBプラグをUSB充電器（携帯電話充電器）に挿し入れる。
- 3 爪磨き器が電源切れの状態で充電器を電源コンセントに挿し入れる。
- 4 充電する場合、赤ランプが点滅し、
充電がフル状態になったら緑色のランプが点灯になります。

使用方法



1 ペットの爪の特徴により、適切な端口を選んでください。



2 爪を磨く時、ペットの爪を優しく磨き穴に入れていい。磨き時間は一回で5秒を超えないで下さい。

3 初めて爪磨き器を使うペットである場合、ペットのながっている爪又は長い部分を先に磨き取って、あまり多くを磨き取らないで、ペットをゆっくり爪磨き器に適應させるようにします。



* 使用中、爪磨き器の効果が下がることがあったら、磨き砥石表面の異物を清潔してください。

清潔方法







1 爪磨き器砥石の保護カバーを左回りで回って、保護カバーと外します。

2 電源入れて、爪磨き器砥石を回転させます。

3 消しゴム又は布で回転中の砥石を拭いて、それで砥石表面に残された爪を取り除くことができます。

注意事項

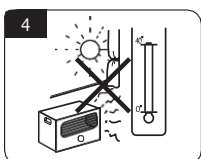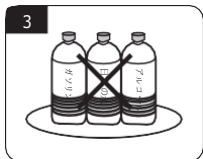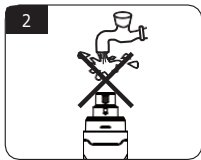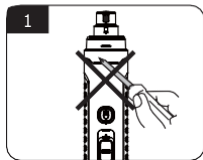

- 1 勝手に製品を分解しないで下さい。
- 2、水で製品を洗わないで、湿っぽい場所に製品を保管しないで下さい。
3. 腐食性の化学剤で製品を拭かないで下さい。
4. 40℃以上の熱源又は0℃以下の環境に充電しないで下さい。

*製品を長い時間使わない場合、少なくとも三か月ごとに製品を充電して下さい。

*製品が使用中又は充電中熱くなるのは正常な現象です。

電池の処置

内蔵充電式のニッケル水素電池があるので、製品を廃棄する前に、電池を取り出してください。


環境に優しい方法で電池を処置してください。


Quality Moving the World



Shenzhen Patpet Technology Co.,Ltd

 <https://patpet.com/>

 Become a dealer: inquiry@patpet.com

 After-service: support@patpet.com

 [@PatpetDogCollar](#)

 Youtube Video Guide

Made in China

