


EMEET GeniusCall HS150

E2101

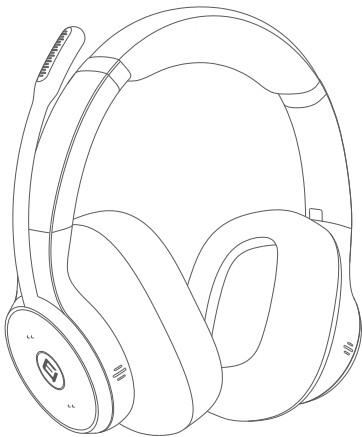







User Manual / 使用说明书

English | 日本語 | 简体中文 | Deutsch | Italiano | Español | Français



CONTENTS

English.....	01
日本語.....	09
简体中文.....	17
Deutsch.....	25
Italiano.....	33
Español.....	41
Français.....	49

Package

 × 1	 × 1	 × 1
 × 1	 × 1	 × 1


Button display

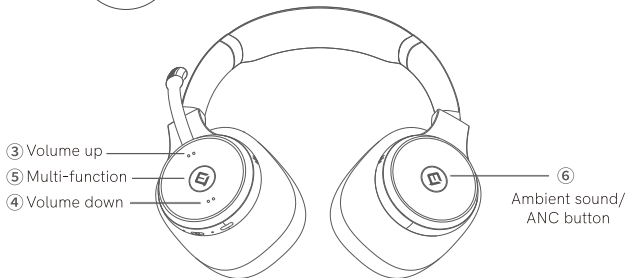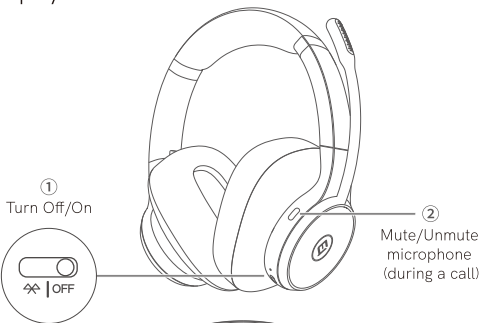

Buttons and Functions

	Button	Operation	Function
Right earcup	①	Slide to "I"	Turn headset on
		Slide to "OFF"	Turn headset off
		Slide and hold for 2s in the Bluetooth position	Pair Bluetooth device
		Slide to "Bluetooth symbol"	Check battery level (when headset is on)
	②	Press	Mute/Unmute microphone (during a call)
	③	Press	Volume up
		Hold	Next track
	④	Press	Volume down
		Hold	Previous track
	⑤	Press	Answer/End call
		Hold	Reject call
		Press	Play/Pause music
		Double click	Call back
	③ ④	Hold Volume+ and Volume- at the same time for 10s	Reset headset
③ ⑤	Hold Volume+ and Multi-function at the same time	Steady Blue, busylight up	
Left earcup	⑥	Press	3 Modes: ANC / Ambient sound / Turn off


LED Indicators

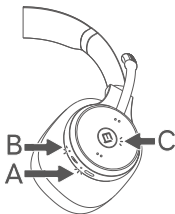

Function	Status	LED
Charging A	Charging	Steady red
	Fully charged	Steady green
Battery status A (indicated by charging LED)	Low/Critically low	Turns red
	Medium	Turns yellow
	Full	Turns green
Bluetooth status B	Bluetooth connected	Stays blue for 5s and then turns off
	Bluetooth pairing	Flashes blue
Operational status C	Call in progress	Auto blue

USB Adapter -- eMeet Adapter A300

To re-pair headset to USB dongle, please download eMeetLink application from www.emeeet.ai/e-meetlink for settings.

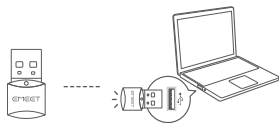


Status	Dongle display
Pairing	Flashes blue
Paired	Steady blue
Incoming call	Green
Skype for Business incoming call	Flashes green
Microphone muted	Steady red
Headset low battery	Flashes red

Connection and Pairing

1. Connect to a PC


Connect eMeet Adapter A300 to one of the PC's USB ports.



To re-pair headset to USB dongle, please download eMeetLink application for settings.

2. Pair a smart phone

1. Slide and hold the On/Off switch to the Bluetooth position until the LED flashes blue and voice guidance is heard.



2. Select EMEET GeniusCall HS150 from the list of available Bluetooth devices on the smart phone.




Power On/Off

Slide the On/Off switch to the On or Off position to power the headset on or off.



ANC Noise Reduction & Ambient Sound & Off Mode


The headset defaults to the off mode (ANC off, Ambient sound off), Short press to switch among 3 modes: ANC on/ANC off and Ambient Sound on/Ambient Sound off. The act of switching modes doesn't affect the calling and music playing function. And the speaker and microphone will not be muted.



Operational Status Indicator

During a call, the operational status indicator will turn blue automatically.

To manually turn the operational status indicator on/off, press Volume+ and the Multi-function button at the same time.




Mute/Unmute Microphone

When using the headset during a call, rotate the microphone to mute/unmute it.



Multiple Call Handling

The headset can answer and handle multiple calls simultaneously.

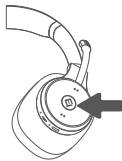

Status	Action	Function
New incoming call when a call is in progress	Press the Multi-function button	Answer incoming call and keep the current call active
Two calls are answered, with one held and one active	Press the Multi-function button	Switch between held call and active call
New incoming call when a call is ongoing	Hold the Multi-function button	Reject incoming call

Voice Guidance

Voice guidance are announcements that will guide you through set up, or will give you headphone status updates (e.g. connection and battery status).

By default, the voice guidance function is enabled. You may download eMeetLink to disable this function.

Reset

Resetting the headset clears the list of paired devices and resets all settings. Hold Volume+ and Volume- at the same time for 10s to restart the headset.

Auto Shutdown

When the headset is powered on, but not being worn, they will automatically shutdown after 1 hours to conserve battery. To turn off this function, please download eMeetLink for settings.

Download Application


Download the eMeetLink PC desktop app for software updates and other custom settings.



Maintenance

- Store the headset in the accompanying pouch.
- To avoid shortened battery life and battery drainage, do not store the headset in hot or cold places (such as in an enclosed vehicle during summer or winter).
- The operating temperature of the headset is between 0°C and 35°C.
- Do not leave the headset unused and uncharged for extended periods. Charge the headset at least once every three months.


ボタン表示

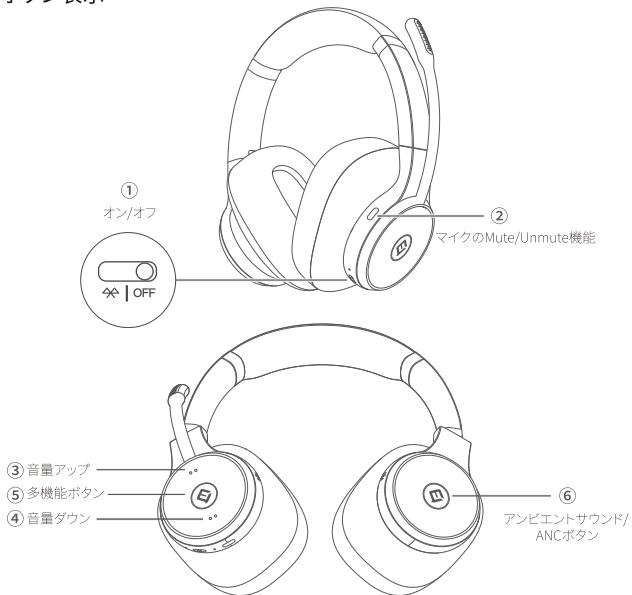

ボタンと機能

	ボタン	操作内容	機能
右側イヤークップ	①	"I"まで(に)スライドする	ヘッドセットをオンにする
		"OFF"まで(に)スライドする	ヘッドセットをオフにする
		Bluetoothの位置まで(に)スライドして、2秒間押し続ける	Bluetooth対応デバイスをペアリングする
		Bluetoothの位置まで(に)スライドする	バッテリー残量を確認する (ヘッドセットがオンの場合)
	②	押す	マイクのMute/Unmute機能(通話中の場合)
	③	押す	音量アップ
		押し続ける	曲送り
	④	押す	音量ダウン
		押し続ける	曲戻し
	⑤	押す	通話の応答/終了
		押し続ける	着信拒否
		押す	音楽の再生/一時停止
		ダブルクリックする	電話をかけ直す
③ ④	③と④を同時に10秒間押し続ける	ヘッドセットをリセットする	
③ ⑤	③と⑤を同時に押し続ける	青色点灯	
左側イヤークップ	⑥	押す	3つのモード: ANC / アンビエントサウンド / オフ


LEDインジケーター

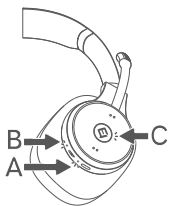

機能	状態	LED
充電中 A	充電中	赤色点灯
	充電完了	緑色点灯
バッテリーの状態 A (充電用LEDにより表示)	残量少/僅少	赤色点灯
	残量中	黄色点灯
	満充電	緑色点灯
Bluetoothの状態 B	Bluetooth接続済み	5秒間青色に点灯し、その後消灯
	Bluetoothペアリング中	青色点滅
動作状態 C	通話中	自動的に青色に点灯

USBアダプタ -- eMeet Adapter A300

ヘッドセットがUSBアダプタから接続解除された後、再度ペアリングするには、PC側プログラム eMeetLinkをダウンロードして検索・ペアリングを行ってください。

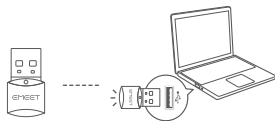


状態	ドングル表示
ペアリング中	青色点滅
ペアリング成功	青色点灯
通話中	緑色点灯
Skype for Businessの着信	緑色点滅
マイクのミュート	赤色点灯
ヘッドセットのローバッテリー	赤色点滅

接続とペアリング

1. PCへの接続


eMeetアダプタA300をPCのUSBポートに挿入し、接続してください。



EMEET GeniusCall HS150 と eMeet Adapter A300を手動で再ペアリングする必要がある場合は、eMeetLinkをダウンロードしてセットアップしてください。

2. スマートフォンとのペアリング

1. LEDが青色に点滅し、ピープ音が鳴るまで、オン/オフスイッチをBluetoothの位置にスライドした状態にしてください。



2. スマートフォンで検出されたBluetooth対応デバイスのリストからEMEET GeniusCall HS150を選択してください。




電源オン/オフ

オン/オフスイッチを“I”または“OFF”の位置にスライドして、ヘッドセットをオン/オフできます。



ANCノイズリダクション&アンビエントサウンド&オフモード


ヘッドセットのデフォルトはオフモード（ANCオフ、アンビエントサウンドオフ）です。短押しすると、ANCオン/ANCオフとアンビエントサウンドオン/アンビエントサウンドオフの3つのモードが切り替わります。モードを切り替える動作は、通話および音楽再生機能には影響しません。また、スピーカーとマイクはミュートされません。



動作状態インジケータ

通話中、動作状態インジケータは自動的に青色に点灯します。

手動で動作状態インジケータをオン/オフするには、音量アップボタンと多機能ボタンを同時に押してください。




マイクのMute/Unmute機能

通話中、マイクを上下に回転させることでマイクをミュートおよびミュート解除できます。



複数通話の処理

ヘッドセットは複数の通話に同時に応答し、処理することができます。



状態	操作	機能
通話中に別の着信があった場合	多機能ボタンを押す	着信に応答し、現在の通話を保留にする
1件に応答し、もう1件を保留にして、2つの通話に同時に応答します。1件に応答し、もう1件を保留にします	多機能ボタンを押す	応答と保留を切り替える
通話中に別の着信があった場合	多機能ボタンを押し続ける	着信拒否

音声ガイダンス

音声ガイダンスは、ユーザーに設定に関するアドバイスを提供したり、接続やバッテリーの状態などのヘッドセットの状態を通知します。

デフォルトで音声ガイダンス機能は有効になっています。この機能を無効にするには、eMeetLinkをダウンロードして設定してください。

リセット

ヘッドセットをリセットすると、ペアリングされたすべてのデバイスに関する情報が消去され、すべての設定がリセットされます。

ヘッドセットを再起動するには、音量アップと音量ダウンボタンを同時に10秒間押し続けてください。

自動シャットダウン

ヘッドセットの電源が入っているのに使用していない場合は、バッテリーを節約するために1時間後に自動的に電源がオフになります。

この機能を無効にするには、eMeetLinkをダウンロードしてセットアップしてください。

アプリケーションのダウンロード


ソフトウェアのアップデートやその他のカスタム設定を行うには、eMeetLink PCデスクトップアプリをダウンロードしてください。



メンテナンス

- ヘッドセットの保管には付属の収納ポーチをご利用ください。
- バッテリーの寿命やパフォーマンスの低下を防ぐために、ヘッドセットを高温または低温の場所（夏や冬の閉鎖された車両など）に保管しないでください。
- ヘッドセットの動作温度は、0°C～35°Cです。
- ヘッドセットを長時間充電せずに放置しないでください。少なくとも3か月に1回は充電してください。


按键展示

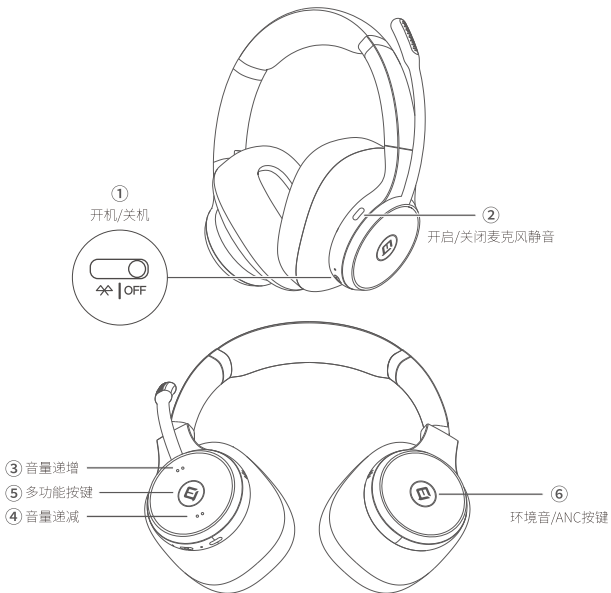

按键控制

	按键	操作	行为
右耳按键	①	按键拨到“1”	开机
		按键拨到off	关机
		按键拨到蓝牙处保持2秒	蓝牙进入配对
		短拨按键(拨向蓝牙的方向)	查看电量(开机状态下)
	②	短按	开启/关闭麦克风静音(通话时生效)
	③	短按	音量递增
		长按	下一曲
	④	短按	音量递减
		长按	上一曲
	⑤	来电短按	接听/挂断
		来电长按	拒接电话
		播歌短按	播放/暂停
		快速短按两次	回拨手机电话
	③ ④	同时按住音量+/- 10s	耳机重置
③ ⑤	同时按住音量+和多功能按键	蓝色工作灯亮	
左耳按键	⑥	短按	3种模式切换:ANC/开启环境音/关闭


LED 指示灯的含义

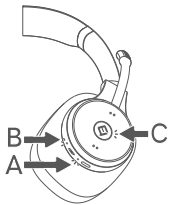

功能	状态	灯光
充电时A	充电中	红色常亮
	充满电	绿色常亮
电池电量指示A (共用充电指示灯)	低电量/电量过低	亮红色
	电量中等	亮黄色
	电量够高	亮绿色
蓝牙状态指示灯B	蓝牙已连接	蓝色亮5S后熄灭
	蓝牙配对中	蓝色闪烁
工作状态指示灯C	通话时	自动亮蓝色

USB 适配器 -- eMeet Adapter A300

如需在耳机和 USB 适配器断开连接时再次配对, 可以下载PC软件eMeetLink进行搜索配对。




状态	Dongle 灯光
配对时	蓝色闪烁
成功配对	蓝色常亮
通话时	绿色
Skype for Business来电时	绿色闪烁
静音	红色常亮
耳机电量不足	红色闪烁

连接和配对

1、连接至 PC


将随附的 eMeet Adapter A300 插入电脑上的 USB 端口，即插即用。



如需对 EMEET GeniusCall HS150 与 eMeet Adapter A300 进行手动重新配对，请下载eMeetLink进行设置。

2、与智能手机配对

1. 将开机/关机开关滑到蓝牙符号位置，并保持在该位置，直到 LED 闪烁蓝灯并在耳机中听到提示。



2. 在智能手机蓝牙的可用设备列表中选择 EMEET GeniusCall HS150。




电源开启/关闭

将开关滑到开机或关机对应位置即可开启或关闭耳机。




ANC降噪&环境音&关闭模式

耳机默认关闭模式(关闭ANC,关闭环境音),短按开启ANC,再次短按关闭ANC并开启环境音,再次短按关闭环境音进入关闭模式,同时切换模式不影响播放/通话,喇叭和麦克风不会被静音。



工作指示灯

通话时，耳机上的工作指示灯将自动亮起蓝色。
若要手动开启/关闭工作指示灯，同时短按音量+和多功能按键。




使用话务杆静音/取消静音

耳机通话时，可以通过拨动话务杆实现麦克风静音和取消静音。



处理多个通话

耳机可以同时接听和处理多个来电。

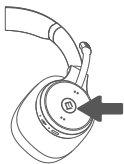

功能	状态	行为
通话时, 有新来电	短按多功能按键	接听新来电, 并保持当前通话
同时接听两个来电, 一个是hold, 一个是通话中	短按多功能按键	进行通话切换
通话时, 有新来电	长按多功能按键	拒接新来电

语音提示

语音提示是引导您进行设置或为您提示当前耳机状态(如连接和电池电量状态)的提示。语音提示默认为启用状态。如需关闭可下载eMeetLink。

如何重置

重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。同时按住音量+和音量-按键10s, 耳机重启。

自动关机

当耳机开启但没有工作时, 它们将在 1 小时后自动关机以节省电池电量。如果想设置永不关机, 可以下载eMeetLink重新设置。

下载应用


下载eMeetLink PC桌面应用进行软件更新以及进行其他自定义操作。



如何保养耳机

- 务必将耳机存放在随附的收纳袋中。
- 为防止电池寿命或容量耗尽，请避免将耳机存放在炎热或寒冷的环境中，例如夏季或冬季封闭的车内。
- 建议使耳机处于 0°C 至 35°C 的温度下。
- 请勿长时间存放耳机而不充电(最多三个月)。


Tastenanzeige

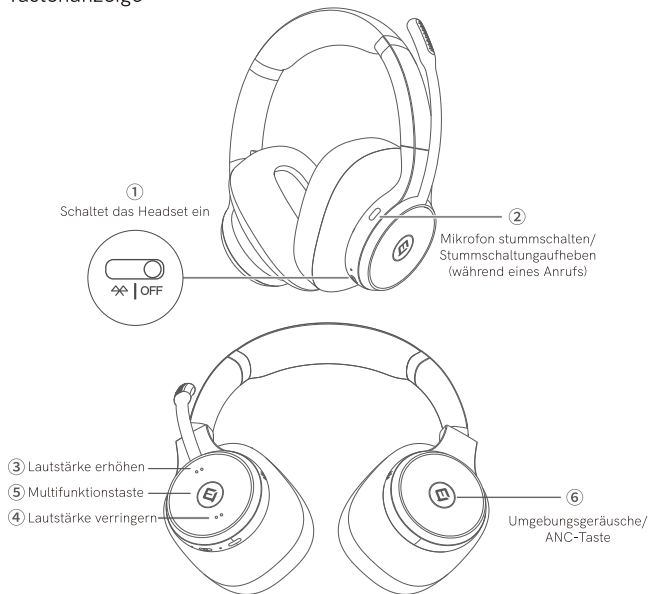

Buttons and Functions

	Taste	Bedienung	Funktion
Rechtes Ohrstück	①	Auf "I" schieben	Schaltet das Headset ein
		Auf "OFF" schieben	Schaltet das Headset aus
		Schieben und 2 Sekunden lang in der Bluetooth-Position halten	Bluetooth-Gerät koppeln
		Auf "Bluetooth" schieben	Akkustand prüfen (wenn das Headset eingeschaltet ist)
	②	Drücken	Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben(während eines Anrufs)
	③	Drücken	Lautstärke erhöhen
		Halten	Nächster Titel
	④	Drücken	Lautstärke verringern
		Halten	Vorheriger Titel
	⑤	Drücken	Anruf annehmen/beenden
		Halten	Anruf ablehnen
		Drücken	Musik abspielen/anhalten
		Doppelklick	Zurückrufen
	③ ④	Lautstärke+ und Lautstärke- gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten	Headset zurücksetzen
③ ⑤	Lautstärke+ und Multifunktions-taste gleichzeitig drücken	Kontinuierlich blau	
Linkes Ohrstück	⑥	Drücken	3 Modi: ANC / Umgebungsgeräusche / Ausschalten


LED-Anzeigen

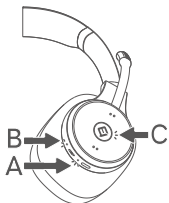

Funktion	Status	LED
Aufladen A	Wird aufgeladen	Kontinuierlich rot
	Voll aufgeladen	Kontinuierlich grün
Batteriestand (wird durch die A Lade-LED angezeigt)	Niedrig/Kritisch niedrig	Wird rot
	Mittel	Wird gelb
	Voll	Wird grün
Bluetooth-Status B	Mit Bluetooth verbunden	Bleibt 5 Sekunden lang blau und schaltet sich dann aus
	Bluetooth-Kopplung	Blinkt blau
Betriebsstatus C	Laufendes Gespräch	Automatisch blau

USB-Adapter -- eMeet Adapter A300

Kopplung erneut starten, nachdem das Headset vom USB-Adapter getrennt ist. Für die Suche und Kopplung können Sie das PC-Programm eMeetLink herunterladen.

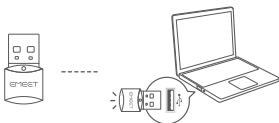


Status	Dongle-Anzeige
Kopplung	Blinkt blau
Kopplung erfolgreich	Kontinuierlich blau
Laufendes Gespräch	Grün
Eingehender Skype for Business-Anruf	Blinkt grün
Mikrofon stummgeschaltet	Kontinuierlich rot
Der Akku des Headsets ist schwach	Blinkt rot

Verbindung und Kopplung

1. Mit einem PC verbinden


Verbinden Sie eMeet Adapter A300 mit einer der USB-Anschlüsse des PCs.



Um EMEET GeniusCall HS150 und eMeet Adapter A300 manuell zu koppeln, laden Sie eMeetLink herunter und führen Sie entsprechende Einstellungen durch.

2. Ein Smartphone koppeln

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die Bluetooth-Position und halten Sie ihn, bis die LED blau blinkt und ein Alarmton zu hören ist.



2. Wählen Sie EMEET GeniusCall HS150 aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräten auf dem Smartphone aus.



Power Ein/Aus

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf Ein oder Aus, um das Headset ein- oder auszuschalten.



ANC-Rauschunterdrückung & Umgebungsgeräusche & Aus-Modus


Das Headset befindet sich standardmäßig im Aus-Modus (ANC aus, Umgebungsgeräusche aus). Kurz drücken, um zwischen 3 Modi zu wechseln: ANC ein/ANC aus und Umgebungsgeräusche ein/Umgebungsgeräusche aus. Das Umschalten der Modi hat keinen Einfluss auf die Anruf- und Musikwiedergabefunktion. Lautsprecher und Mikrofon werden nicht stumm geschaltet.



Betriebsstatusanzeige

Während eines Anrufs leuchtet die Betriebsstatusanzeige automatisch blau.

Um die Betriebsstatusanzeige manuell ein- und auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig Lautstärke+ und die Multifunktions-taste.




Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben

Wenn Sie das Headset während eines Anrufs benutzen, drehen Sie das Mikrofon, um es stummzuschalten/die Stummschaltung aufzuheben.



Verwaltung von mehreren Anrufen

Das Headset kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen und verwalten.

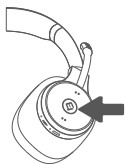

Status	Aktion	Funktion
Neuer eingehender Anruf bei bestehendem Anruf	Multifunktions-taste drücken	Eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten
Zwei Anrufe werden angenommen, davon wird einer gehalten und der andere ist aktiv	Multifunktions-taste drücken	Zwischen gehaltenem und aktivem Anruf wechseln
Neuer eingehender Anruf bei bestehendem Anruf	Multifunktions-taste gedrückt halten	Eingehenden Anruf ablehnen

Sprachansage

Die Sprachansage kann Hinweise zu Einstellungen geben oder Sie über den aktuellen Status des Headsets informieren (z. B. Verbindungs- und Batteriestatus).

Standardmäßig ist die Sprachansagefunktion aktiviert. Sie können eMeetLink herunterladen, um diese Funktion zu deaktivieren.

Zurücksetzen

Durch Zurücksetzen des Headsets werden Informationen zu allen gekoppelten Geräten gelöscht und alle Einstellungen zurückgesetzt.

Halten Sie Lautstärke+ und Lautstärke- gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um das Headset zurückzusetzen.

Automatisches Ausschalten

Wenn das Headset eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird, wird es nach 1 Stunden automatisch ausgeschaltet, um die Batterie zu schonen.

Um diese Funktion zu deaktivieren, laden Sie eMeetLink herunter und ändern Sie die Einstellungen.

Anwendung herunterladen


Laden Sie die eMeetLink PC-Desktop-Anwendung herunter, um Software-Updates zu erhalten und andere benutzerdefinierte Einstellungen durchzuführen.



Wartung

- Bewahren Sie das Headset in der beiliegenden Tasche auf.
- Um eine verkürzte Batterielebensdauer und Batterieentladung zu vermeiden, bewahren Sie das Headset nicht an heißen oder kalten Orten auf (z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug im Sommer oder Winter).
- Die Betriebstemperatur des Headsets liegt zwischen 0°C und 35°C.
- Lassen Sie das Headset nicht für längere Zeit unbenutzt und ungeladen. Laden Sie das Headset mindestens alle drei Monate auf.


Visualizzazione dei pulsanti

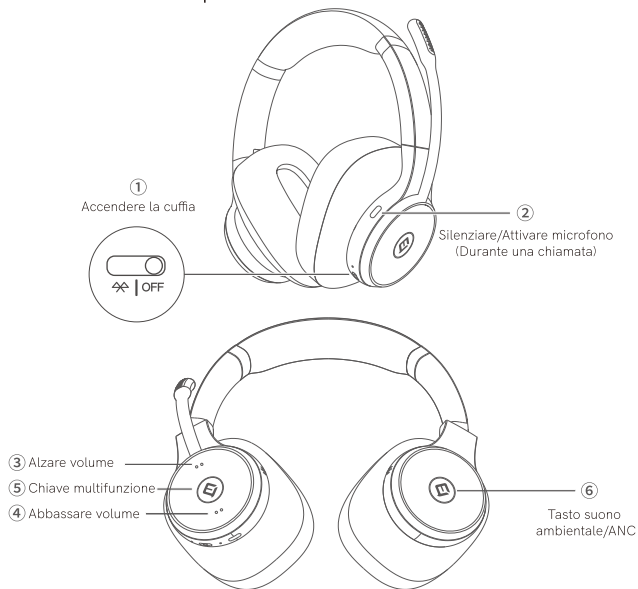

Tasti e Funzioni

	Tasto	Operazione	Funzione
Padiglione destro	①	Strisciare per accendere "I"	Accendere la cuffia
		Strisciare per spegnere	Spegnere la cuffia
		Strisciare e mantenere per 2s nella posizione Bluetooth	Abbinare dispositivo Bluetooth
		Strisciare per Bluetooth	Verificare livello batteria (quando le cuffie sono accese)
	②	Premere	Silenziare/Attivare microfono (Durante una chiamata)
	③	Premere	Alzare volume
		Tenere	Prossima traccia
	④	Premere	Abbassare volume
		Tenere	Traccia precedente
	⑤	Premere	Rispondere/Terminare chiamata
		Tenere	Rifiutare chiamata
		Premere	Riprodurre/Interrompere la musica
		Doppio click	Richiamare
	③ ④	Tenere premuti i tasti Volume+ e Volume- allo stesso tempo per 10s	Reimposta cuffie
③ ⑤	Tenere premuti i tasti Volume+ e il Tasto Multifunzionale allo stesso tempo	Blu fisso	
Padiglione sinistro	⑥	Premere	3 modalità: ANC / Suono ambientale / Disattiva


Indicatori a LED

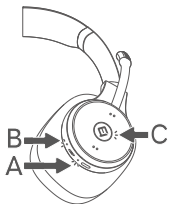

Funzione	Stato	LED
Caricamento in corso A	Caricamento in corso	Rosso fisso
	Caricamento completo	Verde fisso
Stato della batteria A (Indicato dal LED di carica)	Basso/quasi scarica	Diventa rosso
	Medio	Diventa giallo
	Carico	Diventa verde
Stato Bluetooth B	Bluetooth connesso	Rimane blu per 5 secondi e si spegne
	Abbinamento Bluetooth	Flash di luce blu
Stato operativo C	Chiamata in corso	Auto blu

Adattatore USB -- eMeet Adapter A300

Per iniziare un nuovo abbinamento dopo che le cuffie sono state disconnesse dall'adattatore USB, è possibile scaricare il programma per PC eMeetLink per avviare ricerca e abbinamento.

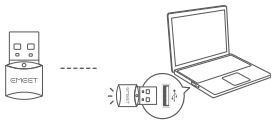


Stato	Display Dongle
Abbinamento in corso	Flash di luce blu
Abbinamento riuscito	Blu fisso
Chiamata in corso	Verde
Chiamata in arrivo da Skype for Business	Flash di luce verde
Microfono silenziato	Rosso fisso
La batteria dell'auricolare è scarica	Flash di luce rossa

Connessione e Abbinamento

1. Connetti a un PC


Connettere l'eMeet Adapter A300 a una delle entrate USB del PC.

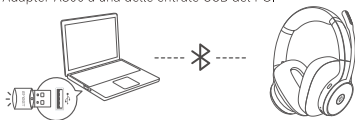

Per abbinare manualmente l'EMEET GeniusCall HS150 e l'eMeet Adapter A300, scaricare eMeetLink per le impostazioni rilevanti.

2. Abbinare uno smartphone

1. Strisciare e tenere premuto il tasto On/Off in posizione Bluetooth finché il LED non lampeggia con la luce blu e viene udito un segnale acustico.



2. Selezionare EMEET GeniusCall HS150 dalla lista di dispositivi Bluetooth disponibili sullo smartphone.




Accensione/Spegnimento

Strisciare il tasto On/Off su On o Off per accendere o spegnere la cuffia.




Riduzione del rumore ANC e suono ambientale e modalità di spegnimento

L'auricolare è impostato sulla modalità disattivata (ANC disattivato, Suono ambientale disattivato), premere brevemente per alternare tra 3 modalità: ANC attivato/ANC disattivato e Suono ambientale attivato/Suono ambientale disattivato. L'atto di cambiare modalità non influisce sulla funzione di chiamata e riproduzione di musica. E l'altoparlante e il microfono non verranno disattivati.



Indicatore Stato Operativo

Durante una chiamata, l'indicatore dello stato operativo diventerà blu automaticamente.
Per attivare/disattivare manualmente lo stato operativo, premere Volume+ e il Tasto Multifunzionale contemporaneamente.




Mute/Unmute Microfono

Quando le cuffie vengono utilizzate durante una chiamata, ruotare il microfono per metterlo in mute/unmute.



Gestione Molteplici Chiamate

Le cuffie sono in grado di rispondere e gestire molteplici chiamate allo stesso tempo.

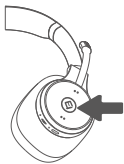

Stato	Azione	Funzione
Nuova chiamata in arrivo quando una chiamata è in corso	Premere il tasto multifunzionale	Rispondere alla chiamata in arrivo e tenere attiva la chiamata in corso
Si risponde a due chiamate, con una messa in attesa e una attiva	Premere il tasto multifunzionale	Passare dalla chiamata in attesa alla chiamata attiva
Nuova chiamata in arrivo quando un' altra chiamata è in corso	Tenere premuto il tasto multifunzionale	Rifiutare chiamata in arrivo

Messaggio Vocale

Il Messaggio Vocale è in grado di fornire suggerimenti riguardanti le impostazioni, o informare l'utente circa lo stato delle cuffie (ad esempio lo stato della connessione o della batteria).

La funzione Messaggio Vocale è attivata di default. È possibile scaricare eMeetLink per disattivare questa funzione.

Reimpostare

La reimpostazione delle cuffie cancellerà le informazioni riguardanti tutti i dispositivi abbinati e reimposterà tutte le impostazioni.

Tenere premuti i tasti Volume+ e Volume- contemporaneamente per 10s per riavviare le cuffie.

Spegnimento Automatico

Se le cuffie sono accese ma nessuna funzione viene utilizzata, si spegneranno dopo 1 secondo per conservare la batteria.

Per disattivare la funzione, scaricare eMeetLink e regolare le impostazioni.

Scaricare Applicazione


Scaricare l'app eMeetLink PC per aggiornamenti del software e altre impostazioni personalizzate.



Manutenzione

- Conservare le cuffie nell'apposita custodia.
- Per evitare la riduzione nell'autonomia della batteria e lo scarico della stessa, non conservare le cuffie in luoghi caldi o freddi (come ad esempio in un veicolo chiuso durante l'estate o l'inverno).
- La temperatura di operazione delle cuffie è compresa fra i 0°C e i 35°C.
- Non lasciare le cuffie non utilizzate e non modificate per periodi estesi. Caricare le cuffie almeno una volta ogni tre mesi.


Visualización de botones

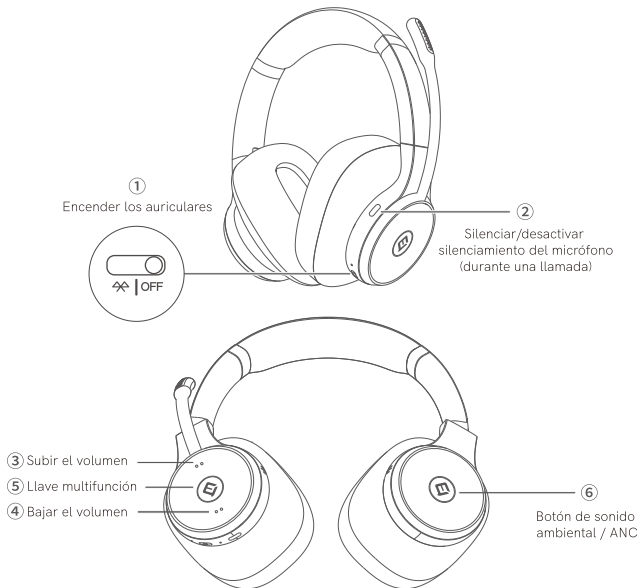

Botones y funciones

	Botón	Operación	Función
Auricular derecho	①	Deslizar hacia encender " "	Encender los auriculares
		Deslizar hacia apagar	Apagar los auriculares
		Deslizar y mantener presionado por 2s en la posición de Bluetooth	Sincronizar el dispositivo Bluetooth
		Deslizar hacia Bluetooth	Verificar el nivel de batería (cuando los auriculares están encendidos)
	②	Presionar	Silenciar/desactivar silenciamiento del micrófono(durante una llamada)
	③	Presionar	Subir el volumen
		Mantener presionado	Pista siguiente
	④	Presionar	Bajar el volumen
		Mantener presionado	Pista anterior
	⑤	Presionar	Contestar/Finalizar llamada
		Mantener presionado	Rechazar llamada
		Presionar	Reproducir/Pausar música
		Doble clic	Devolver llamada
	③ ④	Mantener Volumen+ y Volumen- al mismo tiempo por 10s	Restablecer los auriculares
	③ ⑤	Mantener presionado Volumen+ y el botón multifunción al mismo tiempo	Azul constante
Auricular izquierdo	⑥	Presionar	3 modos: ANC / Sonido ambiental / Apagar


Indicadores LED

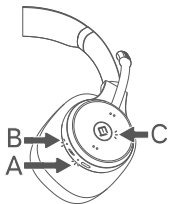

Función	Estado	LED
Cargando A	Cargando	Rojo constante
	Carga completa	Verde constante
Estado de batería A (indicado por el LED de carga)	Bajo/Muy bajo	Se vuelve rojo
	Intermedio	Se vuelve amarillo
	Lleno	Se vuelve verde
Estado de Bluetooth B	Bluetooth conectado	Queda en azul por 5s y luego se apaga
	Sincronización de Bluetooth	Parpadea azul
Estado operacional C	Llamada en curso	Azul automático

Adaptador USB -- eMeet Adapter A300

Para volver a sincronizar luego de que los auriculares se desconecten del adaptador USB, puedes descargar el programa de PC eMeetLink para buscar y sincronizar.




Estado	Visualización de mochila
Sincronización	Parpadea azul
Sincronización exitosa	Azul constante
Llamada en curso	Verde
Llamada entrante de Skype Empresarial	Parpadea verde
Micrófono silenciado	Rojo constante
El auricular tiene poca batería	Parpadea rojo

Conexión y sincronización

1. Conectar a una PC


Conecta el eMeet Adapter A300 en uno de los puertos USB de la PC.



Para sincronizar manualmente el EMEET GeniusCall HS150 y el eMeet Adapter A300, descarga eMeetLink para las configuraciones relevantes.

2. Sincronizar un teléfono inteligente

1. Desliza y mantén presionado el botón de Encender/Apagar a la posición de Bluetooth hasta el la luz LED parpadee azul y se escuche un sonido de alerta.



2. Elige EMEET GeniusCall HS150 de la lista de los dispositivos Bluetooth disponibles en el teléfono inteligente.




Encender/Apagar

Desliza el botón de Encender/Apagar hacia Encender o Apagar para encender o apagar los auriculares.




Reducción de ruido ANC y sonido ambiental y modo apagado

El auricular está predeterminado en el modo apagado (ANC apagado, Sonido ambiental apagado), presione brevemente para cambiar entre 3 modos: ANC encendido / ANC apagado y Sonido ambiental encendido / Sonido ambiental apagado. El acto de cambiar de modo no afecta la función de llamada y reproducción de música. Y el altavoz y el micrófono no se silenciarán.



Indicador de estado operacional

Durante una llamada, el indicador de estado operacional se pondrá azul automáticamente. Para encender o apagar el indicador de estado operacional manualmente, presiona Volumen+ y el botón multifunción al mismo tiempo.



Silenciar/desactivar silenciamiento del micrófono

Al usar los auriculares durante una llamada, gira el micrófono para silenciarlo o desactivar el silenciamiento.



Manejo de llamadas múltiples

Los auriculares pueden contestar y manejar varias llamadas al mismo tiempo.



Estado	Acción	Función
Nueva llamada entrante cuando una llamada está en curso	Presiona el botón multifunción	Contesta la llamada entrante y mantiene activa la llamada actual
Se contestan dos llamadas, una queda en espera y la otra queda activa	Presiona el botón multifunción	Cambia entre llamada en espera y llamada activa
Nueva llamada entrante cuando una llamada está en curso	Mantén presionado el botón multifunción	Rechazar llamada entrante

Aviso de voz

El aviso de voz puede ofrecer sugerencias sobre la configuración o informarte sobre el estado actual de los auriculares (por ejemplo, el estado de batería y de conexión).

Por defecto, el aviso de voz está desactivado. Puedes descargar eMeetLink para desactivar esta función.

Restablecer

Al restablecer los auriculares, se borrará toda la información sobre los dispositivos sincronizados y se restaurará toda la configuración.

Mantener Volumen+ y Volumen- al mismo tiempo por 10s para restablecer los auriculares.

Apagado automático

Si los auriculares están encendidos pero no se están usando, se apagarán automáticamente luego de 1 hora para ahorrar batería.

Para desactivar esta función, descarga eMeetLink y ajusta la configuración.

Descargar aplicación


Descarga la aplicación de eMeetLink para PC para recibir actualizaciones de software y otras configuraciones personalizadas.



Mantenimiento

- Guarda los auriculares en su funda.
Para evitar que la batería se descargue y que la vida útil se reduzca, no guardes los auriculares en lugares de temperatura alta o baja (como por ejemplo, en un vehículo cerrado en el verano o el invierno).
- La temperatura de operación de los auriculares es entre 0°C y 35°C.
- No dejes los auriculares sin usar y sin cargar durante mucho tiempo. Carga los auriculares al menos una vez cada tres meses.


Affichage des boutons

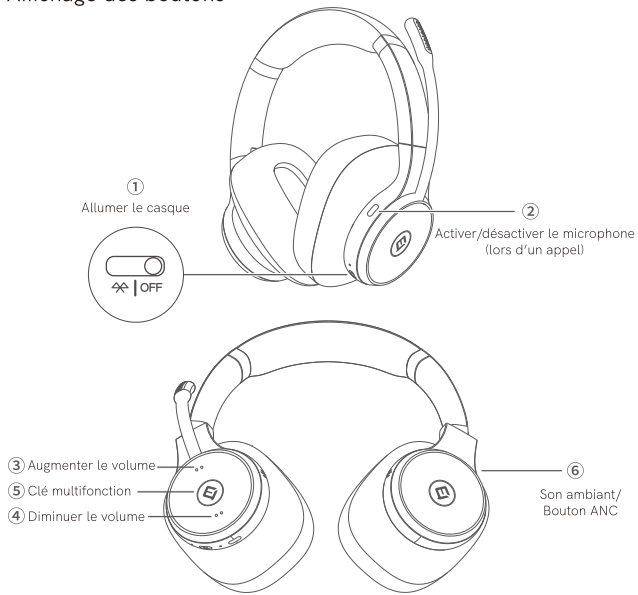

Boutons et Fonctions

	Bouton	Opération	Fonction
Écouteur droit	①	Faites glisser pour allumer "I"	Allumer le casque
		Faites glisser pour éteindre	Éteindre le casque
		Faites glisser et maintenez pendant 2 secondes en position Bluetooth	Coupler un appareil Bluetooth
		Faites glisser sur Bluetooth	Vérifier le niveau de la batterie (lorsque le casque est allumé)
	②	Appuyez	Activer/désactiver le microphone (lors d'un appel)
	③	Appuyez	Augmenter le volume
		Maintenez	Piste suivante
	④	Appuyez	Diminuer le volume
		Maintenez	Piste précédente
	⑤	Appuyez	Répondre/Terminer un appel
		Maintenez	Rejeter un appel
		Appuyez	Lire/Suspendre la musique
Double cliquez		Rappeler	
③ ④	Maintenez Volume+ et Volume- en même temps pendant 10s	Réinitialiser le casque	
③ ⑤	Maintenez le bouton Volume+ et le bouton multifonction en même temps	Bleu fixe	
Écouteur gauche	⑥	Appuyez	3 modes : ANC / Son ambiant / éteindre


Voyants LED

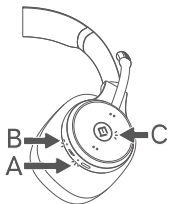

Fonction	État	LED
Charge A	Charge	Rouge fixe
	Complètement chargé	Vert fixe
État de la batterie A (indiqué par LED de charge)	Faible/Critique	Deviens rouge
	Moyen	Deviens jaune
	Complet	Deviens vert
État Bluetooth B	Bluetooth connecté	Reste bleu pendant 5s, puis s'éteint
	Couplage Bluetooth	Clignote en bleu
État de fonctionnement C	Appel en cours	Bleu auto

Adaptateur USB -- eMeet Adapter A300

Pour recommencer le couplage une fois que le casque s'est déconnecté de l'adaptateur USB, vous pouvez télécharger le programme eMeetLink sur l'ordinateur pour rechercher et coupler.

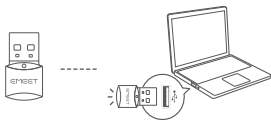


État	Affichage de dongle
Couplage	Clignote en bleu
Couplage réussi	Bleu fixe
Appel en cours	Vert
Skype pour appel entrant d'affaires	Clignote en vert
Microphone désactivé	Rouge fixe
La batterie du casque est faible	Clignote en rouge

Connexion et Couplage

1. Connexion à un ordinateur


Connectez l'eMeet Adapter A300 à l'un des ports USB de l'ordinateur.




Pour coupler manuellement l'EMEET GeniusCall HS150 et l'eMeet Adapter A300, téléchargez eMeetLink pour régler les paramètres appropriés.

2. Couplage d'un smartphone

1. Faites glisser et maintenez l'interrupteur Marche/Arrêt en position Bluetooth jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu et qu'une tonalité d'alerte se fasse entendre.



2. Sélectionnez EMEET GeniusCall HS150 dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur le smartphone.




Marche/Arrêt

Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt sur Marche ou Arrêt pour allumer ou éteindre le casque.



Réduction du bruit ANC et son ambiant et mode désactivé


Le casque est par défaut en mode désactivé (ANC désactivé, son ambiant désactivé), appuyez brièvement pour basculer entre 3 modes : ANC activé/ANC désactivé et son ambiant activé/son ambiant désactivé. Le fait de changer de mode n'affecte pas la fonction d'appel et de lecture de musique. Et le haut-parleur et le microphone ne seront pas coupés.



Voyant d'état de fonctionnement

Lors d'un appel, le voyant d'état de fonctionnement devient automatiquement bleu.

Pour activer/désactiver manuellement le voyant d'état de fonctionnement, appuyez simultanément sur le bouton Volume+ et le bouton multifonction.



Coupure/rétablissement du son du microphone

Lorsque vous utilisez le casque pendant un appel, tournez le microphone pour couper/rétablir le son.



Gestion d'appels multiples

Le casque peut répondre et gérer plusieurs appels simultanément.



État	Action	Fonction
Nouvel appel entrant lorsqu'un appel est en cours	Appuyez sur le bouton multifonction	Répondre à l'appel entrant et garder l'appel en cours actif
Deux appels en cours, un en attente et un actif	Appuyez sur le bouton multifonction	Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif
Nouvel appel entrant lorsqu'un appel est en cours	Maintenez le bouton multifonction	Rejeter l' appel entrant

Invite vocale

L'invite vocale peut fournir des conseils sur les paramètres ou vous informer de l'état actuel du casque (par ex. la connexion et l'état de la batterie).

Par défaut, la fonction d'invite vocale est activée. Vous pouvez télécharger eMeetLink pour désactiver cette fonction.

Réinitialisation

La réinitialisation du casque effacera les informations concernant tous les appareils couplés et réinitialisera tous les paramètres.

Maintenez Volume+ et Volume- en même temps pendant 10s pour redémarrer le casque.

Arrêt automatique

Si le casque est allumé mais n'est pas utilisé, il s'éteindra automatiquement après 1 heure pour préserver la batterie.

Pour désactiver cette fonction, téléchargez eMeetLink et réglez les paramètres.

Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application eMeetLink PC pour les mises à jour logicielles et d'autres paramètres personnalisés.



Maintenance

- Rangez le casque dans la pochette fournie.
- Pour éviter une autonomie réduite et une décharge de la batterie, ne rangez pas le casque dans des endroits chauds ou froids (comme dans un véhicule fermé en été ou en hiver).
- La température de fonctionnement du casque est comprise entre 0 °C et 35 °C.
Ne laissez pas le casque inutilisé et non chargé pendant une période prolongée. Chargez le casque
- au moins une fois tous les trois mois.