



# eMeet OfficeCore M0 User Manual

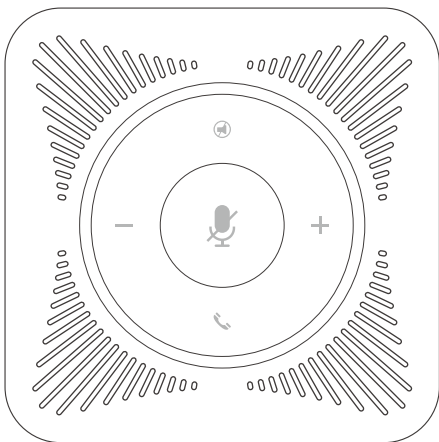


# Contents

English.....	1
For Mac OS X Users.....	2
For Windows Users.....	3
日本語.....	6
Mac OS Xユーザー.....	7
Windowsユーザー.....	8
简体中文.....	11
Mac OS X用户.....	12
Windows用户.....	13
Deutsch.....	16
Mac OS X-Benutzer.....	17
Windows-Benutzer.....	18
Italiano.....	21
Utenti Mac OS X.....	22
Utente Windows.....	23
Español.....	26
Usuarios de Mac OS X.....	27
Usuario de Windows.....	28
Français.....	31
Usuarios de Mac OS X.....	32
Usuario de Windows.....	33


## Product Overview

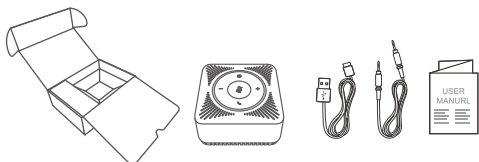

## Product Features




MIC MUTE

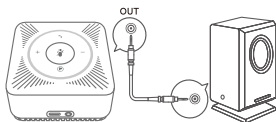

AUX OUT

## Features

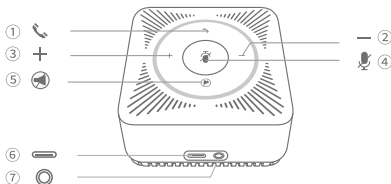

① Pick up & hang up Button

② Volume - button

③ Volume + button


④ Microphone mute button

⑤ Speaker mute button

⑥ USB power supply port

⑦ Audio output port

## Instructions for Use



### Use a USB Cable to Connect PC

When a USB cable is connected to a PC, the eMeet OfficeCore M0 automatically powers on.


When the USB cable is disconnected, the eMeet OfficeCore M0 automatically powers off.

## Operation Guide

### For Mac OS Users


Setting Default Microphone (Mac OS)

- Select System Preferences > Sound.
- Under the Sound tab, click Input, and then select eMeet M0.
- If necessary, adjust input volume at Settings for the selected device on the same panel.

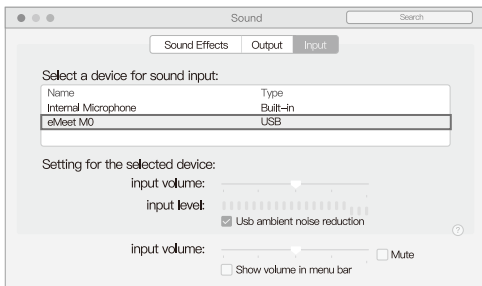

Set Default Speaker (Mac OS)


- Select System Preferences > Sound.
- Under the Sound tab, click Output, and then select eMeet M0.
- If necessary, adjust output volume at Settings for the selected device on the same panel.

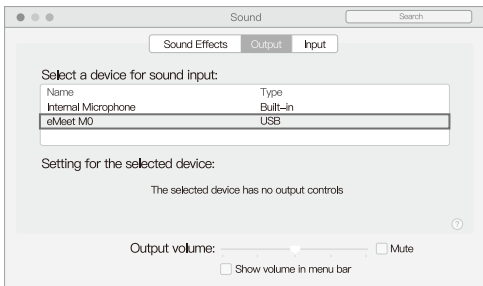

## For Windows Users


Set Default Microphone (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Select Start > Control Panel > Hardware and Sound.
- Under the Sound tab, click Manage Audio Devices. Click the Record tab on the top of the displayed setup window.
- Under the Record tab, select eMeet M0, and then click the Set Default button. Click OK to save your changes.
- If necessary, you can make changes to the property (level) of the same panel to adjust input volume.

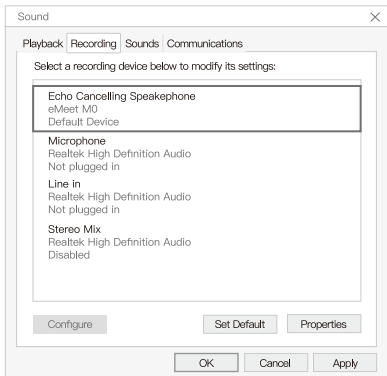

## Set Default Speaker (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Select Start > Control Panel > Hardware and Sound.
- Under the Sound tab, click Manage Audio Devices. Click the Playback tab on the top of the displayed setup window.
- Under the Playback tab, select eMeet M0, and then click the Set as Default button. Click OK to save your changes.
- If necessary, you can make changes to the property (level) of the same panel to adjust output volume.

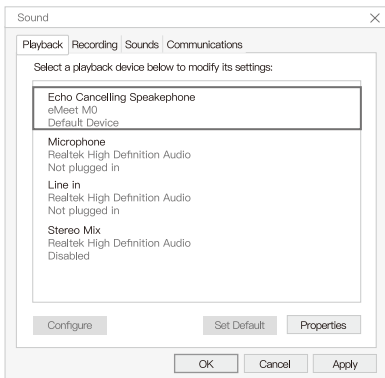

## Product Parameters

Rated output power of speaker	3W RMS
Frequency response	20Hz~20KHz
SNR	≥ 80 dB
Microphone sensitivity	-26 dBFS
MIC Qty	4
Polar Pattern	360° omni-directional
Dimensions (mm)	80 x 80 x 40.7 ±0.5mm

## FAQs

Question/Problems	Possible Reason	Troubleshooting
The eMeet M0 does not respond when the PC is connected with a USB cable.	①The USB cable is not properly inserted. ②The USB cable is damaged.	①Remove and insert the USB cable again. ②Replace the USB cable.
The speaker does not make sound after the eMeet M0 is connected.	①The speaker is not properly set. ②The eMeet M0 speaker is muted.	①Properly set the speaker according to "Instructions for Use" . ②Disable the speaker mute button of the eMeet M0.
The microphone does not make any sound after the eMeet M0 is connected.	①The microphone is not properly set. ②Enable the mute button of the eMeet M0 microphone.	①Properly set the microphone according to "Instructions for Use" . ②Disable the microphone mute button of the eMeet M0.
If the problem is not solved after trying the above methods	There may be a device driver recognition error.	Select Device Manager, locate the option for Sound, video and game controllers. Uninstall the driver of the eMeet M0. Then remove and insert the USB cable again.

## Warranty

One-year limited warranty applies to **all** the eMeet products purchased from authorized dealers.

## Contact us

For customer service and technical support, please contact us via.



support@emeet.ai




www.emeet.ai




US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)


## 製品ガイド

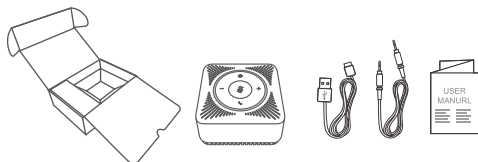

## 製品の特徴




MIC MUTE

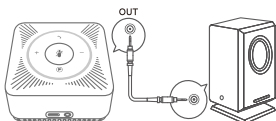

AUX OUT

## 機能ガイド

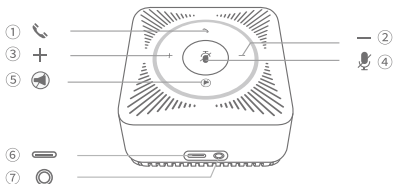


- ① 電話接続/切断ボタン
- ② 音量-ボタン
- ③ 音量+ボタン
- ④ マイクミュートボタン

- ⑤ スピーカーミュートボタン
- ⑥ USB給電ポート
- ⑦ 音声出力ポート



## USBとコンピューターの接続




USBケーブルを使ってコンピュータに接続すると、eMeet OfficeCore M0が自動起動します。USBの接続をオフにすることにより、eMeet OfficeCore M0が自動オフします。

## 操作マニュアル

### Mac OSユーザに対して


#### デフォルトのマイクを設定（Mac OS）

- ・「システム設定」から「音声」を開きます。
- ・「音声」メニューから「入力」を選択し、表示される「eMeet M0」オプションをクリックすることで可能です。
- ・必要に応じて、同じ設定パネルの「選択された機器の設定」で入力音量を調整することができます。

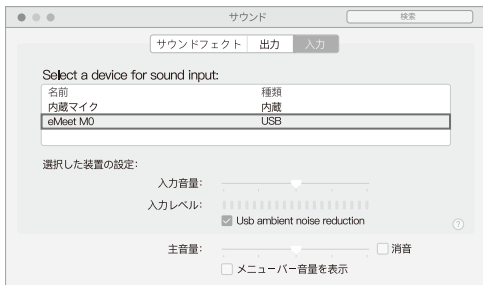

#### デフォルトスピーカーを設定（Mac OS）

- ・「システム設定」から「音声」を開きます。
- ・「音声」メニューからまず「出力」を選択し、表示される「eMeet M0」オプションをクリックすることで可能です。
- ・必要に応じて、同じ設定パネルの「選択された機器の設定」で入力音量を調整することができます。

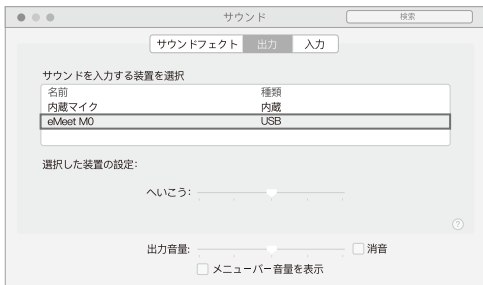

## Windowsユーザに対して

### デフォルトのマイクを設定 (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- ・「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」パネルを選択します。
- ・「サウンド」メニューの「オーディオデバイスの管理」をクリックし、表示された設定ウィンドウの上部にある「録音」タブをクリックします。
- ・「録音」の状態で「eMeet M0」がデフォルトのデバイスとして選択されていることを確認し、「OK」をクリックして変更を保存します。
- ・必要に応じて、同じ設定パネルの属性(レベル)で入力音量を調整することができます。



## デフォルトのスピーカーを設定 (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- ・「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」パネルを選択します。
- ・「サウンド」メニューの「オーディオデバイスの管理」をクリックし、表示された設定ウィンドウの上部にある「再生」タブをクリックします。
- ・「再生」の状態で「eMeet M0」がデフォルトのデバイスとして選択されていることを確認し、「OK」をクリックして変更を保存します。
- ・必要に応じて、同じ設定パネルの属性(レベル)で入力音量を調整することができます。



## 製品パラメータ

スピーカーの定格出力	3W RMS
マイク周波数応答	20Hz~20KHz
SN比	≥ 80 dB
マイク感度	-26 dBFS
マイクの数	四つ
マイクの指向性	360° 全指向性マイク
サイズ(mm)	80 x 80 x 40.7 ±0.5mm

## 簡単な不具合処理

問題または現象	考えられる原因	対処方法
パソコンにUSB接続しても反応がありません	①USBケーブルが挿入されていません ②USBケーブルの破損	①USBケーブルを再び抜いてから差し込みます ②USBケーブルを取り替えます
スピーカーを接続しても音が出ません	①スピーカーが正しく設定されていません ②M0スピーカーのミュートボタンがオンになっています	①「製品の使用説明」の指示に従ってスピーカーを正しく設定してください。 ②M0スピーカーのミュートボタンをオフにします
マイクを接続しても音が出ません	①マイクが正しく設定されていません ②M0マイクのミュートボタンがオンになっています	①「製品の使用説明」の指示に従ってマイクを正しく設定してください。 ②マイクのミュートボタンをオフにしてください。
上記の問題が上記の方法に従って解決されない場合	デバイスドライバの識別エラーが出ているかもしれません	デバイスマネージャを開き「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」オプションを見つけて、現在のM0デバイスドライバのアンインストールを選択し、デバイスとコンピュータを再接続してください。

## 保証

1年間の限定保証は、正規販売店から購入したすべてのeMeet製品に適用されます。

## お問い合わせ


カスタマーサービス及び技術サポートの問い合わせ。

 support@emeet.ai


 www.emeet.ai

 日本: + 81 8008051955(JST 10:00am-6:00pm 月曜日-金曜日)


## 产品展示

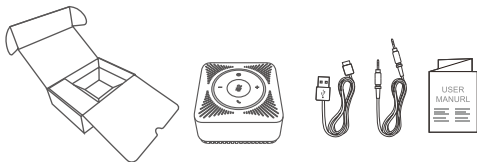

## 产品特性




MIC MUTE

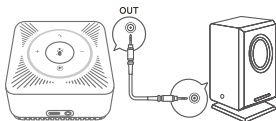


AUX OUT

## 功能展示

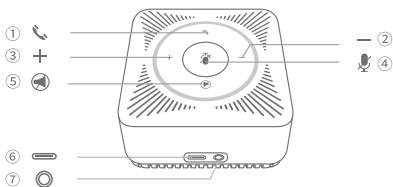

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ① 接挂电话按键  | ⑤ 扬声器静音按键 |
| ② 音量- 按键  | ⑥ USB供电端口 |
| ③ 音量+ 按键  | ⑦ 音频输出端口  |
| ④ 麦克风静音按键 |           |

## 使用说明



### USB连接电脑

USB线接入电脑时，eMeet OfficeCore M0自动开机。

USB断开连接后，eMeet OfficeCore M0自动关机。

## 操作指南

### 对于Mac OS 用户

#### 设置默认麦克风(Mac OS)

- 从“系统偏好设置”菜单中打开“声音”。
- 在“声音”菜单中，再选择“输入”，然后点击出现的“eMeet M0”选项即可。
- 如有需要，可以使用同一设置面板中的“所选设备的设置”调整输入音量大小。



#### 设置默认扬声器 (Mac OS)


- 从“系统偏好设置”菜单中打开“声音”。
- 在“声音”菜单中，先选择“输出”，然后点击出现的“eMeet M0”选项即可。
- 如有需要，可以使用同一设置面板中的“所选设备的设置”调整输出音量大小。



## 对于Windows用户


### 设置默认麦克风 (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- 从“开始”菜单中打开“控制面板”，然后选择“硬件和声音”面板。
- 在“声音”菜单中，单击“管理音频设备”，然后单击出现的设置窗口顶部的“录制”选项卡。
- 确保在“录制”下选择“eMeet M0”作为默认设备，然后单击“确定”保存更改。
- 如有需要，可以使用同一设置面板中的属性 (级别) 调整输入音量大小。

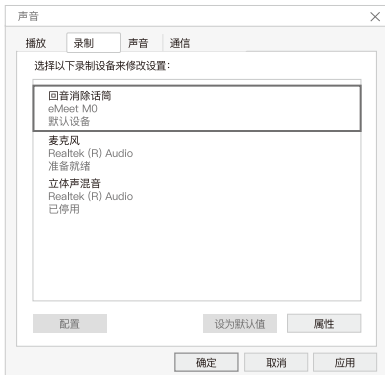

## 设置默认扬声器(Windows Vista/7/8/8.1/10)

- 从“开始”菜单中打开“控制面板”，然后选择“硬件和声音”面板。
- 在“声音”菜单中，单击“管理音频设备”，然后单击出现的设置窗口顶部的“播放”选项卡。
- 确保在“播放”下选择“eMeet M0”作为默认设备，然后单击“确定”保存更改。
- 如有需要，可以使用同一设置面板中的属性（级别）调整输出音量大小。

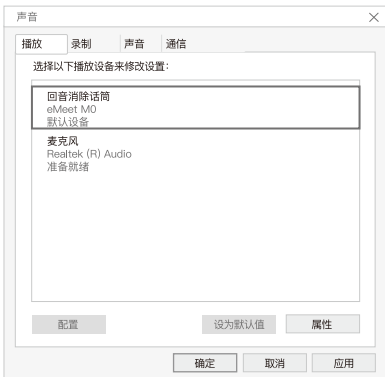

## 产品参数

喇叭额定输出功率	3W RMS
频率响应	20Hz~20KHz
信噪比	≥ 80 dB
麦克风灵敏度	-26 dBFS
麦克风数量	4个
麦克风指向性	360° 全指向性
尺寸(mm)	80 x 80 x 40.7 ±0.5mm



## 简单故障处理

问题或现象	可能原因	处理方法
USB连接电脑没反应	①USB线未插好 ②USB线损坏	①重新插拔USB线 ②更换USB线
连接后扬声器没有声音	①扬声器未被正确设置 ②M0扬声器静音键开启	①根据“产品使用说明”的指引,正确设置扬声器 ②关闭M0扬声器静音键
连接后麦克风没有声音	①麦克风未被正确设置 ②M0麦克风静音键开启	①根据“产品使用说明”的指引,正确设置麦克风 ②关闭M0麦克风静音键
若以上问题根据上述办法尝试解决后均无效	设备驱动识别错误	打开设备管理器,找到“声音、视频和游戏控制器”选项,选择卸载当前的M0设备驱动,重新拔插设备连接电脑。

## 保修

一年有限保修适用于向授权经销商购买的所有eMeet产品。

## 联系我们

客户服务和技术支持请联系我们



support@emeet.ai




www.emeet.ai




中国: + 86 0755-33941125-203(北京时间上午 9:00至下午5:00 周一至周五)


## Produktübersicht

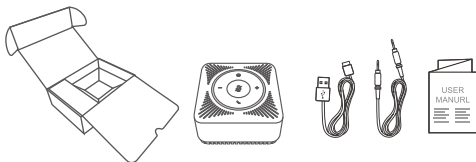

## Produkteigenschaften




MIC MUTE

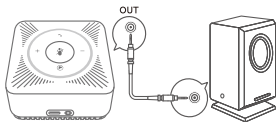

AUX OUT

## Eigenschaften

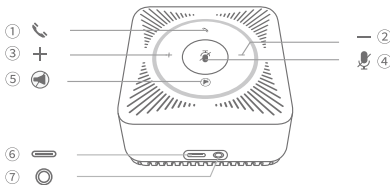

① Abheben & Auflegen Taste

② Lautstärke - Taste

③ Lautstärke + Taste


④ Mikrofon-Stummschaltungstaste

⑤ Lautsprecher-Stummschaltungstaste

⑥ USB-Stromversorgungsanschluss

⑦ Audioausgangsanschluss

## Gebrauchsanweisung



Verwenden Sie ein USB-Kabel, um den PC anzuschließen

Wenn ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen ist, schaltet sich das eMeet OfficeCore M0 automatisch ein.


Wenn das USB-Kabel getrennt wird, schaltet sich das eMeet OfficeCore M0 automatisch aus.

## Bedienungsanleitung

Für Mac OS-Benutzer


Mikrofon-StandardEinstellung(Mac OS)

- Wählen Sie Systempräferenzen > Sound.
- Klicken Sie unter dem Tab Sound auf Eingang und wählen Sie dann eMeet M0.
- Passen Sie, wenn erforderlich, die Eingangslautstärke auf dem gleichen Pult bei Einstellungen für das ausgewählte Gerät an.

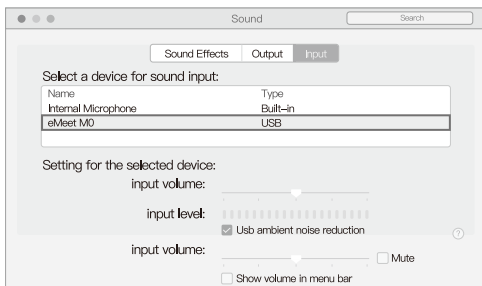

Lautsprecher-StandardEinstellung (Mac OS)


- Wählen Sie Systempräferenzen > Sound.
- Klicken Sie unter dem Tab Sound auf Ausgang und wählen Sie dann eMeet M0.
- Passen Sie, wenn erforderlich, die Ausgangslautstärke auf dem gleichen Pult bei Einstellungen für das ausgewählte Gerät an.

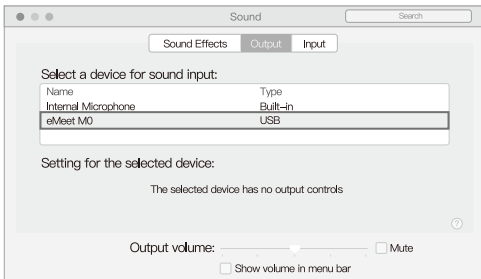

## Für Windows-Benutzer


### Mikrofon-StandardEinstellung

- Wählen Sie Start > Steuerpult > Hardware und Sound.
- Klicken Sie unter dem Tab Sound auf Audio-Geräte verwalten. Klicken Sie auf den Tab Aufnahme oben auf dem angezeigten Einstellungsfenster.
- Wählen Sie eMeet M0 unter dem Tab Aufnahme und klicken Sie dann die Taste Standard einstellen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Falls erforderlich können Sie Änderungen an der Eigenschaft (Ebene) des gleichen Steuerpults vornehmen, um die Eingangs Lautstärke anzupassen.

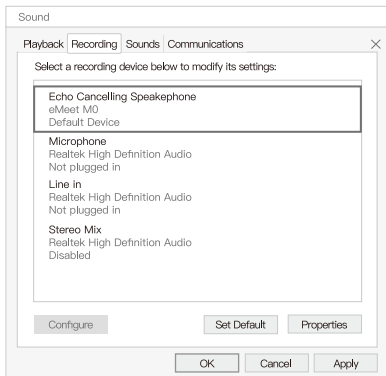

## Lautsprecher-StandardEinstellung (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Wählen Sie Start > Steuerpult > Hardware und Sound.
- Klicken Sie unter dem Tab Sound auf Audio-Geräte verwalten. Klicken Sie auf den Tab Abspielen oben auf dem angezeigten Einstellungsfenster.
- Wählen Sie eMeet M0 unter dem Tab Abspielen und klicken Sie dann die Taste Standard einstellen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Falls erforderlich können Sie Änderungen an der Eigenschaft (Ebene) des gleichen Steuerpults vornehmen, um die Ausgangslautstärke anzupassen.

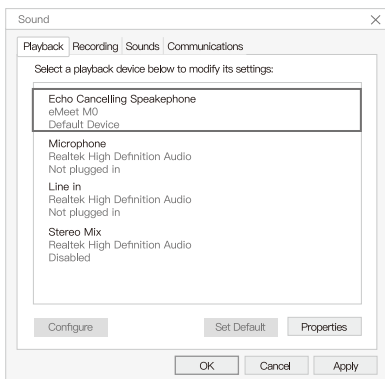

## Produktparameter

Nennausgangsleistung des Lautsprechers	3W RMS
Frequenzgang	20Hz~20KHz
SNR	≥ 80 dB
Mikrofonempfindlichkeit	-26 dBFS
MIC Qty	4
Richtcharakteristik	360°omnidirektional
Ausmaße (mm)	80 x 80 x 40.7 ±0.5mm

## FAQs

Fragen/Probleme	Möglicher Grund	Problembhebung
Das eMeet M0 reagiert nicht, wenn der PC mit einem USB-Kabel angeschlossen ist.	①Das USB-Kabel ist nicht korrekt eingesteckt. ②Das USB-Kabel ist beschädigt.	①Ziehen Sie das USB-Kabel heraus und stecken Sie es dann erneut ein. ②Wechseln Sie USB-Kabel aus.
Der Lautsprecher gibt keinen Ton von sich, nachdem das eMeet M0 angeschlossen wurde.	①Der Lautsprecher ist nicht korrekt eingestellt. ②Das eMeet M0 ist stummgeschaltet.	①Stellen Sie den Lautsprecher entsprechend der "Gebrauchsanweisung" korrekt ein. ②Deaktivieren Sie die Lautsprecher Stummschaltungstaste des eMeet M0.
Das Mikrofon gibt gar keinen Ton von sich, nachdem das eMeet M0 angeschlossen wurde.	①Das Mikrofon ist nicht korrekt eingestellt. ②Aktivieren Sie die Mikrofon Stummschaltungstaste des eMeet M0.	①Stellen Sie das Mikrofon entsprechend der "Gebrauchsanweisung" korrekt ein. ②Deaktivieren Sie die Mikrofon-Stummschaltungstaste des eMeet M0.
Wenn das Problem nach Anwendung der oben beschriebenen Methoden nicht behoben wurde	Es kann ein Fehler bei der Erkennung des Gerät-Treibers vorliegen.	Wählen Sie den Gerät-Manager, finden Sie die Option Sound, Video und Spiel-Kontrollen. Deinstallieren Sie den Treiber des eMeet M0.

## Garantie

Eine eingeschränkte Garantie von einem Jahr gilt für alle eMeet-Produkte, die von autorisierten Händlern gekauft werden.

## Kontakt

Um den Kundenservice und den technischen Support zu erreichen, kontaktieren Sie uns über.



support@emeet.ai




www.emeet.ai




US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)


## Panoramica del prodotto

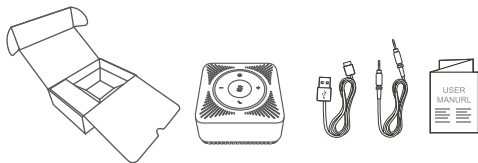

## Caratteristiche del prodotto

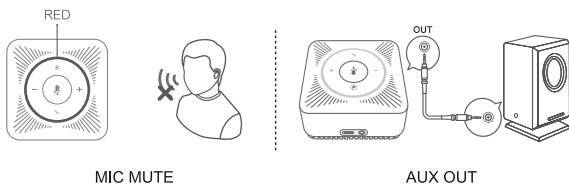

## Caratteristiche

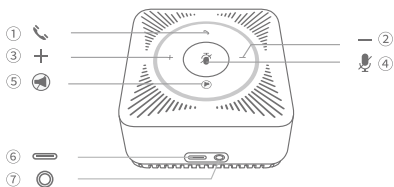

① Pulsante rispondi e riattacca

② Pulsante Volume

③ Pulsante Volume +


④ Pulsante disattiva audio microfono

⑤ Pulsante disattiva audio altoparlante

⑥ Porta di alimentazione USB

⑦ Porta di uscita audio

## Istruzioni per l'uso



### Usare un cavo USB per collegarsi al PC

Quando viene connesso un cavo USB al PC, il dispositivo eMeet OfficeCore M0 si accende automaticamente.


Quando il cavo USB viene disconnesso, il dispositivo eMeet OfficeCore M0 si spegne automaticamente.

## Guida di funzionamento

### Per utenti Mac OS

#### Impostazione del microfono predefinito (Mac OS)


- Selezionare Preferenze di sistema > Audio.
- Alla scheda Sound, fare clic su Input, quindi selezionare eMeet M0.
- Ove necessario, regolare il volume di ingresso su Impostazioni per il dispositivo selezionato sullo stesso pannello.

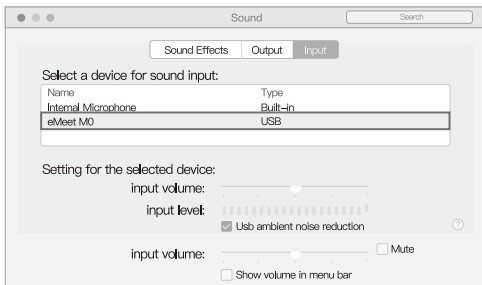

#### Imposta altoparlante predefinito (Mac OS)

- Selezionare Preferenze di sistema > Audio.
- Alla voce Audio, fare clic su Output, quindi selezionare eMeet M0.
- Ove necessario, regolare il volume di uscita su Impostazioni per il dispositivo selezionato sullo stesso pannello.




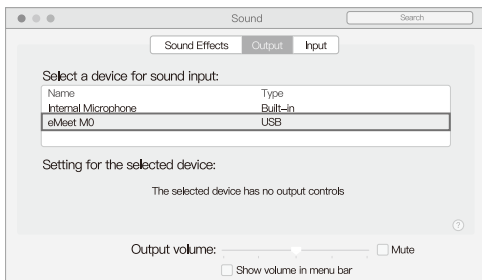

## Per gli utenti Windows


### Impostare il microfono predefinito (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Selezionare Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni.
- Alla scheda Audio, fare clic su Gestisci dispositivi audio. Fare clic sulla scheda Registrazione sulla parte superiore della finestra di configurazione visualizzata.
- Alla scheda Registrazione, selezionare eMeet M0, quindi fare clic sul pulsante Imposta come predefinito. Fare clic su OK per salvare le modifiche.
- Ove necessario sarà possibile apportare le modifiche alla proprietà (livello) dello stesso pannello per regolare il volume di ingresso.

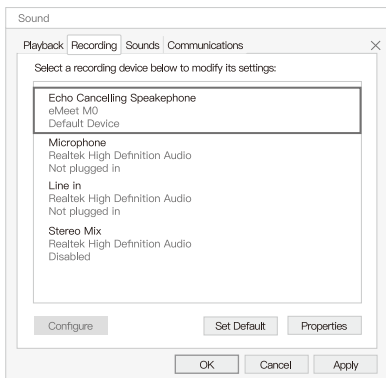

## Impostare gli altoparlanti predefiniti (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Selezionare Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni.
- Alla scheda Audio, fare clic su Gestisci dispositivi audio. Fare clic sulla scheda Riproduzione sulla parte superiore della finestra di configurazione visualizzata.
- Alla scheda Riproduzione, selezionare eMeet M0, quindi fare clic sul pulsante Imposta come predefinito. Fare clic su OK per salvare le modifiche.
- Ove necessario, sarà possibile apportare modifiche alla proprietà (livello) dello stesso pannello per regolare il volume di uscita.

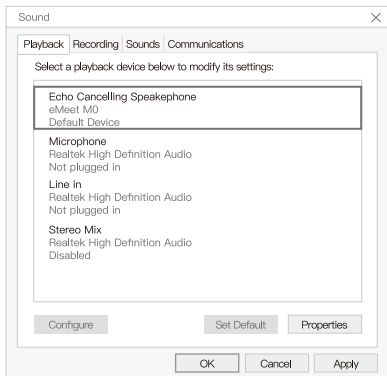

## Parametri del prodotto

Potenza nominale dell'altoparlante	3W RMS
Risposta di frequenza	20Hz~20KHz
Rapporto segnale/rumore	≥ 80 dB
Sensibilità del microfono	-26 dBFS
Quantità di MIC	4
Schema polare	360°omnidirektional
Dimensioni (mm)	80 x 80 x 40.7 ±0.5mm

## Domande più frequenti

Domanda/Problemi	Possibile motivo	Guida alla risoluzione dei problemi
Il dispositivo eMeet M0 non risponde quando il PC è connesso mediante un cavo USB.	①Das USB-Kabel ist nicht korrekt eingesteckt. ②Das USB-Kabel ist beschädigt.	①Togliere e inserire nuovamente il cavo USB. ②Sostituire il cavo USB.
L'altoparlante non emette alcun suono dopo aver connesso il dispositivo eMeet M0.	①Der Lautsprecher ist nicht korrekt eingestellt. ②Das eMeet M0 ist stummgeschaltet.	①Impostare correttamente l'altoparlante a seconda delle istruzioni per l'uso. ②Disattivare il pulsante disattiva audio dell'altoparlante del dispositivo eMeet M0.
Il microfono non emette alcun suono dopo aver collegato il dispositivo eMeet M0.	①Das Mikrofon ist nicht korrekt eingestellt. ②Attivare il pulsante disattiva audio del microfono eMeet M0.	①Impostare correttamente il microfono a seconda delle "Istruzioni per l'uso". ②Disattivare il pulsante di disattivazione audio del microfono del dispositivo eMeet M0.
Qualora il problema non si risolve dopo aver provato i summenzionati metodi,	ci potrebbe essere un errore di riconoscimento del driver.	Selezionare Gestione dispositivi, localizzare l'opzione per Controller audio, video e giochi. Disinstallare il driver del dispositivo eMeet M0.

## Garanzia

La garanzia limitata di un anno vale per tutti i prodotti eMeet acquistati da rivenditori autorizzati.

## Contattaci


Per assistenza clienti e assistenza tecnica, ti invitiamo a contattarci tramite.

 support@emeet.ai


 www.emeet.ai

 US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)


## Descripción del producto

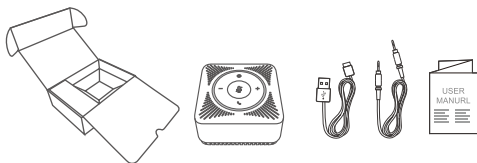

## Características del producto




MIC MUTE

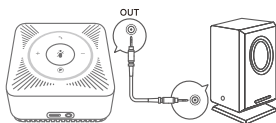

AUX OUT


## Características

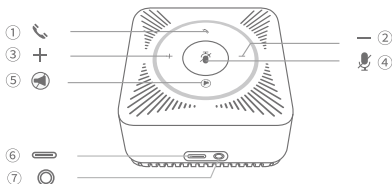

- ① Botón responder\finalizar
- ② Botón Volumen -
- ③ Botón Volumen +
- ④ Botón silencio de micrófono

- ⑤ Botón silencio de altavoz
- ⑥ Puerto de alimentación USB
- ⑦ Puerto de salida de audio

## Instrucciones de uso



### Utilizar un cable USB para conectar a un PC

Cuando se conecta un cable USB a un PC, el eMeet OfficeCore M0 se enciende automáticamente.


Cuando se desconecta el cable USB, el eMeet OfficeCore M0 se apaga automáticamente.

## Guía de funcionamiento

### Para usuarios de Mac OS


#### Ajuste de micrófono predeterminado(Mac OS)

- Selecciona Preferencias del sistema > Sonido.
- Bajo la pestaña Sonido, haz clic en Entrada y, a continuación, selecciona eMeet M0.
- Si es necesario, ajusta el volumen de entrada en Ajustes para el dispositivo seleccionado en el mismo panel.

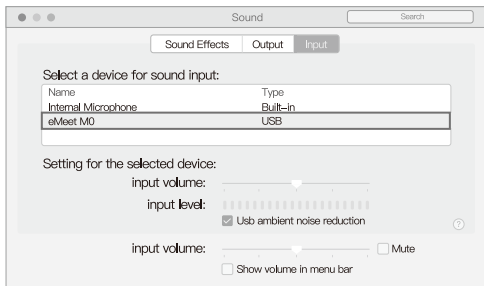

#### Ajuste de micrófono predeterminado (Mac OS)


- Selecciona Preferencias del sistema > Sonido.
- Bajo la pestaña Sonido, haz clic en Salida y, a continuación, selecciona eMeet M0.
- Si es necesario, ajusta el volumen de salida en Ajustes para el dispositivo seleccionado en el mismo panel.

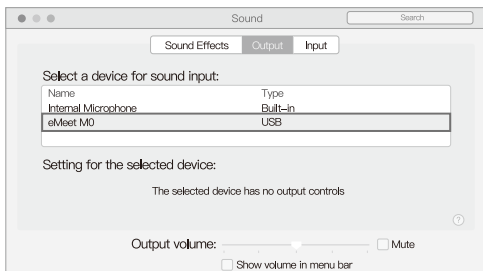

## Para usuarios de Windows


### Establecer micrófono predeterminado (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Selecciona Inicio > Panel de control > Hardware y sonido.
- Bajo la pestaña Sonido, haz clic en Gestionar dispositivos de audio. Haz clic en la pestaña Grabación en la parte superior de la ventana de configuración mostrada.
- Bajo la pestaña Grabación, selecciona eMeet M0 y, a continuación, haz clic en el botón Establecer predeterminado. Haz clic en OK para guardar tus cambios.
- Si es necesario, puedes hacer cambios a la propiedad (nivel) del mismo panel para ajustar el volumen de entrada.

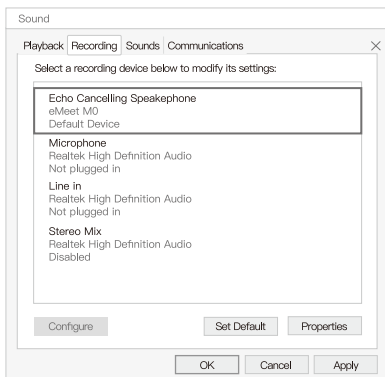

## Establecer micrófono predeterminado (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Selecciona Inicio > Panel de control > Hardware y sonido.
- Bajo la pestaña Sonido, haz clic en Gestionar dispositivos de audio. Haz clic en pestaña Reproducción en la parte superior de la ventana de configuración mostrada.
- Bajo la pestaña Reproducción, selecciona eMeet M0 y, a continuación, haz clic en el botón Establecer como predeterminado. Haz clic en OK para guardar tus cambios.
- Si es necesario, puedes hacer cambios a la propiedad (nivel) del mismo panel para ajustar el volumen de salida.

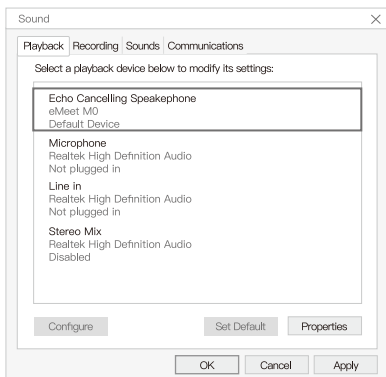

## Parámetros del producto

Potencia nominal de salida de altavoz	3W RMS
Respuesta de frecuencia	20Hz~20KHz
SNR	≥ 80 dB
Sensibilidad del micrófono	-26 dBFS
Ctd MIC	4
Patrón polar	360° omnidireccional
Dimensiones (mm)	80 x 80 x 40.7 ±0.5mm

## Preguntas frecuentes

Pregunta/Problemas	Posible razón	Resolución de problemas
El eMeet M0 no responde cuando el ordenador está conectado con un cable USB.	① El cable USB no se inserta adecuadamente. ② El cable USB está dañado.	① Saca e introduce el cable USB de nuevo. ② Sustituye el cable USB.
El altavoz no suena después de que se conecta el eMeet M0.	① El altavoz no se ajustó adecuadamente. ② El altavoz eMeet M0 está apagado.	① Establecer adecuadamente el altavoz de acuerdo con las "Instrucciones de uso". ② Desactiva el botón de silenciar altavoz eMeet M0.
El micrófono no suena después de que se conecta el eMeet M0.	① El micrófono no se ajustó adecuadamente. ② Activa el botón de silenciar micrófono del eMeet M0.	① Establecer adecuadamente el micrófono de acuerdo con las "Instrucciones de uso". ② Disattivare il pulsante di disattivazione audio del microfono del dispositivo eMeet M0.
Si el problema no se soluciona después de probar los métodos anteriores,	Puede haber un error de reconocimiento del controlador del dispositivo.	Selecciona Administrador de dispositivos, localiza la opción Controladores de sonido, vídeo y juegos. Desinstala el controlador del eMeet M0.

## Garantía

Una garantía limitada de un año se aplica a todos los productos eMeet comprados a distribuidores autorizados.

## Ponte en contacto con nosotros

Para el servicio al cliente y el soporte técnico, ponte en contacto con nosotros a través de.


 support@emeet.ai

 www.emeet.ai


 US: + 1 8889595320 (EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)




## Aperçu du produit

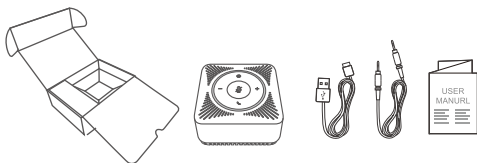

## Caractéristiques du produit




MIC MUTE

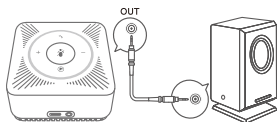

AUX OUT


## Caractéristiques

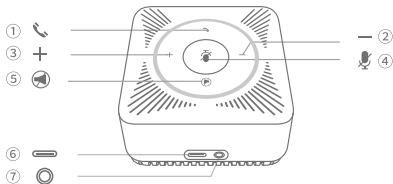

- ① Touche décrocher/raccrocher
- ② Bouton Volume -
- ③ Bouton Volume +
- ④ Bouton muet du microphone

- ⑤ Bouton muet du haut-parleur
- ⑥ Port d'alimentation électrique USB
- ⑦ Port de sortie audio

## Instructions d'utilisation



### Utiliser un câble USB pour connecter le PC

Lorsqu'un câble USB est connecté à un PC, le eMeet OfficeCore M0 est automatiquement activé.


Lorsqu'un câble USB est déconnecté, le eMeet OfficeCore M0 est automatiquement désactivé.

## Guide d'utilisation

### Pour les utilisateurs MAC OS


#### Définir comme microphone par défaut (Mac OS)

- Sélectionnez Préférences système > Son.
- Sous l'onglet Son, cliquez sur Entrée et sélectionnez ensuite eMeet M0.
- Si nécessaire, ajustez le volume d'entrée dans Paramètres de l'appareil sélectionné dans le même onglet.

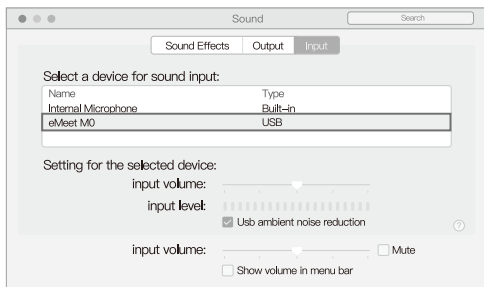

#### Définir comme haut-parleur par défaut (Mac OS)


- Sélectionnez Préférences système > Son.
- Sous l'onglet Son, cliquez sur Sortie et sélectionnez ensuite eMeet M0.
- Si nécessaire, ajustez le volume de sortie dans Paramètres de l'appareil sélectionné dans le même onglet.

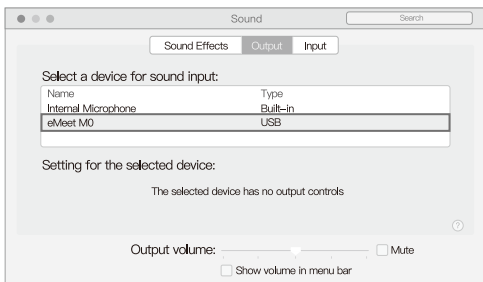

## Pour les utilisateurs Windows


### Définir comme microphone par défaut (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration>Matériel et audio.
- Sous l'onglet Son, cliquez sur Gérer les périphériques audio. Cliquez sur l'onglet Enregistrement en haut de la fenêtre de configuration affichée.
- Sous l'onglet Enregistrement, sélectionnez eMeet M0 et cliquez ensuite sur le bouton Définir comme défaut. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
- Si nécessaire, vous pouvez apporter des modifications à la propriété (niveau) du même panneau pour régler le volume d'entrée.

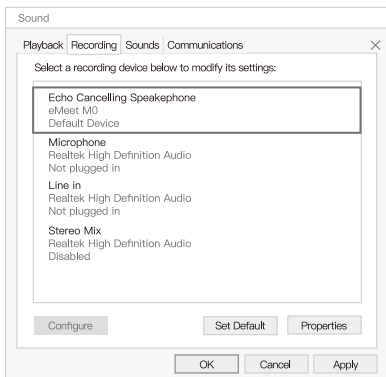

## Définir comme haut-parleur par défaut (Windows Vista/7/8/8.1/10)

- Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio.
- Sous l'onglet Son, cliquez sur Gérer les périphériques audio. Cliquez sur l'onglet Lecture en haut de la fenêtre de configuration affichée.
- Sous l'onglet Lecture, sélectionnez eMeet M0 et cliquez ensuite sur le bouton Définir comme défaut. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
- Si nécessaire, vous pouvez apporter des modifications à la propriété (niveau) du même panneau pour régler le volume de sortie.

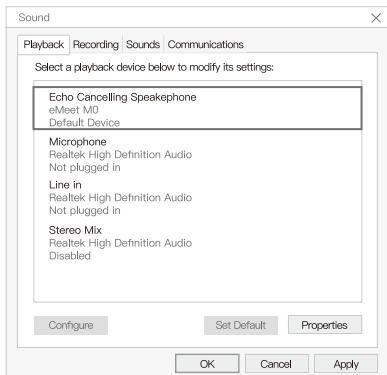

## Paramètres du produit

Puissance de sortie nominale du haut-parleur	3W RMS
Fréquence de réponse	20Hz~20KHz
SNR	≥ 80 dB
Sensibilité du microphone	-26 dBFS
Quantité MIC	4
Directivité	360°omnidirectionnel
Dimensions (mm)	80 x 80 x 40.7 ±0.5mm

## FAQ

Questions/problèmes	Posible razón	Resolución de problemas
Le eMeet M0 ne répond pas quand le PB est connecté à un câble USB.	① Le câble USB n'est pas correctement inséré. ② Le câble USB est endommagé.	① Retirez et insérez à nouveau le câble USB. ② Remplacez le câble USB.
Le haut-parleur n'émet aucun son après la connexion du eMeet M0.	① Le haut-parleur n'est pas correctement configuré. ② Le haut-parleur eMeet M0 est sur muet.	① Configurez correctement le haut-parleur en suivant les « Instructions d'utilisation ». ② Désactivez le bouton muet du haut-parleur du eMeet M0.
Le microphone n'émet aucun son après la connexion du eMeet M0.	① Le microphone n'est pas correctement configuré. ② Activez le bouton muet du microphone du eMeet M0.	① Configurez correctement le microphone en suivant les « Instructions d'utilisation ». ② Désactivez le bouton muet du microphone du eMeet M0.
Si le problème persiste après avoir essayé les méthodes ci-dessus,	il pourrait y avoir un problème de reconnaissance du pilote du périphérique.	Sélectionnez Gestionnaire de périphérique, recherchez l'option pour Contrôleurs son, vidéo et jeu. Déinstallez le pilote du eMeet M0.

## Garantie

Une garantie limitée d'un an s'applique à tous les produits eMeet achetés chez des revendeurs agréés.

## Nous contacter

Pour le service client et le support technique, veuillez nous contacter via.



support@emeet.ai



www.emeet.ai



US: + 1 8889595320 (EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)