

# みんなのテント設営方法




①少し開いた状態で立てて下さい。



②天幕を被せて、フレームと天幕の頂点を合わせます。



③フレームと天幕をマジックテープでとめます。

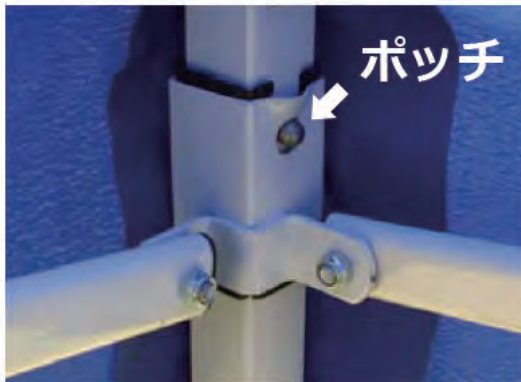

④フレームを広げて、ポッチで固定します。



⑤高さを調整して完成です。

閉じるときは...

高さ調節のポッチを外して天幕を低い状態にしてから四隅のポッチを外してください！  
(高い位置のまま四隅のポッチを外すと破損する可能性があります)

## 天幕がきつい、取り付けれないという場合は...

①ポッチが見えるよう、天幕を半分折り曲げます。



②上部分を押しさえて、ポッチに対して**正面**ではなく**側面**を押し上げます。



当店のテントは、他社さまのテントと比較すると、より天幕を厚く(重く)、テンションを強く製作しており、耐久性が高くなっております！

(テンションが強いと、雨が溜まりにくいいため、天幕の劣化を遅らせることができます)そのため、使用を繰り返すことで適度なテンションとなります！

## ポッチ(スナップボタン)が中に入ってしまった時の対処方法

ポッチが出なくなった穴へマイナスドライバー等の細く固いものを入れて、支柱(脚)の中のポッチの位置をずらして元の位置に戻します。それでも出てこない場合、以下の方法をお試しください。

### 【支柱上部のポッチの場合】

- 1.ポッチが入り込んだ支柱についた4か所のネジを外します。(プラスドライバー・10mmスパナを使用)
- 2.ポッチが入り込んだ支柱の脚を外します。ポッチが引っかかるので、一段づつポッチを押し外します。(写真①)
- 3.マイナスドライバーで上部のキャップを外します。(写真②)
- 4.長い棒状のものを支柱の中に入れて、入ったポッチを外へ出します。
- 5.外したポッチを再度支柱の中に入れて、ポッチ用の穴から出します。(写真③)

※6mテントの場合、上部のキャップが固定されており、外すと内部が破損します。

パーツのご交換となりますので、当店までご連絡ください。

### 【支柱下部(脚)のポッチの場合】

- 1.ポッチが入り込んだ支柱の脚を外します。ポッチが引っかかるので、一段づつポッチを押し外します。(写真①)
- 2.長い棒状のものを脚の中に入れて、入ったポッチを外へ出します。
- 3.外したポッチを再度脚の中に入れて、ポッチ用の穴から出します。(写真③)

