

アプリの操作

≡ デバイス接続

ステップ

1

携帯電話のBluetoothをオンにします。

ステップ

2


画面の右上にあるBluetoothアイコンをタップし、「BT-ROCC2440」という名前のデバイスと接続します。すべてのパラメータは「リアルタイム監視」画面に表示されます。



≡ パスワードの変更（初期パスワード：0000）


画面の左上にある「」アイコンをタップし、パラメータ設定前に入力するパスワードをリセットします。

注意： 使用中にパスワードを忘れた場合は、以下のメールアドレスまでご連絡ください：service.jp@redodopower.com

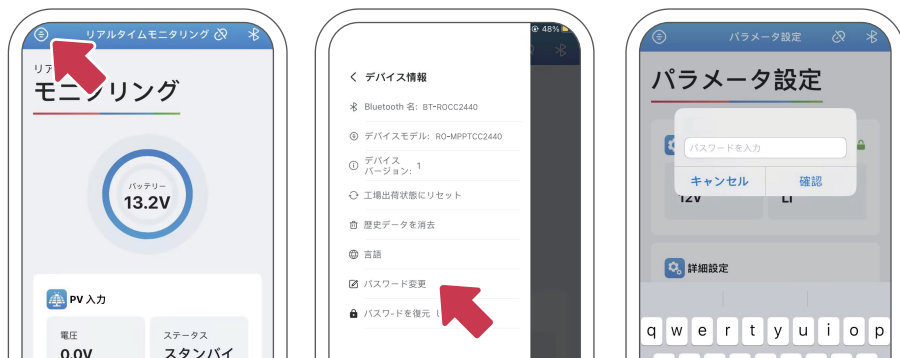

≡ パラメータ設定


「パラメータ設定」画面に入り、パスワードを入力して設定を解除し、関連するパラメータを調整します。

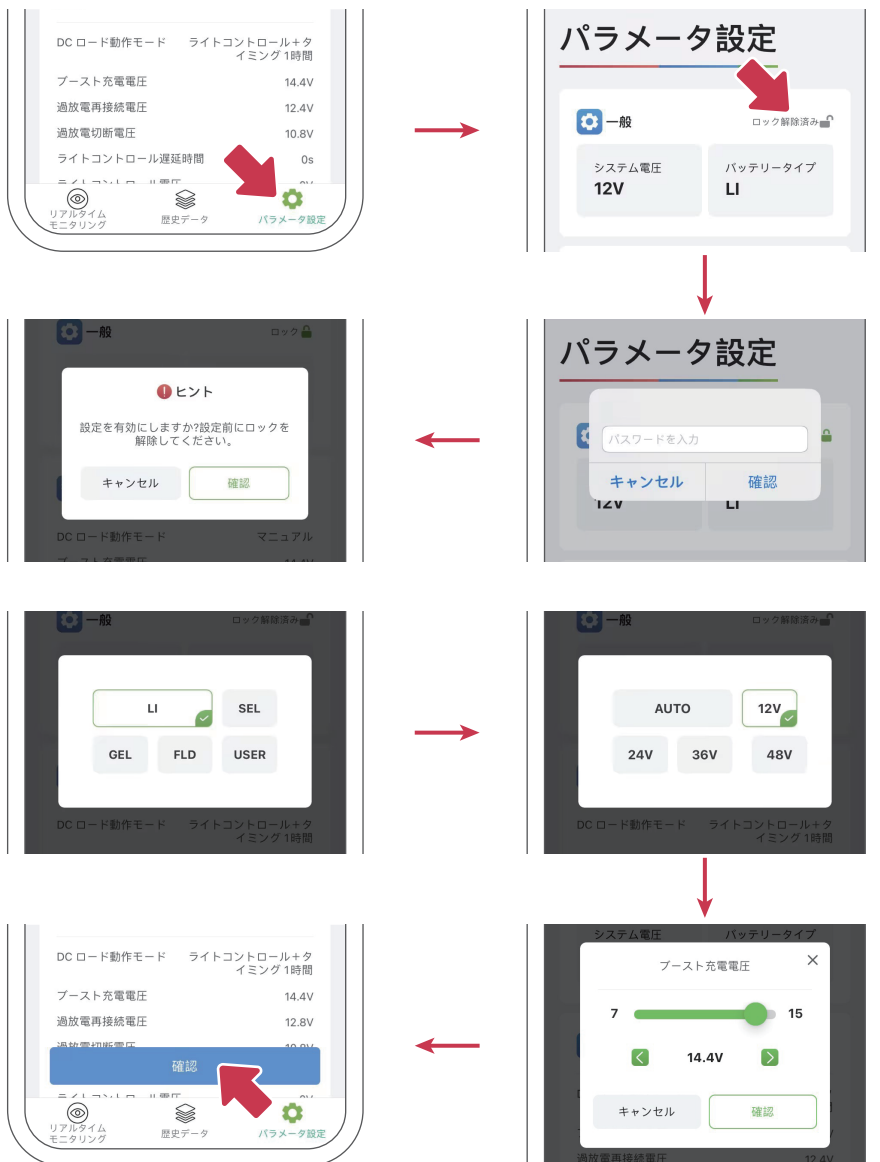

パラメータ設定や情報の読み取りに関してご不明点やサポートが必要な場合は、以下のメールアドレスまでご連絡ください：service.jp@redodopower.com.

≡ 機能制御スイッチ

「リアルタイム監視」画面には、DC負荷モード、DC負荷の短絡保護、低温充電保護をオン/オフするための3つのスイッチがあります。

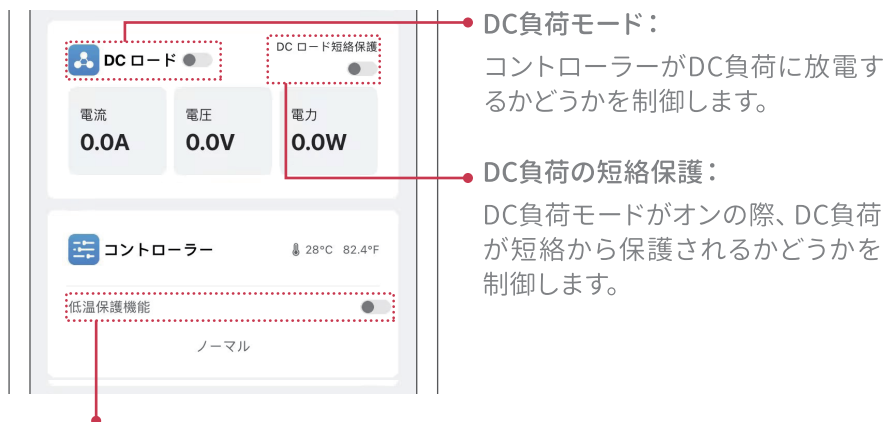

低温充電保護 (LTCP)：

気温が0°C/32°F未満の場合、リチウムバッテリーへの充電を停止するかどうかを制御します。これにより、低温環境での充電によるバッテリー損傷を防ぎます。