

# KOENIG



## Kaffeevollautomat Finessa Black Cube Milk Plus

Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso und  
Café Lungo auf Knopfdruck


## Machine à café automatique Finessa Black Cube Milk Plus

Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso et  
Café Lungo sur simple pression d'une touche

## Macchina da caffè automatica Finessa Black Cube Milk Plus


Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso e  
Caffè Lungo con il semplice tocco di un pulsante


Sicherheitshinweise ..... 4-9 Consignes de sécurité Avvertenze di sicurezza	Kaffee-/Wassermenge einstellen ..... 18 Régler la quantité de café/d'eau Impostare la quantità di caffè/acqua	Tägliche Reinigung ..... 24 Nettoyage quotidien Pulizia quotidiana
Geräteübersicht ..... 10-11 Présentation de l'appareil Panoramica apparecchio	Mahlgrad einstellen ..... 19 Régler la finesse de mouture Impostare il grado di macinatura	Wöchentliche Reinigung ..... 25 Nettoyage hebdomadaire Pulizia settimanale
Bedienfeld und Serviceanzeigen ..... 12 Panneau de commande et display de service Pannello comandi e display di servizio	System leeren ..... 19 Vider le système Svuotare il sistema	Milchsystem reinigen ..... 26 Nettoyer le système du lait Pulire il sistema del latte
Vor dem Erstgebrauch ..... 13 Avant la première utilisation Prima del primo impiego	Leeren und Nachfüllen ..... 20 Vider et remplir Svuotamento e riempimento	Energieetikette ..... 27 L'étiquette-énergie L'etichetta energia
Kaffee beziehen ..... 14 Préparer un café Preparazione del caffè	Betriebsmodus ändern ..... 21 Modifier le mode de fonctionnement Modificare il modo di funzionamento	4 Tipps für den besten Kaffee ..... 28-29 4 conseils pour le meilleur des cafés 4 consigli per il miglior caffè
Heisswasser beziehen ..... 15 Préparer de l'eau chaude Preparazione dell'acqua calda	Brüheinheit reinigen/entfetten ..... 22 Nettoyer/dégraisser l'unité d'infusion Pulire/sgrassare il gruppo bollitore	Was tun wenn ..... 30-31 Que faire lorsque Cosa fare se
Milchgetränk beziehen ..... 16-17 Préparer une boisson lactée Preparazione di bevande al latte	Entkalken ..... 23 Détartrage Decalcificare	Garantie ..... 32 Garantie Garanzia


 **Wichtig! Unbedingt beachten!**  
Important! A respecter impérativement!  
Importante! Osservare assolutamente!

 **Hilfreiche Information**  
Information utile  
Informazione utile

 **In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV**  
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM  
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC

 **Stromschlag vermeiden**  
Éviter un choc électrique  
Evitare scossa elettrica

 **Zuvor beachten**  
A observer préalablement  
Osservare precedentemente

 **Der Grüne Punkt – europaweites Kennzeichnungssystem für Verpackungsrecycling**  
Le point vert – label marquant l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets  
Punto verde – logo utilizzato per individuare un particolare sistema per lo smaltimento degli imballaggi

 **Entsorgung**  
Élimination  
Smaltimento

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie eine gute Wahl getroffen. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Gebrauchsanweisung gut durchzulesen und vor allem die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie die Verpackung für eine spätere Verwendung auf, vernichten Sie aber sämtliche Plastikbeutel, da diese für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden könnten.

*Vous avez fait le bon choix en achetant cet appareil. S'il est entretenu correctement, il vous rendra service pendant de longues années. Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil et respectez les instructions de sécurité indiquées ci-dessous. Les personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi de l'appareil ne doivent pas l'utiliser. Gardez l'emballage pour une utilisation ultérieure, mais détruisez tous les sacs en plastique qui, utilisés comme jouets, sont très dangereux pour les enfants.*


Acquistando questo apparecchio, ha fatto una buona scelta. Con la giusta cura, risulterà assai utile negli anni. Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e soprattutto le indicazioni di sicurezza che seguono. Le persone che non hanno dimestichezza con le istruzioni per l'uso, non possono utilizzare l'apparecchio. Conservare la confezione per un utilizzo futuro. Eliminare comunque tutti i sacchetti di plastica, perché possono essere un gioco pericoloso per i bambini.



Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Café Lungo und heisse Milch auf Knopfdruck

Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Café Lungo et lait chaud sur simple pression d'une touche

Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Caffè Lungo e latte caldo con il semplice tocco di un pulsante

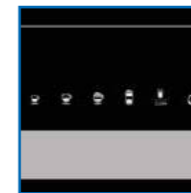

Intuitiver Touchscreen:  
Einfache Bedienung auf Tastendruck

Ecran tactile et intuitif:  
commande sur simple pression d'une touche

Touch screen intuitivo:  
controllo con il semplice tocco di un pulsante



Patentierter, kompakter und herausnehmbare Brüheinheit für eine einfache Reinigung

Unité d'infusion brevetée, compacte et amovible pour un nettoyage aisé

Gruppo bollitore brevettato, compatto e estraibile per una facile pulizia

Weitere Informationen zu unseren Produkten und dem Sortiment finden Sie unter:  
Pour de plus amples informations sur nos produits ou notre assortiment, veuillez consulter:  
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o la nostra serie, volete consultare:

[www.koenigworld.com](http://www.koenigworld.com)



Gerät nie in Wasser/andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!  
 Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau/d'autres liquides. Danger de court-circuit!  
 Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!

Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!

Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!

Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio – Pericolo di lesione!

Nie unter Spannung stehende Teile berühren.  
 Ne jamais toucher des pièces se trouvant sous tension.  
 Non toccare i componenti sotto tensione.

Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung betreiben. Keine Verlängerungskabel verwenden.

Utiliser l'appareil en respectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un professionnel. Ne pas utiliser de rallonge électrique. Usare l'apparecchio solo in una presa installata correttamente e con la giusta tensione. Non utilizzare alcuna prolunga.



Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.  
 Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).  
 Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Gerät immer ausschalten, Netzstecker ziehen und abkühlen lassen vor: der Montage/Demontage, der Reinigung und wenn Gerät unbeaufsichtigt ist oder nicht normal funktioniert.

Toujours éteindre l'appareil, retirer la fiche et laisser refroidir avant: le montage/démontage, le nettoyage et si l'appareil est sans surveillance ou ne fonctionne pas normalement.

Spegner sempre l'apparecchio, staccare la spina e lasciare raffreddare prima: del montaggio / dello smontaggio, della pulizia e se l'apparecchio è incustodito o non funziona normalmente.

Netzkabel nie herunterhängen lassen, am Stecker/mit nassen Händen herausziehen, über heiße Flächen legen/hängen, mit Ölen in Berührung bringen.

Ne jamais laisser pendre le cordon électrique, ne pas le tirer de la prise/ne pas le toucher avec des mains mouillées, ne pas le poser ou le suspendre sur ou au-dessus des surfaces chaudes, éviter tout contact avec des huiles.

Non lasciare mai penzolare il cavo, non appenderlo per la spina/non scolarlo con le mani bagnate, non lasciarlo su superfici calde/non farlo entrare in contatto con oli.

Die benutzte Steckdose muss jederzeit zugänglich bleiben.  
 La prise de courant utilisée doit rester accessible en tout temps.  
 La presa usata deve essere sempre lasciata accessibile.



Reparatur defekter Geräte und Netzkabel nur durch Fachleute.  
 Réparation de l'appareil et de câbles de réseau défectueux uniquement par des spécialistes.  
 Riparazione di l'apparecchio e di cavi di alimentazione difettosi solo da parte di tecnici.

Nie in der Nähe von Wasser (Spüle etc.) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nur mit trockenen Händen benutzen!

Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (évier etc.). Ne pas l'exposer à la pluie/humidités. Utiliser l'appareil uniquement avec des mains sèches!

Non utilizzare quest'apparecchio vicino ad acqua (lavello etc.) e non esporlo né alla pioggia né ad altra umidità. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani asciutte!

Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.

Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortez qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé autorisé.

Se però è caduto una volta nell'acqua, non estrarlo dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.

Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.  
 Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.  
 Spegner gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.



Stecker nie am Netzkabel / mit feuchten Händen ziehen. Netzstecker ziehen bei Störungen während Gebrauch, vor der Reinigung, Umplatzierung, nach dem Gebrauch.

Ne jamais tirer la prise par le câble d'alimentation / avec les mains humides. Éteindre l'appareil et débrancher la prise secteur en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant le nettoyage et un déplacement et après usage.

Non staccare mai la spina tirando il cavo / con le mani bagnate. Staccare la spina in caso di guasto durante il funzionamento, prima di eseguire la pulizia, prima di spostare l'apparecchio, dopo l'uso.

Gerät nicht auf heißen oder nassen Oberflächen hinstellen / benutzen. Nicht in Nähe von Kochfeld und Ofen hinstellen.

Ne pas placer/utiliser l'appareil sur des surfaces chaudes ou humides. Ne pas placer près de la plaque de cuisson et du four.

Non posizionare / utilizzare l'apparecchio su superfici calde o bagnate. Non posizionare vicino al piano di cottura e al forno.

Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!

Ne pliez pas le cordon, ne le tirez pas par-dessus des bords tranchants, ne le coincez pas. Risque de court circuit dû à une rupture du câble!

Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti. Non schiacciarlo. Non piegarlo. Pericolo di corto circuito a causa della rottura del cavo!



Nur vom Hersteller empfohlenes/verkauftes Zubehör verwenden.

Utiliser uniquement les accessoires recommandés/vendus par le fabricant.  
Utilizzare solo accessori consigliati/venduti dal produttore.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Les enfants âgés de plus de 8 ans et les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

I bambini a partire da 8 anni e le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.



Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Gerät nie auf unebenen Flächen, unbeaufsichtigt und/oder im Freien betreiben. Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.

Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces non planes, sans surveillance et/ou en plein air. Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.

Non far funzionare l'apparecchio su superfici irregolari e/o incustodito all'aperto. Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/anschiessen.

Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.

Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.



Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil serait utilisé pour un autre usage, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen und vor längerem Nichtgebrauch leeren.

Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger et vider en cas de non utilisation prolongée.

Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo e svuotare prima di un prolungato inutilizzo.

Nur kaltes Wasser in den Wassertank füllen. Warmes Wasser oder andere Flüssigkeiten können das Gerät beschädigen.

Ne remplir que de l'eau froide dans le réservoir. L'eau chaude ou tout autre liquide pourraient endommager l'appareil.

Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fredda. Dell'acqua calda o altri liquidi potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Wassertank und System vor längerem Nichtgebrauch leeren.

En cas de non utilisation prolongée, vider le réservoir d'eau et le système. Svuotare il serbatoio dell'acqua e il sistema prima di un prolungato inutilizzo.



Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Wasser ausgelegt und ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen zweckentfremdeten Gebrauch verursacht werden: nicht für den gewerblichen Gebrauch, in Hotels, Motels, Personalküchen von Geschäften, Büros oder landwirtschaftlich touristischen Einrichtungen.

L'appareil est conçu pour la préparation de café et le chauffage d'eau et destiné uniquement à un usage privé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par un usage différent: non prévu pour un usage commercial, dans les hôtels, les motels, les cuisines d'entreprise, les bureaux ou les installations d'agro-tourisme.

Questo apparecchio è progettato per preparare il caffè e scaldare acqua ed è destinato esclusivamente ad uso domestico. Il produttore non risponde di danni causati da un uso diverso da quanto previsto, e cioè: uso commerciale, in hotel, motel, cucine di esercizi commerciali, uffici o agriturismi.

Gerät entwickelt hohe Aufguss- und Dampftemperaturen – Verbrühungsgefahr. L'appareil chauffe à température élevée le liquide et la vapeur qui s'écoulent – risque de brûlure.

L'apparecchio può emettere spruzzi d'acqua e vapore a temperature elevate – pericolo di riportare ustioni.

Keines der Kaffeemaschinen-Bestandteile darf im Geschirrspüler gereinigt werden.

Aucune partie de la machine ne peut être lavée au lave-vaisselle.

Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie.





Gerät gibt Wärme ab – Sicherheitsabstände beachten: mind. 3 cm bei Seitenwänden und Rückwand sowie mind. 15 cm über dem Gerät.

L'appareil émet de la chaleur – respectez les distances de sécurité: 3 cm min. des parois latérales et arrière et 15 cm min. au-dessus de l'appareil.

L'apparecchio emette calore – osservare le distanze di sicurezza: 3 cm min. dalle pareti laterali e dal retro e 15 cm min. al di sopra de l'apparecchio.

Kabel vor Gebrauch entwirren und glatt streichen.

Démêlez et lissez le câble avant de l'utiliser.

Districate e lisciare il cavo prima di utilizzarlo.

Heisswasser Funktion nicht kontinuierlich betreiben, maximal einen Wassertank ohne Pause durchlaufen lassen.

La fonction d'eau chaude ne fonctionne pas en continu, laissez passer au maximum un réservoir d'eau sans interruption.

La funzione dell'acqua calda non funziona in modo continuo, lascia passare al massimo un serbatoio d'acqua senza interruzioni.

Mahlwerk ist ausschliesslich für Kaffeebohnen geeignet.

Le moulin est conçu uniquement pour des grains de café.

Il sistema di macinatura è adatto esclusivamente a macinare caffè in grani.

Bohnenbehälter ausschliesslich mit Kaffeebohnen befüllen. Kein Kaffeepulver, Instant Kaffee, caramelisierter Kaffee oder andere Objekte einfüllen. Maschine kann dadurch beschädigt werden.

Mettre dans le récipient à grains uniquement des grains de café. Ne pas y introduire de café en poudre, instantané ou caramélisé, ni d'autres produits. Car cela pourrait endommager l'appareil.


Riempire il contenitore solo con caffè in grani. Non inserire caffè in polvere, caffè solubile, caffè caramellato o altri oggetti. In caso contrario, l'apparecchio si può rovinare.



Geräte vor dem Entsorgen unbrauchbar machen, Netzkabel abschneiden und zur offiziellen Entsorgungstelle bringen.

Rendre inutilisable les appareils avant de les mettre en décharge, couper les cordons électriques et apporter les appareils en déchetterie.

Rendere inutilizzabile l'apparecchio prima di smaltirlo, tagliare il cavo e portarlo presso la discarica ufficiale.

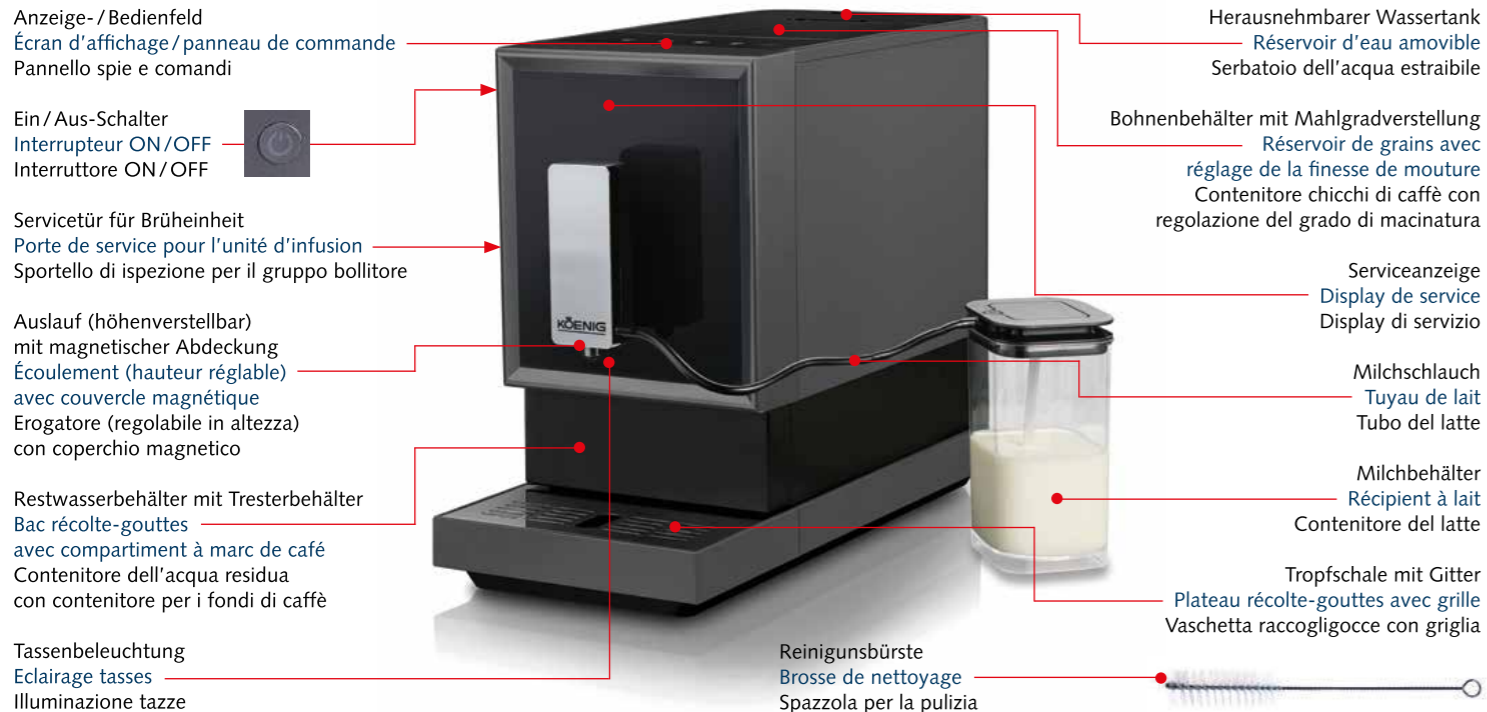

180 mm



Ready: 15 sec.



1.2 l



150 g



19 bar



Wasser-/Kaffeeauslauf  
Écoulement du café/d'eau  
Erogatore di caffè/dell'acqua

Düse (abnehmbar)  
La buse (démontable)  
L'ugello (removibile)

Schlauchanschluss  
Raccord du tuyau  
Attacco per tubo



Aus Hygienegründen spült die Maschine vor der Abschaltung die Ausläufe mit heißem Wasser. Die Maschine erkennt, welche Getränke bezogen wurden und spült die entsprechenden Ausläufe. Dies ersetzt aber nicht die gründliche manuelle Reinigung!

**Wichtig:** Darauf achten, dass die Abtropfschale untergestellt ist!

Espresso/Lungo:

30 ml (nur Kaffeeauslauf)

Cappuccino/Latte Macchiato:

150 ml (30 ml Kaffeeauslauf, 120 ml Milchsäule)

Heiße Milch:

120 ml (nur Milchsäule)

Pour des raisons d'hygiène, la machine rince les écoulements à l'eau chaude avant l'arrêt. La machine détecte quelles boissons ont été préparées et rince les sorties correspondantes. Mais cela ne remplace pas le nettoyage manuel!

**Important:** Veillez à ce que le bac récolte-gouttes soit placé en dessous!

Espresso/Lungo:

30 ml (seulement l'écoulement du café)

Cappuccino/Latte Macchiato:

150 ml (30 ml l'écoulement du café, 120 ml la buse de lait)

Lait chaud:

120 ml (seulement la buse de lait)

Per motivi di igiene, la macchina sciacqua gli erogatori con acqua calda prima dello spegnimento. La macchina riconosce quali bevande sono state preparate e lava i relativi erogatori. Questo però non sostituisce la pulizia manuale accurata!

**Importante:** assicurarsi che il raccogliatore d'acqua sia posizionato sotto!

Espresso/Lungo:

30 ml (solo l'erogatore di caffè)

Cappuccino/Latte Macchiato:

150 ml (30 ml l'erogatore di caffè, 120 ml l'ugello del latte)

Latte caldo:

120 ml (solo l'ugello del latte)

# Bedienfeld und Serviceanzeigen | Panneau de commande et display de service | Pannello comandi e display di servizio

**i** Zum Drücken Finger flach auf Symbol legen, nicht mit Fingerspitze drücken.  
 Pour appuyer, poser le doigt à plat sur l'icône, ne pas appuyer avec le bout du doigt.  
 Per premere, appoggiare il dito piatto sul simbolo, non premere con la punta del dito.

Bei aktiver Fehlermeldung ist kein Kaffeebezug möglich.  
 Lorsqu'un message d'erreur est actif, la préparation de café est bloquée.


In caso di messaggio di errore attivo, non è possibile alcuna erogazione del caffè.

**!** Symbol blinkt  
 L'icône clignote  
**!** Il simbolo lampeggia

\*Werkseinstellung:  
 \*Réglage d'usine:  
 \*Impostazione di fabbrica


**160 ml** **30ml**  
**120 ml** **150ml**

Empfohlener Entkalker  
 Détartrant recommandé  
 Decalcificante consigliato  
 KOENIG/TURMIX Calco Clean  
 Art. A11458

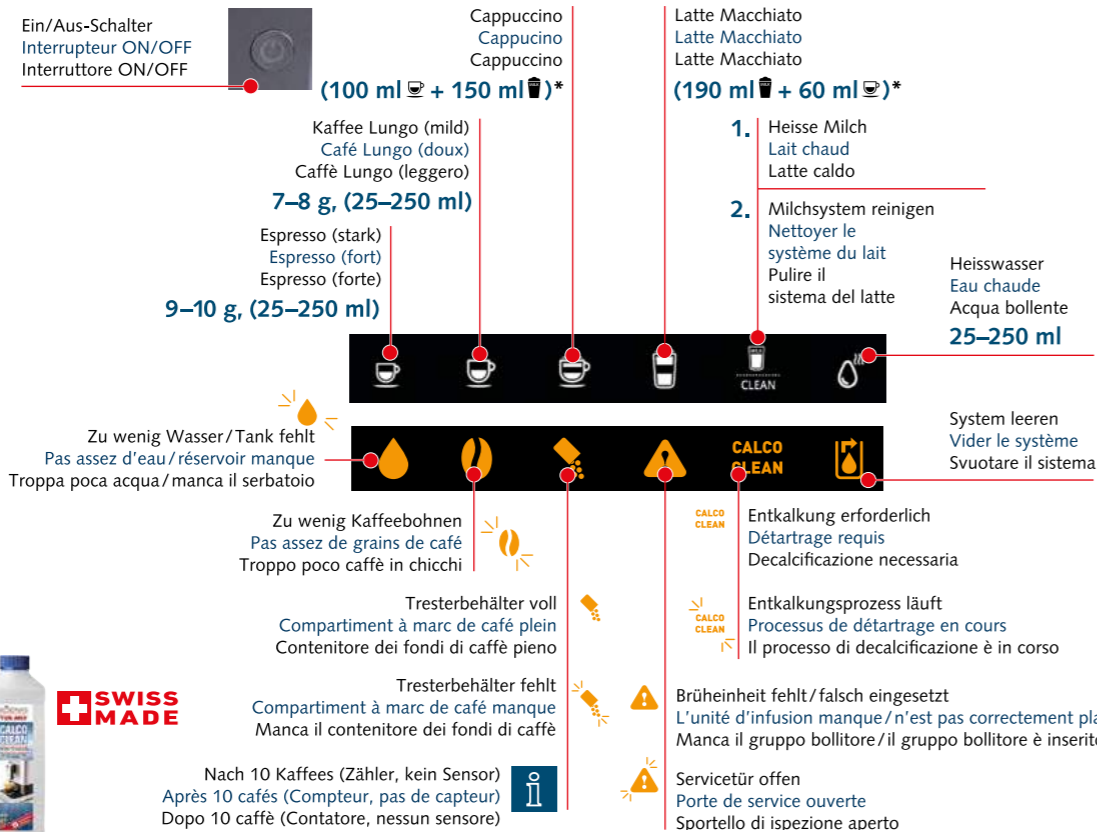


# Vor dem Erstgebrauch oder nach längerem Nichtgebrauch | Avant la première utilisation ou après une longue période de non-utilisation | Prima del primo impiego o in caso di inutilizzo prolungato

**!** Sämtliche Schutzfolien/Klebestreifen an den Einzelteilen entfernen. | Enlever tous les films de protection/rubans adhésif. | Rimuovere tutte le pellicole protettive e tutti i nastri adesivi.

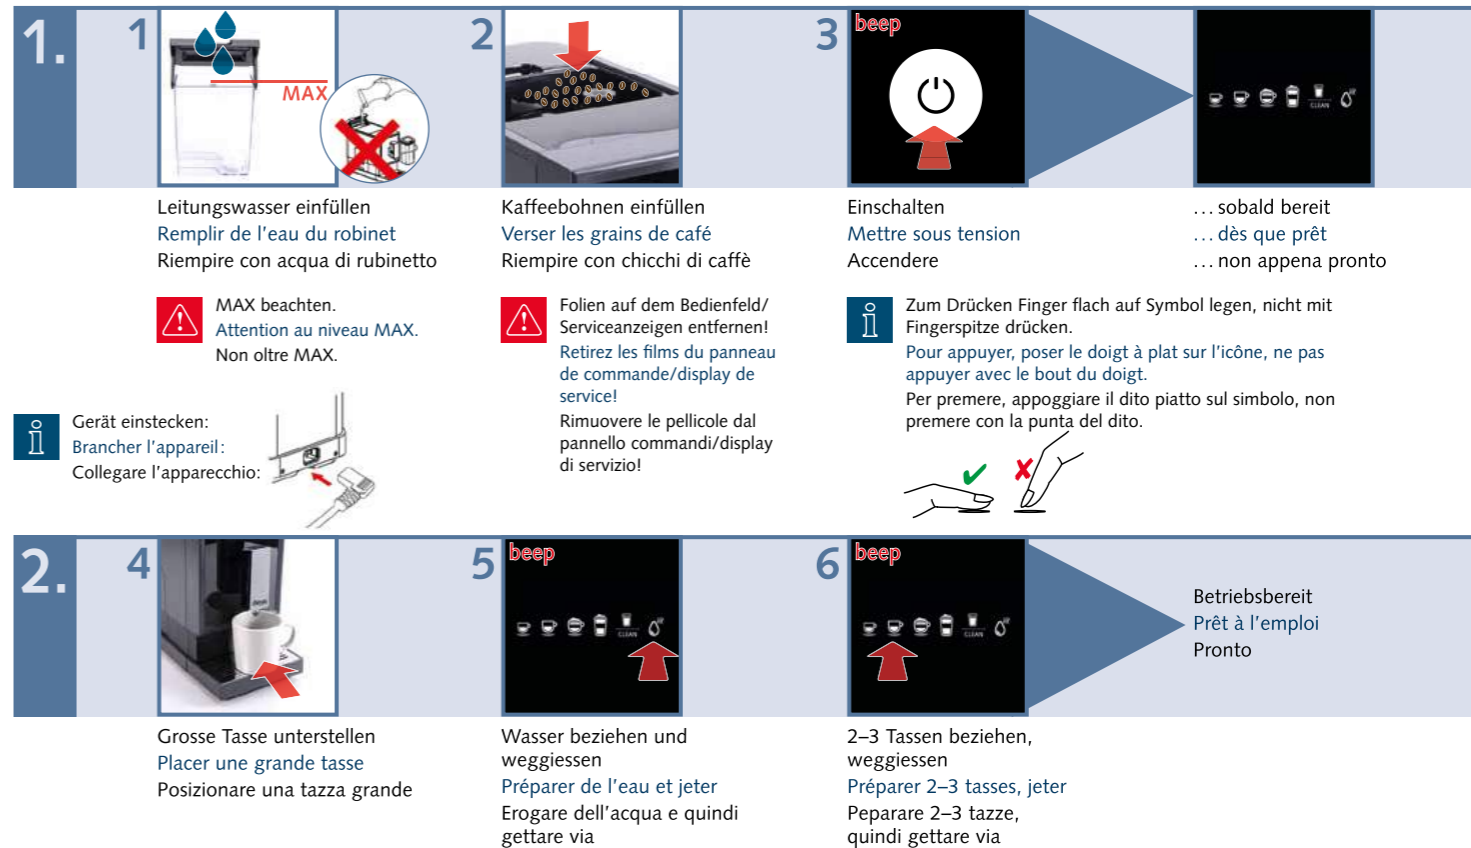


**1.** **1** **beep**

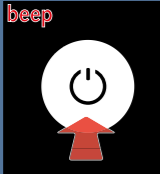

Einschalten  
Mettre sous tension  
Accendere


... sobald bereit  
... dès que prêt  
... non appena pronto

**2**




Tasse unterstellen  
Placer la tasse  
Posizionare la tazza

**3**




Auslauf auf passende Höhe einstellen  
Régler le bec d'écoulement à la hauteur souhaitée  
Regolare l'uscita all'altezza adeguata

**i** Für hohe Gläser/Tassen Abtropfschale entnehmen.  
Pour des grandes tasses/verres retirer le plateau récolte-gouttes.  
Per bicchieri/tazze alte ritirare la vaschetta raccogliocce.




**2.** **4** **beep**



Produkt wählen:  
Sélectionner le produit:  
Selezionare il prodotto:  
Espresso oder /ou/ o Lungo


**i** Während Bezug leuchtet ausgewähltes Produkt permanent.  
Pendant la préparation, le produit choisi reste allumé en permanence.  
Durante l'erogazione s'illumina in modo fisso il prodotto selezionato.  
Bezug abrechnen: Erneut **kurz** auf gewähltes Produkt drücken.  
Interrompre la préparation: appuyer de nouveau **brèvement** sur le produit choisi.  
Interrompere l'erogazione: premere nuovamente **brevemente** sul prodotto selezionato.  
Nach Abbruch kann Vorgang nicht fortgesetzt werden.  
Warten bis Gerät wieder in Standby und Produkt erneut wählen.  
Après l'interruption, il n'est plus possible de poursuivre le procédé. Attendre jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode standby et choisir le produit de nouveau.  
Dopo l'interruzione non è possibile continuare il processo. Attendere fino a che l'apparecchio non è di nuovo in standby e scegliere nuovamente il prodotto.

**5**



Tasse entnehmen  
Retirer la tasse  
Togliere la tazza


**1.** **1** **beep**



Einschalten  
Mettre sous tension  
Accendere


... sobald bereit  
... dès que prêt  
... non appena pronto

**2**




Tasse unterstellen  
Placer la tasse  
Posizionare la tazza

**3**




Auslauf auf passende Höhe einstellen  
Régler le bec d'écoulement à la hauteur souhaitée  
Regolare l'uscita all'altezza adeguata

**i** Für hohe Gläser/Tassen Abtropfschale entnehmen.  
Pour des grandes tasses/verres retirer le plateau récolte-gouttes.  
Per bicchieri/tazze alte ritirare la vaschetta raccogliocce.




**2.** **4** **beep**

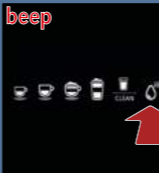

Produkt wählen  
Sélectionner le produit  
Selezionare il prodotto


**i** Während Bezug leuchtet ausgewähltes Produkt permanent.  
Pendant la préparation, le produit choisi reste allumé en permanence.  
Durante l'erogazione s'illumina in modo fisso il prodotto selezionato.  
Bezug abrechnen: Erneut **kurz** auf gewähltes Produkt drücken.  
Interrompre la préparation: appuyer de nouveau **brèvement** sur le produit choisi.  
Interrompere l'erogazione: premere nuovamente **brevemente** sul prodotto selezionato.  
Nach Abbruch kann Vorgang nicht fortgesetzt werden.  
Warten bis Gerät wieder in Standby und Produkt erneut wählen.  
Après l'interruption, il n'est plus possible de poursuivre le procédé. Attendre jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode standby et choisir le produit de nouveau.  
Dopo l'interruzione non è possibile continuare il processo. Attendere fino a che l'apparecchio non è di nuovo in standby e scegliere nuovamente il prodotto.

**5**



Tasse entnehmen  
Retirer la tasse  
Togliere la tazza




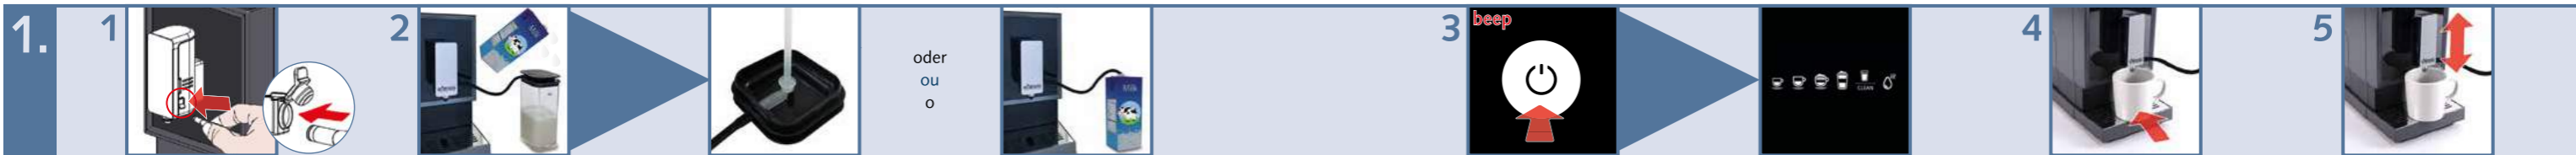


1. 1  
Milchschlauch anbringen  
Insérer le tuyau de lait  
Inserire il tubo del latte

2  
Milch vorbereiten  
Préparer du lait  
Preparare il latte

Gekühlte Milch verwenden.  
Utiliser du lait réfrigéré.  
Utilizzare latte refrigerato.

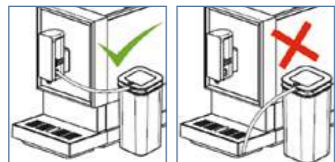

oder  
ou  
o

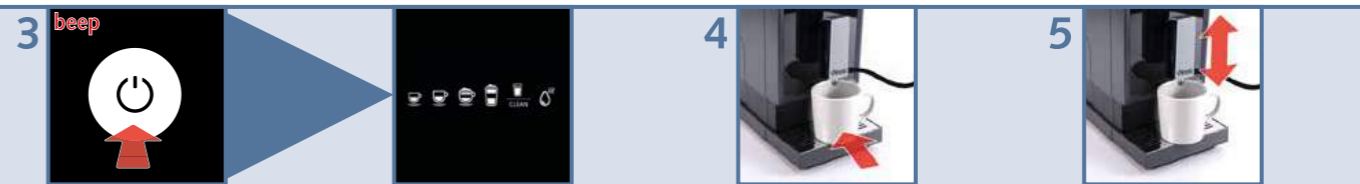

3  
Einschalten  
Mettre sous tension  
Accendere

... sobald bereit  
... dès que prêt  
... non appena pronto

4  
Tasse unterstellen  
Placer la tasse  
Posizionare la tazza

5  
Auslauf auf passende Höhe einstellen  
Régler le bec d'écoulement à la hauteur souhaitée  
Regolare l'uscita all'altezza adeguata

Für hohe Gläser/Tassen Abtropfschale entnehmen.  
Pour des grandes tasses/verres retirer le plateau récolte-gouttes.  
Per bicchieri alti/togliere la vaschetta di scolo per le tazze.



2. 6  
Produkt wählen: Cappuccino, Latte Macchiato oder heiße Milch  
Sélectionner le produit: Cappuccino, Latte Macchiato ou lait chaud  
Selezionare il prodotto: Cappuccino, Latte Macchiato o latte caldo

Während Bezug leuchtet ausgewähltes Produkt permanent.  
Pendant la préparation, le produit choisi reste allumé en permanence.  
Durante l'erogazione s'illumina in modo fisso il prodotto selezionato.  
Bezug abbrechen: Erneut **kurz** auf gewähltes Produkt drücken.  
Interrompre la préparation: appuyer de nouveau **brèvement** sur le produit choisi.  
Interrompere l'erogazione: premere nuovamente **brevemente** sul prodotto selezionato.  
Nach Abbruch kann Vorgang nicht fortgesetzt werden.  
Warten bis Gerät wieder in Standby und Produkt erneut wählen.  
Après l'interruption, il n'est plus possible de poursuivre le procédé. Attendre jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode standby et choisir le produit de nouveau.  
Dopo l'interruzione non è possibile continuare il processo. Attendere fino a che l'apparecchio non è di nuovo in standby e scegliere nuovamente il prodotto.




7  
Tasse entnehmen  
Retirer la tasse  
Togliere la tazza

8  
Milchbehälter entfernen  
Retirer le récipient à lait  
Rimuovere il contenitore del latte

Nach dem Gebrauch Milchcontainer und Milchsystem sofort reinigen!  
Nettoyer le récipient à lait et le système du lait immédiatement après l'utilisation!  
Pulire il contenitore e il sistema del latte subito dopo ogni uso!

Milchsystem reinigen: Seite 26  
Nettoyer le système du lait: page 26  
Pulire il sistema del latte: pagina 26

## Kaffee- / Milch- / Wassermenge einstellen | Régler la quantité de café / de lait / d'eau | Impostare la quantità di caffè / latte / acqua

 Bleibt gespeichert auch nach dem Ausschalten und Ausstecken. | Reste mémorisée même lorsque l'appareil a été mis hors tension et débranché. | Resta memorizzato anche dopo aver spento e scollegato l'apparecchio.

<p><b>1.</b></p> <p><b>1</b> <b>beep</b></p>  <p>oder   ou   o oder   ou   o oder   ou   o</p>	<p><b>2</b> <b>beep</b></p>  <p> Taste gedrückt halten bis gewünschte Menge erreicht ist. Maintenir appuyée la touche jusqu'à ce que la quantité souhaitée soit atteinte. Tenere premuto il pulsante fino a che non viene raggiunta la quantità desiderata.</p>	<p><b>3</b> <b>beep beep</b></p>  <p>Taste loslassen: Menge ist nun gespeichert Lâcher la touche: la quantité est maintenant adaptée Rilasciare il tasto: la quantità è adattata</p>
<p>Tasse unterstellen und gewünschte Taste drücken Placer la tasse sous l'écoulement et appuyer sur la touche souhaitée Mettere sotto la tazza e premere il tasto desiderato</p>	<p>Sobald Kaffee/Milch/Wasser in Tasse fließt, dieselbe Taste nochmals drücken Dès que le café, le lait ou l'eau est servi dans la tasse, appuyer encore une fois sur la même touche Non appena il caffè, il latte o l'acqua scende nella tazza, premere di nuovo lo stesso tasto</p>	

### Programmierung Cappuccino

Taste für Cappuccino drücken (☺), warten bis Kaffee aus der Maschine läuft. Dann erneut auf die Taste (☺) drücken und solange gedrückt halten, bis die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist. Anschliessend kommt automatisch Milchschaum aus dem Auslauf. Taste (☺) erneut drücken und so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Menge Milch erreicht ist.

### Programmation pour Cappuccino

Appuyez sur le bouton pour Cappuccino (☺), attendez que le café s'écoule de la machine. Appuyez de nouveau sur la touche (☺) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la quantité de café souhaitée soit atteinte. Ensuite, le lait s'écoule automatiquement de la machine. Appuyez de nouveau sur la touche (☺) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la quantité de lait souhaitée soit atteinte.

### Programmazione per Cappuccino

Premere il tasto per Cappuccino (☺), aspettare che il caffè esca dalla macchina. Premere nuovamente il tasto (☺), e tenerlo premuto fino a raggiungere la quantità desiderata di caffè. Successivamente, il latte esce automaticamente dalla macchina. Premere di nuovo il tasto (☺) e tenere premuto il pulsante fino a raggiungere la quantità di latte desiderata.

### Programmierung Latte Macchiato

Taste für Latte Macchiato drücken (☺), warten bis Milch aus der Maschine läuft. Dann erneut auf die Taste (☺) drücken und solange gedrückt halten, bis die gewünschte Milchmenge erreicht ist. Anschliessend kommt automatisch Kaffee aus dem Auslauf. Taste (☺) erneut drücken und so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Menge Kaffee erreicht ist.


### Programmation pour Latte Macchiato

Appuyez sur le bouton pour Latte Macchiato (☺), attendez que le lait s'écoule de la machine. Appuyez de nouveau sur la touche (☺) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la quantité de lait souhaitée soit atteinte. Ensuite, le café s'écoule automatiquement de la machine. Appuyez de nouveau sur la touche (☺) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la quantité de café souhaitée soit atteinte.

### Programmazione per Latte Macchiato

Premere il tasto per Latte Macchiato (☺), aspettare che il latte esca dalla macchina. Premere nuovamente il tasto (☺), e tenerlo premuto fino a raggiungere la quantità desiderata di latte. Successivamente, il caffè esce automaticamente dalla macchina. Premere di nuovo il tasto (☺) e tenere premuto il pulsante fino a raggiungere la quantità di caffè desiderata.




## Mahlgrad einstellen | Régler la finesse de mouture | Impostare il grado di macinatura

 Mahlgrad nur während Mahlvorgang verstellen! | Modifier le degré de mouture uniquement pendant ce processus! | Regolare il grado di macinazione solo durante la macinatura!

<p><b>1</b></p>  <p>Abdeckung Bohnenbehälter entfernen Retirer le cache du réservoir à grains Rimuovere il coperchio del contenitore dei chicchi</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Tasse unterstellen, 1 Kaffee beziehen und ... Placer la tasse, préparer 1 café et ... Posizionare la tazza, preparare 1 caffè e ...</p>	<p><b>3</b></p>  <p>... Mahlgrad einstellen ... régler la finesse de mouture ... impostare il grado di macinatura</p>	<p><b>4</b></p>  <p>4 Kaffees beziehen, probieren Préparer 4 cafés, tester Preparare 4 caffè, provare</p>
		<p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fein</li> <li>• fin</li> <li>• fine</li> <li>• grob</li> <li>• grossier</li> <li>• grossa</li> </ul>	
		<p> Ab Werk: mittlere Position. Jeweils nur um einen Schritt (+/-) verstellen. Réglé par défaut: position moyenne. Modifier uniquement d'un niveau (+/-). Impostazione di fabbrica: posizione intermedia. Regolare solo di un livello (+/-).</p>	

## System leeren | Vider le système | Svuotare il sistema

 Z.B. vor dem Transport der Maschine oder bei längerem Nichtgebrauch. | P. ex. avant le transport de la machine ou en cas d'inutilisation prolongée. | P. es., prima del trasporto della macchina o in caso di inutilizzo prolungato.

<p><b>1</b></p>  <p>Grosses Gefäss unter Auslauf stellen Placer un grand récipient sous le bec d'écoulement Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita</p>	<p><b>2</b></p>  <p>5 Sek. zusammen gedrückt halten Appuyez les deux touches et maintenez la pression pendant 5 sec. Premere e tenere premuti i due tasti per 5 secondi</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Sofort Wassertank entnehmen Retirer le réservoir d'eau immédiatement Rimuovere subito il serbatoio dell'acqua</p>	<p>System wird entleert, Gerät schaltet nach Entleerung automatisch ab Le système se vide, l'appareil s'éteint automatiquement après la vidange Il sistema viene svuotato, l'apparecchio si spegne automaticamente una volta svuotato</p>
--	--	--	---

## Tresterbehälter leeren | Vider le compartiment à marc de café | Svotare il contenitore dei residui



Warten Sie bis das Symbol blinkt, bevor Sie den Tresterbehälter wieder einschieben! | Attendez que l'icône clignote avant de réinsérer le bac à marc! | Attendere che l'icona lampeggi prima di reinserire il contenitore dei residui!



1



Tropfschale entfernen  
Retirer le plateau récolte-gouttes  
Rimuovere la vaschetta raccogli-gocce

2



Restwasserbehälter herausziehen  
Retirer le bac récolte-gouttes  
Estrarre il contenitore dell'acqua residua

3



Tresterbehälter entnehmen...  
Retirer le compartiment à marc de café...  
Rimuovere il contenitore dei fondi di caffè...

4




... und leeren  
... et vider  
... e svotare



Maschine muss eingeschaltet sein. | La machine doit être allumée. | La macchina deve essere accesa.

## Wasser nachfüllen | Rajouter de l'eau | Aggiungere l'acqua

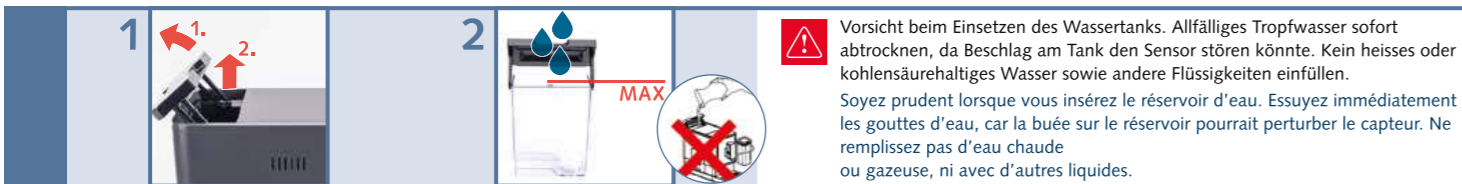

1



Zum Entnehmen Deckel  
allenfalls nach hinten kippen  
Pour l'extraction, basculer le couvercle en arrière si nécessaire  
Per rimuoverlo, ripiegare all'indietro il coperchio se necessario

2



Wassertank zum Einfüllen  
herausnehmen  
Retirer le réservoir d'eau pour le remplir  
Estrarre il serbatoio dell'acqua per riempirlo




Vorsicht beim Einsetzen des Wassertanks. Allfälliges Tropfwasser sofort abtrocknen, da Beschlag am Tank den Sensor stören könnte. Kein heisses oder kohlenstoffhaltiges Wasser sowie andere Flüssigkeiten einfüllen.


Soyez prudent lorsque vous insérez le réservoir d'eau. Essuyez immédiatement les gouttes d'eau, car la buée sur le réservoir pourrait perturber le capteur. Ne remplissez pas d'eau chaude ou gazeuse, ni avec d'autres liquides.

Prestare attenzione quando si inserisce il serbatoio dell'acqua. Asciugare subito eventuali gocce d'acqua depositate sul serbatoio, per non perturbare il sensore. Non riempire con acqua calda o gassata, né con altri liquidi.

## Betriebsmodus ändern | Modifier le mode de fonctionnement | Modificare il modo di funzionamento

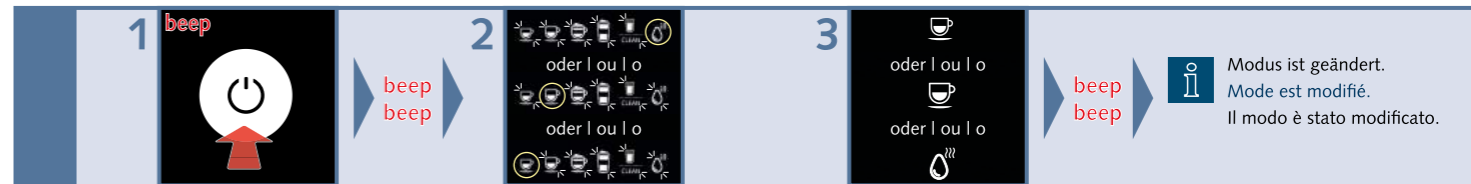


1

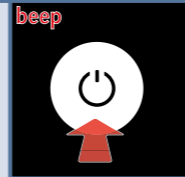


5 Sek. gedrückt halten  
Maintenir enfoncé pendant 5 secondes  
Tenere premuto il per 5 secondi

2

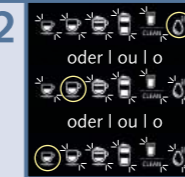

Der aktuell eingestellte Modus wird durch permanente Leuchten angezeigt.  
Le mode actuellement réglé est indiqué par l'allumage permanent.  
Il modo attualmente impostato viene illuminato in modo fisso.

3

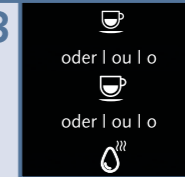

Modus ändern: drücken gewünschter Taste/Modus\*  
Modifier le mode: appuyer sur la touche/mode souhaité\*  
Modificare il modo: premere il tasto/modo desiderato\*



Modus ist geändert.  
Mode est modifié.  
Il modo è stato modificato.

* Modus Mode Modo				Tassenbeleuchtung Eclairage tasses Illuminazione tazze	Vorbrühen Pré-infusion Prebollitura	Ausschaltzeit Temps d'arrêt Tempo di spegnimento
ECO						10 min.
Speed						30 min.
Standard						20 min.



Programmierung beim Moduswechsel bleibt bestehen. | Réglage du programme en cas de changement du mode de fonctionnement reste le même. | La programmazione resta anche dopo la modifica del modo di funzionamento.



Die Vorbrühfunktion fördert die Extraktion aller Öle und des vollen Aromas aus den gemahlten Bohnen. | La fonction pré-infusion favorise la libération des huiles et de tous les arômes de la mouture. | La funzione di preinfusione favorisce l'estrazione degli oli e sviluppa il pieno aroma del caffè appena macinato.

## Überblick Servicefunktionen | Aperçu des fonctionnalités de service | Panoramica sulle funzioni di servizio

Tasten gleichzeitig zusammen gedrückt halten Maintenir les touches appuyées en même temps Tenere premuti contemporaneamente i tasti				
Spülen (Auslauf/Düse) Rincer (Écoulement/Buse) Sciacquare (Erogatori)				
Entkalken Détartrage Decalcificare				
System leeren Vider le système Svuotare il sistema				



# Brüheinheit reinigen / entfetten | Nettoyer / dégraisser l'unité d'infusion | Pulire / sgrassare il gruppo bollitore




**i** Empfehlung: Reinigungstabletten KOENIG/TURMIX Clean Coffee. 1 x pro Monat oder nach 30 Tassen. | **Recommandation:** tablettes de nettoyage Clean Coffee de KOENIG/TURMIX. 1 x par mois ou après 30 cafés. | **Raccomandazione:** pastiglie per la pulizia Clean Coffee di KOENIG/TURMIX. 1 x al mese o 30 caffè.

<b>1.</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
		Grosses Gefäß unter Auslauf stellen Placer un grand récipient sous le bec d'écoulement Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita		1 Reinigungstablette in die Brüheinheit einsetzen Placer 1 tablette de nettoyage dans l'unité d'infusion Mettere una pastiglia per la pulizia nel gruppo bollitore		Min. 5 Sek. zusammen gedrückt halten Appuyez les deux touches et maintenez la pression pendant 5 secondes au minimum Premere e tenere premuto per almeno 5 secondi		Gerät wird mit 170 ml Wasser gespült Appareil est rincé avec 170 ml d'eau L'apparecchio viene risciacquato con 170 ml di acqua

**i** Es werden ölige Rückstände beseitigt, welche zum einen den Kaffeegeschmack beeinflussen können, zum anderen vor allem auch den Auslauf verstopfen können.  
On élimine les résidus huileux qui, d'une part, peuvent influencer le goût du café et, d'autre part, obstruer l'écoulement.  
Si eliminano i residui oleosi che possono alterare il sapore del caffè e soprattutto ostruire lo sgocciolamento.








**i** Reinigungstabletten Art. A11491  
**KOENIG/TURMIX CLEAN COFFEE**  
Das Resultat: eine saubere Maschine und Kaffeegenuss mit der ganzen Aromavielfalt.  
Tablettes de nettoyage **CLEAN COFFEE de KOENIG/TURMIX**  
Le résultat: une machine propre pour savourer tous les arômes d'un excellent café.  
Pastiglie per la pulizia **CLEAN COFFEE di KOENIG/TURMIX**  
Il risultato sarà una macchina pulita e igienizzata e un caffè con una varietà aromatica completa.

<b>2.</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
		Brüheinheit ausspülen Rincer l'unité d'infusion Sciaccare il gruppo bollitore		5 Sek. zusammen gedrückt halten Appuyez les deux touches et maintenez la pression pendant 5 sec. Premere e tenere premuto per 5 secondi		Gerät wird mit 170 ml Wasser gespült Appareil est rincé avec 170 ml d'eau L'apparecchio viene risciacquato con 170 ml di acqua

# Entkalken | Détartrage | Decalcificare

**!** Spätestens entkalken wenn... **CALCO CLEAN** | Détartrer au plus tard, lorsque... **CALCO CLEAN** | Decalcificazione al più tardi, quando... **CALCO CLEAN**  
Kein Essig verwenden! | Ne pas utiliser de vinaigre! | Non usare l'aceto!





<b>1.</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>!</b>	Entkalkung läuft Détartrage en cours Decalcificazione in corso
		Grosses Gefäß unter Auslauf stellen Placer un grand récipient sous le bec d'écoulement Mettere un grosso recipiente sotto all'uscita		Entkalkerlösung einfüllen* Remplir la solution de détartrage* Versare la soluzione decalcificante*		Min. 5 Sek. zusammen gedrückt halten Appuyez les deux touches et maintenez la pression pendant 5 secondes au minimum Premere e tenere premuto per almeno 5 secondi		Entkalkung starten: Taste drücken Démarrer le détartrage: appuyer sur la touche Avviare la decalcificazione: premere il pulsante		

**!** Während des Entkalkungsvorgangs und der Spülung keine Tasten drücken!  
Ne pas presser de touches, lorsque le programme de détartrage et de rinçage est en cours!  
Non premere pulsanti quando la decalcificare e sciacquo è in corso!

**i** Empfohlener Entkalker:  
Détartrant recommandé:  
Decalcificazione consigliato:  
**KOENIG/TURMIX Calco Clean**  
Art. A11458  
**SWISS MADE**




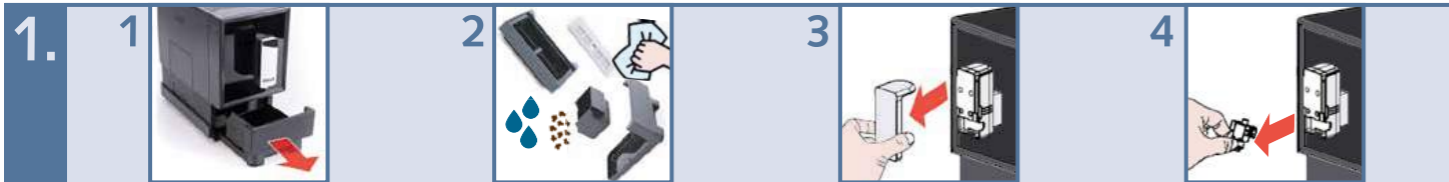
**!** Vorsicht beim Einsetzen des Wassertanks: Allfälliges Tropfwasser sofort abtrocknen, da Beschlag am Tank den Sensor stören könnte!  
Soyez prudent lorsque vous insérez le réservoir d'eau: essayez immédiatement les gouttes d'eau, car la buée sur le réservoir pourrait perturber le capteur!  
Prestare attenzione quando si inserisce il serbatoio dell'acqua: asciugare subito eventuali gocce d'acqua depositate sul serbatoio, per non danneggiare il sensore!

<b>2.</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>**</b>	Spülung läuft Rinçage en cours Sciaccquo in corso
		Entkalkung Schritt 1 abgeschlossen (nach ca. 15 Min.) Détartrage étape 1 terminée (après environ 15 minutes) Eliminazione del calcare passo 1 completato (dopo circa 15 minuti)		Gefäß leeren und wieder unterstellen Vider le récipient et le replacer sous l'écoulement Svuotare il recipiente e sostituirlo nel erogatore		Ausspülen, Leitungswasser einfüllen Rincer, remplir d'eau du robinet Sciaccquare, riempire l'acqua		Wassertank einsetzen* Mettre en place réservoir d'eau* Utilizzare il serbatoio dell'acqua*		<b>**</b> Automatisch. Maschine schaltet nach Spülung aus.   <b>Automatiquement.</b> Machine s'éteint après rinçage.   <b>Automaticamente.</b> Macchina si spegne dopo il sciacquo.



## Tägliche Reinigung | Nettoyage quotidien | Pulizia quotidiana

 Zuerst Netzstecker ziehen und abkühlen lassen. Gerät nie unter laufendes Wasser halten/im Wasser spülen. | Retirer d'abord la prise et laisser refroidir. Ne jamais passer l'appareil sous l'eau, ne jamais rincer l'appareil dans l'eau. | Staccare prima la spina e lasciar raffreddare. Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua.




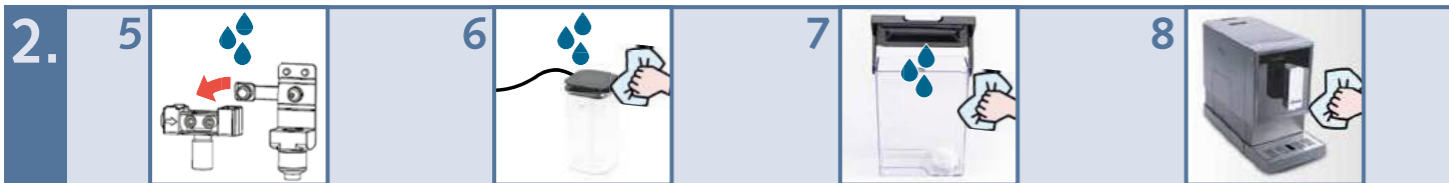
**1.**  
Tropfschale und Gitter entfernen, Restwasserbehälter herausziehen, Tresterbehälter entnehmen  
Retirer le plateau récolte-gouttes et la grille, ôter le bac récolte-gouttes, retirer le compartiment à marc de café  
Rimuovere la vaschetta raccogliocce e la griglia, estrarre il contenitore dell'acqua residua, rimuovere il contenitore dei fondi di caffè

**2.**  
Tropfschale leeren, Gitter und Tropfschale feucht abwischen, Tresterbehälter leeren, Restwasserbehälter reinigen und gut trocknen  
Vider le plateau récolte-gouttes, essuyer la grille et le plateau récolte-gouttes avec une éponge humide, nettoyer le bac récolte-gouttes et le compartiment à marc de café, bien sécher  
Svuotare la vaschetta raccogliocce, pulire la griglia e la vaschetta raccogliocce con un panno umido, svuotare il contenitore dei residui, pulire e asciugare bene

**3.**  
Abdeckung entfernen  
Retirez le couvercle  
Rimuovere il coperchio

**4.**  
Düse entfernen  
Retirez la buse  
Rimuovere l'ugello

 Keine scheuernden/ätzenden Reinigungsmittel verwenden.  
Ne pas utiliser de détergent abrasif/corrosif.  
Non utilizzare detersivi abrasivi/corrosivi.




**5.**  
Düse in zwei Teile zerlegen und mit Seifenwasser reinigen  
Démonter la buse en deux parties et nettoyer à l'eau savonneuse  
Smontare l'ugello in due parti e risciacquare con acqua e sapone


**6.**  
Milchschlauch spülen, Milchbehälter reinigen  
Rincer le tuyau de lait, nettoyer le récipient de lait  
Risciacquare il tubo del latte, pulire il contenitore del latte

**7.**  
Restwasser vollständig abgiessen, spülen, trocknen  
Vider complètement l'eau restante, rincer, sécher  
Scaricare completamente l'acqua residua, sciacquare, asciugare

**8.**  
Gehäuse reinigen  
Nettoyer le boîtier  
Pulire esternamente

## Wöchentliche Reinigung | Nettoyage hebdomadaire | Pulizia settimanale

 Zuerst Netzstecker ziehen und abkühlen lassen. Gerät nie unter laufendes Wasser halten/im Wasser spülen. | Retirer d'abord la prise et laisser refroidir. Ne jamais passer l'appareil sous l'eau, ne jamais rincer l'appareil dans l'eau. | Staccare prima la spina e lasciar raffreddare. Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua.

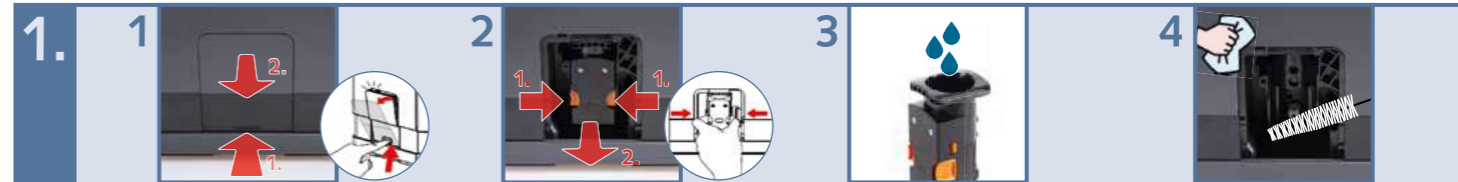



**1.**  
Servicetüre entfernen  
Retirer la porte de service  
Togliere lo sportello d'ispezione


**2.**  
Brüheinheit entfernen  
Retirer l'unité d'infusion  
Togliere il gruppo bollitore


**3.**  
Brüheinheit ausspülen  
Rincer l'unité d'infusion  
Sciogliere il gruppo bollitore

**4.**  
Innenraum des Gerätes mit Reinigungsbürste/Tuch reinigen  
Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec la brosse de nettoyage/ un chiffon de nettoyage  
Pulire la parte interna dell'apparecchio con spazzola per la pulizia/panno per la pulizia

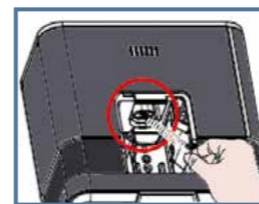

 Brüheinheit nie im Geschirrspüler reinigen!  
Brüheinheit nie bei eingeschaltetem Gerät entfernen!  
Ne jamais nettoyer l'unité d'infusion dans le lave-vaisselle!  
Ne jamais retirer l'unité d'infusion lorsque l'appareil est sous tension!  
Mai lavare il gruppo bollitore in lavastoviglie!  
Mai togliere il gruppo bollitore con apparecchio acceso!

 Verhindert Gerüche.  
Préviens les odeurs.  
Previene gli odori

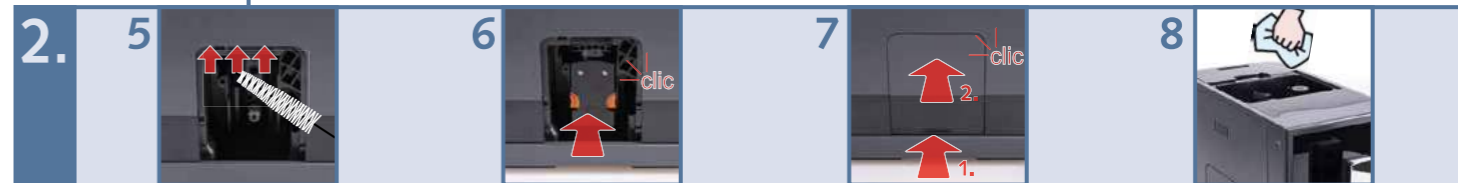

**5.**  
Rückstände beim Pulverschacht und Oberseite mit Reinigungsbürste entfernen  
Éliminer les résidus dans la cavité à poudre de café et dans la partie supérieure avec la brosse  
Rimuovere i residui dallo scomparto dosatore e dal lato superiore con una spazzola







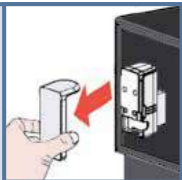
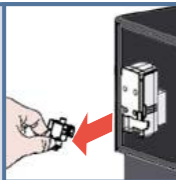
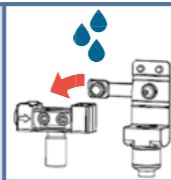

**6.**  
Brüheinheit einsetzen  
Mettre en place l'unité d'infusion  
Inserire il gruppo bollitore

**7.**  
Servicetüre einsetzen, schliessen  
Introduire la porte de service et fermer  
Inserire lo sportello d'ispezione e chiuderlo



**8.**  
Bohnenbehälter trocken auswischen\*  
Essuyer le réservoir de grains avec un chiffon sec\*  
Pulire il contenitore per chicchi di caffè con un panno asciutto\*
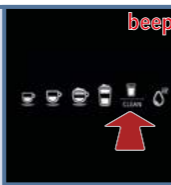
## Milchsystem reinigen | Nettoyer le système du lait | Pulire il sistema del latte

 Nach jedem Milchbezug. | Après chaque préparation de lait. | Dopo ogni erogazione di latte.


<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 
<p>Milchbehälter reinigen und mit frischem Wasser füllen Nettoyer le récipient à lait et le remplir d'eau Pulire il contenitore del latte e riempirlo con acqua</p>	<p>Grosses Auffanggefäss (min. 7 dl) unterstellen Placer un grand bac collecteur (min. 7 dl) Posizionare un raccoglitore grande (min. 7 dl)</p>	<p>Spülung starten: Taste drücken Vorgang wiederholen Démarrer le rinçage: appuyer sur la touche Répéter l'opération Avviare la sciacquo: premere il pulsante Ripeti operazione</p> 	<p>Gefäss leeren Vider le bac collecteur Svuotare il raccoglitore</p> <p> Keine scheuernden/ätzenden Reinigungsmittel verwenden. Ne pas utiliser de détergent abrasif/corrosif. Non utilizzare detergenti abrasivi/corrosivi.</p>
<p>2.</p> <p>5.</p> 	<p>6.</p> 	<p>7.</p> 	<p>8.</p> 
<p>Abdeckung entfernen Retirez le couvercle Rimuovere il coperchio</p>	<p>Düse entfernen Retirez la buse Rimuovere l'ugello</p>	<p>Düse in zwei Teile zerlegen und mit Seifenwasser reinigen Démonter la buse en deux parties et rincer avec de l'eau savonneuse Smontare l'ugello in due parti e risciacquare con acqua e sapone</p>	<p>Schlauch von Hand spülen, trocknen Rincer le tuyau sous l'eau courante, sécher Risciacquare il tubo sotto l'acqua corrente, asciugare</p>

## Energieetikette | L'étiquette-énergie | L'etichetta energia

 **ENERG** 

B03917 Milk Plus

**KÖENIG** *finessa*  
BLACK CUBE



**47.6**  
kWh/annum

06/2021

<p>SIQT   Schweizer Institut für Qualitätstests GmbH </p> 	<p>SCHWEIZER MARKEN-MONITOR</p> <p><b>TOP QUALITÄT</b> KAFFEEMASCHINEN</p> <p><b>KÖENIG</b></p> <p>Im Vergleich: 20 Produktmarken, siqt.ch Auszeichnung: TOP 3, Befragung 03/2021</p>
<p>ISTQ   Institut Suisse des Tests Qualité Sàrl </p> 	<p>MONITEUR DES MARQUES SUISSE</p> <p><b>QUALITÉ EXCEPTIONNELLE</b></p> <p><b>KÖENIG</b></p> <p>Enquête intersectorielle sur les marques Récompense: TOP 20%, 03/2021, siqt.ch</p>

#### 1. Die richtige Wahl der Bohnen

Entscheidend für die Qualität und den Geschmack des Kaffees ist die richtige Wahl der Bohnen. Dabei ist folgendes zu beachten: Bei der Zubereitung im Vollautomaten werden Kaffees mit kurzer Extraktionszeit gebrüht. Mittlere Röstungen aus 100 % Arabica (oder auch mit einem hochwertigen Robusta-Anteil) eignen sich besonders gut. Helle Röstungen eignen sich nur begrenzt für Vollautomaten, da die Extraktionszeit (Brühzeit) für eine Aromen Entwicklung zu kurz ist und so lediglich die Säurenoten gelöst werden.

#### 2. Der optimale Mahlgrad

Ist der Mahlgrad zu grob eingestellt und der Espresso läuft zu schnell durch, hat das Kaffeepulver zu wenig Oberfläche und das Wasser ist zu kurz in Berührung mit dem Kaffee. Die Folge wird ein säurehaltiger und wässriger Kaffee mit wenig Aromen sein. Ist der Mahlgrad zu fein eingestellt, kann der Kaffee bitter schmecken und der Mahlgrad sollte etwas gröber eingestellt werden. Grundsätzlich hat unsere Maschine von Werk aus einen optimalen Mahlgrad eingestellt, wir empfehlen, diesen nicht zu verstellen.

#### 3. Die ideale Wassermenge

In unserem Vollautomaten lässt sich die Wassermenge pro Kaffee verändern. Wir raten aber davon ab, ausschliesslich die Wassermenge zu erhöhen, wenn ein grosser Kaffee gewünscht ist, da dies den Kaffee verwässert, zudem können dadurch viele Bitterstoffe gelöst werden. Daher raten wir dazu zwei Getränke zu beziehen. Ist der Kaffee dann allenfalls zu stark für den eigenen Geschmack, kann nachträglich der Kaffee mit heissem Wasser verlängert werden. Dies wird «Verlängerter» oder Americano genannt.

#### 4. Die perfekte Reinigung

Zugegeben, die Reinigung ist nicht die spannendste Aufgabe – vielleicht aber die wichtigste! Dies beeinflusst zum einen die Hygiene und somit die Langlebigkeit der Maschine, zum anderen beeinflusst dies auch den Geschmack des Kaffees.

Tägliche Reinigung: Seite 14

Wassertank jeden Tag leeren und täglich mit Frischwasser befüllen. Abtropfschale, Restwasserbehälter und Tresterbehälter ebenfalls täglich leeren und spülen. Zudem die Brüheinheit jeden Tag kurz spülen. Besonders Tresterbehälter und Brüheinheit gut trocknen lassen bevor diese wieder in die Maschine eingesetzt werden.

Wöchentliche Reinigung: Seite 25

Den Innenraum einmal in der Woche mit einem feuchten Tuch und einer kleinen Bürste gründlich von Kaffeepulverresten befreien. Danach die Servicetüre offen lassen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen kann. Bohnenbehälter mit einem trockenen Tuch auswischen. Dies entfernt Fettreste der Kaffeebohnen.

Monatliche Reinigung: Seite 22 und 23

Einmal pro Monat die Brüheinheit und den Kaffeeauslauf reinigen, um ölige Rückstände zu beseitigen, welche zum einen den Kaffeegeschmack beeinflussen können, zum anderen vor allem auch den Auslauf verstopfen können. Für die Reinigung empfehlen wir KOENIG/TURMIX Clean Coffee.

Einmal pro Monat die Maschine entkalken.

#### 1. Le bon choix des grains de café

Le choix du café est déterminant pour la qualité et la saveur du café. Il convient de noter que lors de la préparation de café avec une machine à café automatique, le temps d'extraction du café est court. C'est la raison pour laquelle, un café 100% Arabica (ou contenant une certaine quantité de Robusta de haute qualité) est particulièrement bien adapté. Les cafés faiblement torréfiés ne conviennent que partiellement aux machines à café automatiques, car le temps d'extraction est trop court pour libérer les arômes. Dans ce cas, seules les notes acides sont perceptibles.

#### 2. La finesse de mouture optimale

Si le degré de mouture est trop grossier et que le café passe trop vite, la poudre de café n'est pas assez dense pour que l'eau puisse avoir un contact optimal avec le café et ainsi libérer tous les arômes. Le résultat sera un café acide et aqueux avec peu d'arômes. Si la finesse de mouture est trop fine, le café peut avoir un goût amer. Dans ce cas, la finesse de mouture doit être ajustée légèrement. En principe, la finesse de mouture de la machine a été réglée de manière optimale en usine et nous vous recommandons de ne pas la changer.

#### 3. La quantité d'eau idéale

Notre machine à café automatique permet de régler la quantité d'eau par café. Cependant, nous vous déconseillons d'augmenter uniquement la quantité d'eau si vous désirez un grand café, car cela dilue le café et libère beaucoup d'amertume. C'est pourquoi nous vous conseillons de préparer deux cafés. Si vous trouvez le café trop fort, il peut être allongé par la suite avec de l'eau chaude. C'est ce qu'on appelle «café allongé» ou Americano.

#### 4. Le nettoyage parfait

Certes, le nettoyage n'est pas la tâche la plus amusante, mais peut-être la plus importante, car elle affecte l'hygiène et donc la longévité de la machine, mais aussi le goût du café.

Nettoyage quotidien: page 24

Videz le réservoir d'eau tous les jours et remplissez-le d'eau fraîche tous les jours. Vider et rincer également le plateau récolte-gouttes, le bac récolte-gouttes et le compartiment à marc de café tous les jours. En outre, rincer brièvement l'unité d'infusion chaque jour. En particulier, laissez bien sécher le bac récolte-gouttes et l'unité d'infusion avant de les réinsérer dans la machine.

Nettoyage hebdomadaire: page 25

Une fois par semaine, veuillez enlever tous les résidus de café en poudre dans la cavité interne de la machine avec un chiffon humide et une petite brosse. Laissez ensuite la porte de service ouverte afin que l'humidité puisse s'échapper de l'intérieur. Veuillez également essuyer le récipient à grains de café avec un chiffon sec. Cela élimine les résidus gras des grains de café.

Nettoyage mensuel: page 22 et 23

Une fois par mois, veuillez nettoyer l'unité d'infusion et l'écoulement du café pour éliminer les résidus gras qui peuvent affecter le goût du café et obstruer l'écoulement. Pour le nettoyage, nous recommandons KOENIG/TURMIX Clean Coffee.

Veuillez également détartrer la machine une fois par mois.

#### 1. La giusta scelta di chicchi di caffè

La scelta del caffè è decisiva per la qualità e il sapore del caffè. Va notato che durante l'erogazione del caffè con una macchina da caffè automatica, il tempo di estrazione del caffè è breve. Per questo motivo è particolarmente indicato un caffè 100% Arabica (o contenente una parte di caffè Robusta di alta qualità). Il caffè leggermente tostato è solo parzialmente adatto alle macchine da caffè automatiche, in quanto il tempo di estrazione è troppo breve per rilasciare tutti gli aromi. In questo caso si notano solo le note acid.

#### 2. Finezza di macinatura ottimale

Se il grado di macinatura è troppo grosso e il caffè passa troppo velocemente, la polvere di caffè non è abbastanza densa perché l'acqua abbia un contatto ottimale con il caffè e quindi rilasci tutti gli aromi. Il risultato sarà un caffè acido

e acquoso con poco sapore. Se la macinatura è troppo fine, il caffè potrebbe avere un sapore amaro. In questo caso, la finezza della macinatura dovrebbe essere leggermente modificata. In linea di principio, la finezza della macinatura della macchina è stata regolata in modo ottimale in fabbrica e si consiglia di non modificarla.

#### 3. La quantità d'acqua ideale

La nostra macchina da caffè automatica permette di regolare la quantità di acqua per caffè. Tuttavia, sconsigliamo di aumentare la quantità di acqua se si desidera solo una tazza di caffè grande, poiché questo diluisce il caffè e lo rilancia molto amaro. Consigliamo quindi di preparare due caffè. Se trovate il caffè troppo forte, potete prepararlo successivamente con acqua calda. Questo è chiamato un «caffè prolungato» o un Americano.

#### 4. La pulizia perfetta

Certamente la pulizia non è il compito più divertente, ma forse il più importante, perché incide sull'igiene e quindi sulla longevità della macchina, ma anche sul gusto del caffè.

Pulizia quotidiana: pagina 24

Svuotare il serbatoio dell'acqua ogni giorno e riempirlo con acqua fresca ogni giorno. Ogni giorno svuotare e risciacquare anche la vaschetta raccogliocce, il contenitore dell'acqua residua e contenitore dei fondi di caffè. Inoltre, risciacquare brevemente il gruppo bollitore ogni giorno. In particolare, lasciare asciugare bene il contenitore dell'acqua residua e il gruppo bollitore prima di reinserirli nella macchina.

Pulizia settimanale: pagina 25

Una volta alla settimana, rimuovere tutti i residui di caffè in polvere nella cavità interna della macchina con un panno umido e una piccola spazzola. Quindi lasciare aperto lo sportello di servizio in modo che l'umidità possa fuoriuscire dall'interno. Si prega di pulire anche il contenitore dei chicchi di caffè con un panno asciutto. Questo rimuove i residui di grasso dei chicchi di caffè.

Pulizia mensile: pagina 22 e 23

Una volta al mese, pulire il gruppo bollitore e l'erogatore del caffè per rimuovere i residui di grasso che potrebbero alterare il gusto del caffè e ostruire l'erogatore. Per la pulizia consigliamo KOENIG/TURMIX Clean Coffee.

Una volta al mese, decalcificare la macchina.



## Was tun wenn... | Que faire lorsque... | Cosa fare se...



Rufen Sie uns an, wenn sich Ihr Problem nicht lösen lässt. | Veuillez nous appeler si le problème ne peut être résolu. | Contattare noi se il problema non può essere risolto.

1	<p><b>Die Maschine läuft aber es kommt kein Kaffee</b>                  La machine est en marche, mais le café ne s'écoule pas                  La macchina è in funzione ma non esce il caffè</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Wassertank richtig eingesetzt? Eine Tasse heisses Wasser aus der Maschine beziehen um Luftblasen zu entfernen. Wassertank entnehmen und den Innenraum (unter dem Wassertank) auf Kaffeebohnenstücke untersuchen.</li> <li>Le réservoir d'eau est-il correctement inséré? Prélevez une tasse d'eau chaude pour éliminer les bulles d'air de la machine. Retirez le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il n'y a aucun grain de café à l'endroit où se trouve le réservoir d'eau.</li> <li>Il serbatoio dell'acqua è inserito correttamente? Far uscire dalla macchina una tazza di acqua calda per eliminare le bolle d'aria. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e controllare che all'interno dell'apparecchio non vi siano chicchi di caffè.</li> </ul>
2	<p><b>Die Maschine saugt Luft an, die Pumpe macht komische Geräusche</b>                  La machine aspire de l'air, la pompe émet des bruits étranges                  La macchina risucchia aria, la pompa fa strani rumori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wassertank entkalken, Wassertank aussen und innen trocknen lassen, ebenfalls den Innenraum unter dem Tankbehälter. Heisswasser beziehen.</li> <li>Détartez le réservoir d'eau, laissez sécher l'intérieur et l'extérieur du réservoir d'eau, ainsi que le fond de l'endroit où se trouve le réservoir d'eau. Préparer de l'eau chaude.</li> <li>Decalcificare il serbatoio dell'acqua, asciugare il serbatoio dell'acqua fuori e dentro, anche l'interno dell'apparecchio (sotto il serbatoio dell'acqua). Prelevare acqua calda.</li> </ul>
3	<p><b>Ich habe den Satzbehälter geleert und die Maschine läuft nicht</b>                  J'ai vidé le compartiment à marc, mais la machine ne fonctionne pas                  Ho svuotato il recipiente per fondi di caffè e la macchina non funziona</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Satzbehälter-Zeichen leuchtet noch immer auf. Warten Sie bis das Symbol blinkt, bevor Sie den Tresterbehälter wieder einschieben. Maschine muss eingeschaltet sein.</li> <li>Le symbole « compartiment à marc de café manque » reste allumé. Attendez que l'icône clignote avant de réinsérer le bac à marc. La machine doit être allumée.</li> <li>La spia del contenitore dei fondi di caffè è ancora accesa. Attendere che l'icona lampeggi prima di reinserire il contenitore dei residui. La macchina deve essere accesa.</li> </ul>
4	<p><b>Das Crema ist nicht mehr so schön</b>                  La mousse du café n'est plus aussi belle                  La schiuma del caffè non è più corposa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entfetten Sie die Maschine, wie auf Seite 22 beschrieben.</li> <li>Dégraissez la machine comme indiqué à la page 22.</li> <li>Sgrassare la macchina come descritto a pagina 22.</li> </ul>
5	<p><b>Der Wassertank ist leer, die Maschine stoppt aber trotzdem nicht beim Kaffeebezug oder beim Entkalkungsvorgang</b>                  Le réservoir d'eau est vide, mais la machine ne s'arrête pas lorsque le café s'écoule ou lors du processus de détartrage                  Il serbatoio dell'acqua è vuoto, ma la macchina non si arresta durante l'erogazione del caffè o la decalcificazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahrscheinlich funktioniert der Sensor aufgrund von Beschlag am Wassertank nicht. Wassertank entkalken, abwischen und Innenraum und aussen trocknen.</li> <li>Le capteur ne fonctionne probablement pas en raison de la condensation du réservoir d'eau. Détartez le réservoir d'eau et le sécher à l'intérieur comme à l'extérieur.</li> <li>Probabilmente il sensore non funziona a causa del vapore formatosi sul serbatoio dell'acqua. Decalcificare il serbatoio dell'acqua, pulire e asciugare internamente ed esternamente.</li> </ul>



Bitte warten Sie immer bis die Brüheinheit nach dem Brühvorgang wieder in der Ausgangsposition ist. Erst dann die Brüheinheit/Restwasserschale herausnehmen.

Veillez toujours attendre que l'unité d'infusion soit revenue à sa position initiale après le cycle de mouture. C'est uniquement ensuite, que l'unité d'infusion/le bac à eau résiduelle peuvent être enlevés.

Attendere sempre che il gruppo bollitore sia tornato nella sua posizione originale dopo il processo di macinazione. Solo a questo punto è possibile rimuovere il gruppo bollitore/la vaschetta di raccolta dell'acqua.



6	<p><b>Der Kaffee ist zu kalt</b>                  Le café n'est pas assez chaud                  Il caffè è troppo freddo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der erste Kaffee ist etwas kühler als die Folgenden. Tasse mit heissem Wasser vorwärmen. Vermeiden Sie es, zu viel kalte Milch oder kalten Kaffeeahm in den Kaffee zu geben.</li> <li>Le premier café a tendance à être légèrement moins chaud que les cafés suivants. Veuillez préchauffer les tasses avec la fonction eau chaude. Évitez d'ajouter trop de lait froid/de crème froide dans le café.</li> <li>Riscaldare la tazza con acqua calda. Si noti inoltre che il primo caffè tende ad essere leggermente più freddo rispetto a quelli successivi. Evitare di aggiungere troppo latte freddo o crema di caffè fredda nel caffè.</li> </ul>
7	<p><b>Entkalken konnte nicht abgeschlossen werden</b>                  Détartrage n'a pas pu être correctement terminé                  Decalcificazione non è stata completata correttamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erneut den Entkalkungsvorgang starten, danach keine weiteren Tasten drücken, bis die Maschine abgeschaltet hat.</li> <li>Relancez le programme de détartrage et n'appuyez ensuite sur aucune autre touche jusqu'à ce que la machine s'éteigne.</li> <li>Avviare nuovamente il processo di decalcificazione e non premere altri pulsanti dopo l'avvio fino a quando la macchina non si è spenta.</li> </ul>
8	<p><b>Der Kaffee schmeckt mir nicht</b>                  Le café n'est plus à non goût                  Il caffè prodotto dalla macchina non mi piace</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ich habe alle Stufen des Mahlwerks ausprobiert. Immer nur eine Stufe bei laufendem Mahlvorgang verstellen. Danach 3-4 Kaffees abwarten. Für diese Maschine brauchen Sie einen Kaffee, der für Espressomaschinen geeignet ist.</li> <li>J'ai essayé toutes les finesses de moutures à disposition. Veuillez régler une seule finesse de mouture à la fois pendant que le moulin est en train de moudre. Préparer ensuite 3 à 4 cafés. Il serait peut-être préférable de choisir une autre sorte de café, pour cette machine, il est recommandé d'utiliser un café pour machine à espresso.</li> <li>Ho provato tutti i livelli del macinino. Regolare solo un livello alla volta durante il processo di macinazione. In seguito, attendere almeno 3-4 caffè. Per questa macchina serve un caffè adatto alle macchine per l'espresso.</li> </ul>
9	<p><b>Ich muss den Kaffeebezug manuell stoppen</b>                  Je dois arrêter manuellement la préparation de café                  Devo fermare manualmente l'erogazione del caffè</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entkalken Sie die Maschine, wie auf Seite 23 beschrieben. Rufen Sie an, wenn dies keine Lösung bringt.</li> <li>Détartez la machine comme indiqué à la page 23. Veuillez nous appeler si le problème persiste.</li> <li>Decalcificare la macchina come descritto a pagina 23. Contattare noi se il problema non può essere risolto.</li> </ul>
10	<p><b>Viel Kaffeepulver im Restwasserbehälter</b>                  Il y a beaucoup de poudre de café dans le bac récolte-gouttes                  Eccessiva polvere di caffè nel contenitore dell'acqua residua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein bisschen Kaffeepulver ist normal und nicht zu vermeiden. Bei zu viel Pulver mit der mitgelieferten Bürste den Pulverschacht gründlich reinigen (Seite 25) und allenfalls mit dem Staubsauger absaugen.</li> <li>Il est normal et inévitable que de la poudre de café s'y dépose. S'il y a trop de poudre de café, utilisez la brosse pour nettoyer soyeusement l'orifice de sortie de la poudre de café (page 25) ou utiliser un aspirateur, si cela est nécessaire.</li> <li>Un po' di polvere di caffè è normale e inevitabile. Se c'è troppa polvere di caffè, pulire accuratamente lo scomparto dosatore con l'apposito pennello (pagina 25) e, se necessario, aspirarla con un aspirapolvere.</li> </ul>
11	<p><b>Ich kann die Brüheinheit nicht mehr einsetzen</b>                  Je ne peux plus insérer l'unité d'infusion                  Non posso più inserire il gruppo bollitore</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HelpLine/Kundendienst anrufen: +41 41 766 72 10</li> <li>Veillez appeler la HelpLine/notre service clients : +41 41 766 72 10</li> <li>Contattare l'HelpLine/nostro servizio clienti: +41 41 766 72 10</li> </ul>



**TAVORA Brands AG**

Tramweg 35  
6414 Oberarth  
Switzerland

[www.koenigworld.com](http://www.koenigworld.com)  
[www.tavora.ch](http://www.tavora.ch)

Die Produktgarantie entspricht jeweils den lokalen, gesetzlichen Bestimmungen, mindestens aber 2 Jahre ab Kaufdatum. Sie umfasst Konstruktions-, Produktions sowie Materialfehler. Ausgenommen sind sämtliche Verschleissteile und unsachgemässe Benutzung oder Pflege sowie Eingriffe von Drittpersonen. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung sorgfältig auf, sie gilt als Garantienachweis.

La garantie produit correspond aux dispositions légales à l'échelle locale pendant au minimum 2 ans à compter de la date d'achat. Elle couvre les défauts de conception, de production et de matériau. L'usure de l'ensemble des pièces, une utilisation ou un entretien non conformes, ainsi que toute intervention de tiers sont exclus de la garantie. Veuillez conserver précieusement votre facture. Elle sera considérée comme une preuve de votre garantie.

La garanzia del prodotto è conforme alle norme di legge e le leggi locali, ma almeno 2 anni dalla data di acquisto. Esso comprende difetti di progettazione, lavorazione e materiali. Sono esclusi, usura, uso improprio e manutenzione o se vengono effettuate riparazioni da terzi non autorizzati. Conservare lo scontrino d'acquisto valevole come prova di garanzia.

**TAVORA**  
B R A N D S

*Best brands for your home*