

Kendal

Dale un buen clima a tus momentos

CHIMENEA ELÉCTRICA KCE-2120L

220V~ 50Hz
POTENCIA: 1750W



LEER
ANTES DE USAR

Descarga este manual desde www.kendalchile.cl

MANUAL DEL USUARIO



PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.

Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de información importante como:



PELIGRO: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.



ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.



ADVERTENCIA: No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que haya supervisión constante



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.



ADVERTENCIA: No use este aparato con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o colocado incorrectamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de este manual. Una instalación incorrecta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- Utilice solo los accesorios y piezas incluidas en la caja y las herramientas especificadas para la instalación. Si utiliza las piezas no estándar pueden provocar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios y lesiones o daños a la propiedad.
- Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.
- Asegurarse de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.
- Instale la unidad sobre una superficie horizontal plana y estable. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.
- La unidad debe mantenerse libre de obstrucciones para garantizar un funcionamiento adecuado y mitigar los riesgos de seguridad.
- NO modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.
- NO comparta un solo tomacorriente con otros aparatos eléctricos. Una fuente de alimentación eléctrica inadecuada podría provocar incendios o descargas eléctricas.
- El producto es para uso dentro del hogar o para fines similares. El aparato solo puede usarse para el propósito descrito. ¡No es para uso en exteriores!
- NO instale la unidad en un lugar que pueda estar expuesto a gas combustible, ya que podría provocar un incendio.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No use este aparato si se ha caído. No lo use si hay signos visibles de daños en el aparato.
- No introduzca ningún objeto a través de las rejillas de salida de calor o entrada de aire del calefactor.
- Si el aparato se golpea durante el uso, apague la unidad y desenchúfela de la fuente de alimentación principal de suministro eléctrico de inmediato. Inspeccione visualmente la unidad para asegurarse de que no haya daños. Si sospechas que la unidad ha sido dañada, contacte a un técnico o al servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- En una tormenta eléctrica, desenchufe el producto para evitar daños a la máquina debido a los rayos.
- No coloque ni almacene su producto donde pueda caerse, caerle agua o cualquier otro líquido. Si esto ocurre, desenchúfelo inmediatamente.
- Todo el cableado debe realizarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado ubicada dentro de la unidad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Antes de la limpieza u otro mantenimiento, el aparato debe desconectarse de la red de suministro eléctrica. No retire ninguna cubierta fija. Nunca utilice este aparato si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado.
- No coloque el cable debajo de la alfombra y no lo cubra con ningún objeto similar.
- No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico evitando tropiezos.



• **NO CUBRIR:** Este símbolo significa que el aparato no se debe tapar con ningún objeto. Si lo cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento.

- Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.
- No presione los botones en el panel de control con nada que no sean sus dedos.
- No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo saque.
- No utilice productos químicos peligrosos para limpiar o entrar en contacto con la unidad.
- No use la unidad en presencia de sustancias inflamables o vapores como alcohol, insecticidas, gasolina, etc.
- Siempre transporte la unidad en posición vertical y déjela sobre una superficie estable y nivelada durante el uso
- La protección contra incendios de este calefactor está diseñada para evitar el acceso directo a los elementos calefactores y debe estar en su lugar cuando el calefactor está en uso
- La rejilla de protección no brinda protección total para niños pequeños y personas enfermas.
- Apague el producto cuando no esté en uso.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA: No colocar la unidad inmediatamente bajo una toma de corriente. No usar este aparato en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.



ADVERTENCIA: No utilizar el aparato calefactor si el vidrio está dañado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	KENDAL
MODELO	KCE-2120L
RANGO	220V~ 50Hz
POTENCIA	1750W
DIMENSIONES	49*33.5*80 cm
PESO DEL PRODUCTO	18.8 Kg

IMPORTANTE ANTES DE USAR

- 1. Antes de usar el aparato, remover todo el embalaje y verificar que no hayan daños en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su reemplazo.**
- 2. Asegúrese que todas sus partes estén incluidas.**
- 3. Asegúrese que la ubicación del producto no sea justo bajo la toma de electricidad.**
- 4. Conecte el aparato al tomacorriente y encienda el producto.**

CONSEJOS ÚTILES ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Conserve todo el embalaje hasta que haya comprobado y contado todas las piezas y el contenido del paquete de aparato con la lista de piezas.
- El paquete de aparato contiene elementos pequeños que deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños.
- Le sugerimos que abra el paquete del aparato y coloque todo el contenido en un contenedor, reduciendo así el riesgo de perder piezas pequeñas.

OPERACIÓN


•Después de leer las instrucciones de seguridad completas, confirme que todos los controles del aparato estén en la posición **APAGADO (O)**.

Conecte la chimenea a un tomacorriente de 15 amperios/220 V

Encienda el interruptor principal de **ENCENDIDO/APAGADO**, que se encuentra en la esquina inferior trasera de la chimenea.




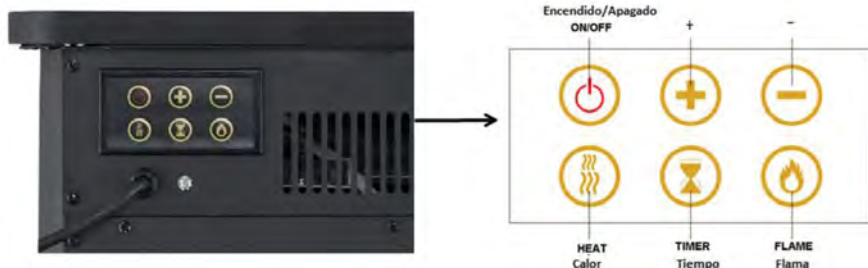
PANEL DE CONTROL

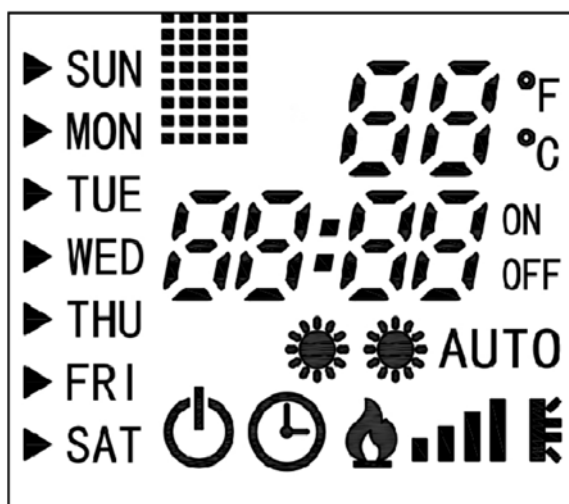






SUN: DOMINGO
MON: LUNES
TUE: MARTES
WED: MIÉRCOLES
THU: JUEVES
FRI: VIERNES
SAT: SÁBADO

ADVERTENCIA

El aparato se apagará automáticamente cuando la temperatura baje repentinamente entre 5 y 10 °C, la luz indicadora correspondiente se encenderá .
(Cuando se abre la ventana)




-  **ENCENDER:** Presione este botón una vez, la flama se enciende. La unidad se energiza y puede seleccionar las siguientes funciones según lo desee. Presione este botón nuevamente, la unidad se apagará.
-  **TEMPORIZADOR:** Presione este botón y “+” o “-” para configurar el tiempo real, día (lunes-martes-miércoles-jueves-viernes-sábado-domingo), hora y minuto.
-  **ATENUADOR NEGATIVO:** El ajuste 5 es el grado más brillante y el 1 el menos brillante. Este botón permite disminuir el brillo. La configuración es 5-4-3-2-1.
-  **AJUSTES PLUS:** El ajuste 5 es el grado más brillante y el 1 el menos brillante. Este botón permite aumentar el brillo. La configuración es 1-2-3-4-5.
-  **CALOR:** Dos ajustes. Presione una vez para calor bajo, presione dos veces para calor alto, presione nuevamente para apagar (el ventilador seguirá funcionando durante 10 segundos después de apagarse).

CONTROL REMOTO



IMAGEN REFERENCIAL

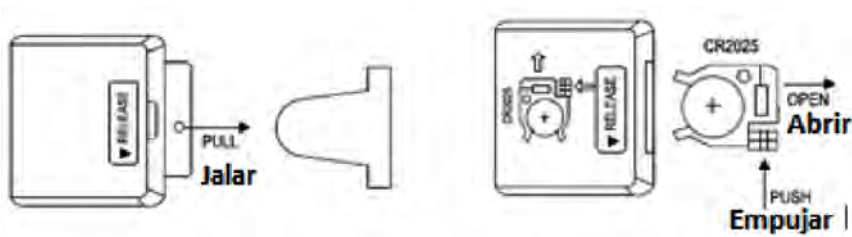

- El control remoto requiere una batería de celda de litio CR2025 de 3V (No incluido).

NOTA: siga las instrucciones de desecho de la batería que se encuentran en el empaque para desechar las baterías de manera segura.

INSTRUCCIONES DE USO



ENCENDER: Presione este botón una vez, la flama se enciende. La unidad se energiza y puede seleccionar las siguientes funciones según lo desee. Presione este botón nuevamente, la unidad se apagará

CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL: presione el botón **DÍA** para configurar el tiempo real antes de comenzar la configuración de **HORA DE LA SEMANA**. Primero, presione el botón **DÍA**, luego presione el botón “+” o “-” para cambiar de lunes a domingo; En segundo lugar, presione el botón **HORA**, luego presione el botón “+” o “-” para configurar la hora por hora; En tercer lugar, presione el botón **MIN**, luego presione el botón “+” o “-” para configurar el tiempo por minuto.



DÍA: Ajuste de tiempo por día (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo).



HORA: Configuración del temporizador por hora

MIN: Configuración del temporizador por minuto



WEEK/TIME: presione este botón para iniciar la configuración de la hora de la semana, luego presione el botón SET UP para elegir el modo **ON/FF**, luego presione el botón “+” o “-” para configurar la hora de lunes a domingo; Presione el botón **HORA** y el botón “+” o “-” para configurar la hora por hora; Presione el botón **MIN** y el botón “+” o “-” para configurar el tiempo por minuto.



SET UP: Este botón es para el modo de ajuste de tiempo de la semana: **ON/OFF**. Después de presionar primero el botón **WEEK/TIME**, luego debe presionar el botón

SET UP para elegir el modo **ON** u **OFF**.



FLAMA: Presione este botón para ajustar el brillo (5 opciones).



CALENTADOR:

•**CONFIGURACIÓN DE MODO:** Presione este botón para: **CALOR BAJO-CALOR ALTO-APAGADO**

•**CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA:** Presione primero el botón del calentador en el modo de calefacción, luego presione el botón “+” para aumentar la temperatura y el botón “-” para reducirla en el rango de 15-30°C.

LIMPIEZA DEL APARATO

- 1.** Apague el aparato y desenchúfelo del tomacorriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. Espere al menos 10 minutos para permitir que todos los componentes se enfríen correctamente.
- 2.** Use una aspiradora o plumero para sacudir el producto y mantener el área de ventilación limpios de polvo y suciedad.
- 3.** El exterior del aparato debe limpiarse con un paño húmedo o un plumero. No use limpiadores abrasivos o aerosoles líquidos. No use agua corriente.

SERVICIO TÉCNICO

Pudahuel – Post Venta Central MDS

Av. Oceánica #9692 – Tel. 223870891 / 23870996

serviciotecnico@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:00 hrs.

Las Condes - Post Venta MDS

IV Centenario #776 – Tel. 223870849

repcionst@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:00 hrs.



EL EMBALAJE DEL PRODUCTO ESTÁ HECHO CON MATERIALES RECICLABLES. ELIMÍNELO RESPETANDO LAS NORMAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.




Dale un buen clima a tus momentos

Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

www.kendalchile.cl



ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PARA CALEFACCIONAR TU HOGAR
EN NUESTRO SITIO WEB

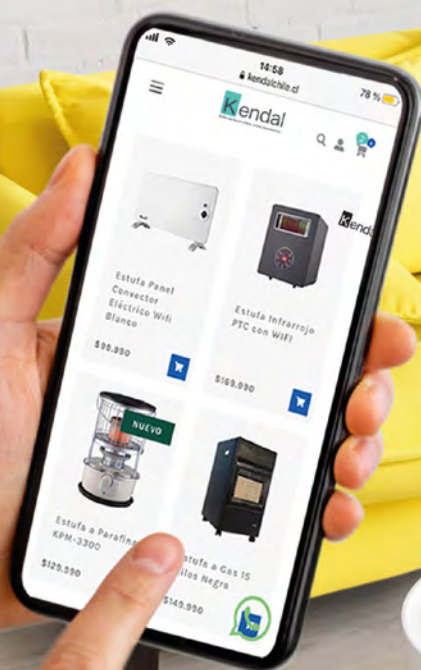

SERVICIO TÉCNICO: Ante cualquier inconveniente con tu producto llamar a nuestro Servicio Técnico al número telefónico 2 2387 0800 opción 7 o al 2 2387 0891. También puedes comunicarte a través del correo: serviciotecnico@mardelsur.cl para que puedan atender tu consulta desde el área encargada. En el horario comprendido entre Lun-Vier: 9:00 -13:30 / 14:30 -17:30.

Kendal
Dale un buen clima a tus momentos



Dale un buen clima a tus momentos

SERVICIO TÉCNICO

(56-2) 2387 0849

(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl