

Kendal

Dale un buen clima a tus momentos

PURIFICADOR DE AIRE MAGE

50W 220 - 240V~ 50Hz



LEER
ANTES DE USAR

Descarga este manual desde www.kendalchile.cl

MANUAL DEL USUARIO






Dale un buen clima a tus momentos

Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

www.kendalchile.cl



ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PARA CLIMATIZAR TU HOGAR
EN NUESTRO SITIO WEB

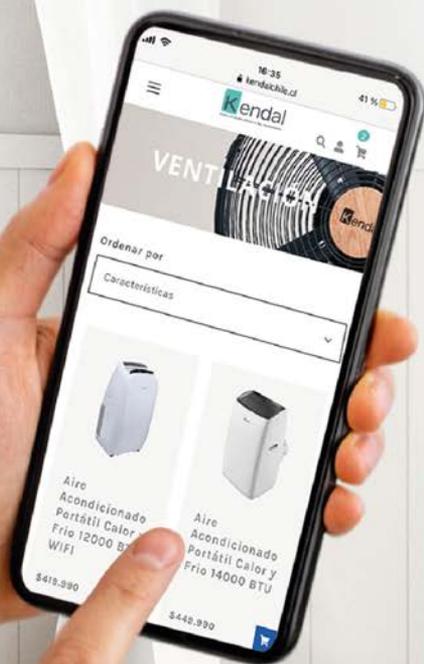

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y VISITA NUESTRO SITIO

SERVICIO TÉCNICO: Ante cualquier inconveniente con tu producto llamar a nuestro Servicio Técnico al número telefónico 2 2387 0800 opción 7 o al 2 2387 0891. También puedes comunicarte a través del correo: serviciotecnico@mardelsur.cl para que puedan atender tu consulta desde el área encargada. En el horario comprendido entre Lun-Vier: 9:00 -13:30 / 14:30 -17:30.

Kendal
Dale un buen clima a tus momentos

PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar los daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.

Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de información importante como:



PELIGRO Y/O ADVERTENCIA: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.



ADVERTENCIA

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurar que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA

No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente.



NO CUBRIR

Para evitar sobrecalentamiento, no cubra ni obstruya las rejillas de salida de aire.

ATENCIÓN:
ANTES DE USAR EL PRODUCTO, DEBE RETIRAR LA BOLSA QUE CONTIENE EL FILTRO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea con atención las instrucciones de seguridad, ya que dan indicaciones importantes relativas a la seguridad, durante la instalación, uso y mantenimiento del aparato.

- Verifique el estado del aparato después de sacarlo del embalaje. asegúrese de que todos los componentes del producto se encuentren dentro de los envases y no han sufrido daños.

- Nunca deje las partes del embalaje al alcance de los niños.

este aparato sólo debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado, es decir, para uso doméstico. no utilice en baños.

- Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. el cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. la información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.

asegurarse de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.

- Instale la unidad en una superficie plana y resistente. de lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.

- La unidad debe mantenerse libre de obstrucciones para garantizar un funcionamiento adecuado y mitigar los riesgos de seguridad.

- No modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.

no introduzca objetos en el aparato.
no opere una unidad que se haya caído o dañado

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desenchufe siempre el cable de la toma de corriente.

- En caso de que el aparato no funcione, todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado o servicio técnico del fabricante.

- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por una persona calificada para evitar un peligro.

si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctala de la red eléctrica.

- No presione los botones en el panel de control con nada que no sean sus dedos.

- No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. sujete el enchufe por el cabezal cuando lo saque.

- No utilice productos químicos peligrosos para limpiar o entrar en contacto con la unidad.


ESPECIFICACIONES

Marca	Kendal Home
Modelo	MAGE
Voltaje	220-240V~ 50Hz
Potencia	50 W
Nivel de ruido	56 (db)
Peso neto	4,8 kgs
Dimensiones	27*30,3*56,2 cm

LISTA DE PARTES

1. SALIDA DE AIRE
2. PANEL DE CONTROL
3. CUERPO DEL EQUIPO
4. ENTRADA DE AIRE
5. LUZ IONIZADOR
6. SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE
7. FILTRO
8. TAPA TRASERA

VISTA DE COSTADO

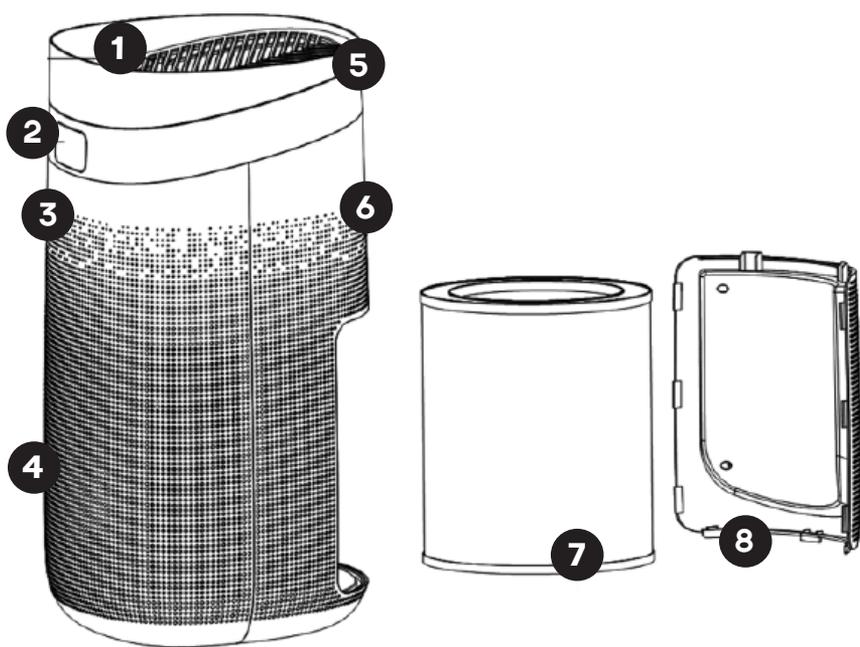

PANEL DE CONTROL



BOTÓN DE ENCENDIDO



BOTÓN DE VELOCIDAD DEL AIRE / FILTRO



BOTÓN LUZ IONIZADOR



BOTÓN DEL TEMPORIZADOR

MODO DE USO

Conecte el cable alimentación eléctrica todos los indicadores de la pantalla del panel de control se encenderá por 1 segundo y luego se apagarán. Cuando el botón de ENCENDIDO, el botón de VELOCIDAD DEL AIRE y el botón TEMPORIZADOR están encendidos nuevamente, significa que la máquina está en modo de espera.

BOTÓN DE ENCENDIDO

Presione el botón de encendido, la máquina se enciende en modo predeterminado automático, el indicador correspondiente se encenderá. Después de unos segundos de trabajo, el anillo de luz mostrará los colores relevantes de acuerdo con la calidad del aire.

DESCRIPCIÓN DE PANTALLA LED

El número que muestra esta pantalla significa la calidad del aire de la zona de trabajo.

000-075 : buena : luz azul

076-150 : normal : luz amarilla

151-999 : grave : luz roja

En el modo automático, se puede ver el color de la luz, también muestra la calidad del aire.

VELOCIDAD DE VIENTO

- Poner Modo Nocturno : el equipo funciona a una velocidad constante y con bajo nivel de sonido
- H: se utiliza para purificar un espacio más rápido y por lo tanto el flujo de aire es mayor (suena más fuerte que en Nocturno)
- Auto: cuando funciona en este modo, la velocidad del aire se ajustará de acuerdo con la calidad del aire del ambiente.

CONTROL DE LUZ

Presione la imagen  una vez para baja, una segunda vez para alta y una tercera para apagar.

TIMER

Podrá programar el apagado de este equipo

En estado de funcionamiento, pulse el botón del temporizador para ajustar el temporizador de 2H, 4H y 8H. Cada vez que pulse el botón, el zumbador sonará una vez y se encenderá el indicador correspondiente.


En este estado, la máquina comienza la cuenta atrás. Cuando se acabe el tiempo, la máquina dejará de funcionar.

RECORDATORIO DE REEMPLAZAR EL FILTRO


En condiciones de funcionamiento, cuando la máquina detecta que el filtro está saturado después de funcionar durante 2200 horas, la marca del filtro seguirá parpadeando en rojo. Mantenga presionado el botón de velocidad del viento durante 7 segundos para dejar de parpadear y reiniciar después de instalar un nuevo filtro.

INSTALACIÓN DEL FILTRO

Antes de usar asegúrese de que el equipo esté desenchufado, luego siga los pasos que se detallan a continuación:

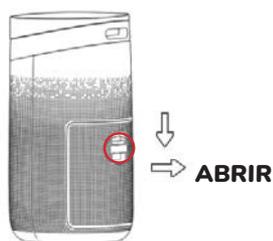


1. Presione el interruptor de círculo rojo para sacar la cubierta trasera.

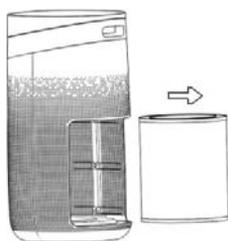


2. Retire el filtro del equipo



3. Retire el embalaje del nuevo filtro.

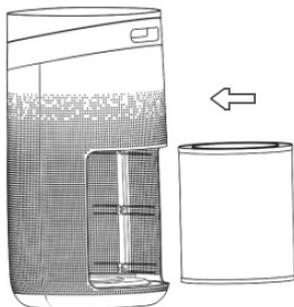

4. Coloque el filtro en el equipo.

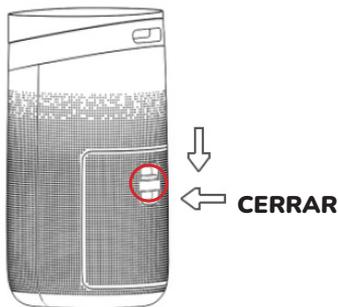

5. Presione el botón (marcado con un círculo rojo) para cerrar la cubierta trasera.

MANTENCIÓN

- Asegúrese de que el equipo esté desenchufado antes del mantenimiento.
- No sumerja el purificador de aire en agua ni en ningún líquido.
- No utilice limpiadores abrasivos, corrosivos o inflamables (como lejía o alcohol), para limpiar ninguna parte de la unidad.
- Limpiar el filtro con regularidad. No lave ni reutilice el filtro.
- Esterilice el filtro con luz solar con regularidad.
- No utilice una aspiradora para limpiar el filtro o lavarlo directamente.
- No lavar directamente.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de que el equipo esté apagado y desenchufado.
2. Saque el filtro para limpiar el polvo de su superficie.
3. Utilice un paño suave con un limpiador neutro para limpiar el polvo o la suciedad de la superficie del equipo.
4. Después de que los filtros estén secos, instalelos en el purificador de aire para reiniciar.
5. Si no utiliza el equipo durante mucho tiempo el equipo cubralo con la bolsa protectora contra el polvo y guárdelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
6. Para garantizar un buen rendimiento del equipo, enciéndalo de vez en cuando durante unos minutos.

NOTA: No deje caer agua en el equipo cuando limpie la salida de aire.

PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
•El equipo no enciende	<ul style="list-style-type: none">•¿El equipo esta enchufado a una toma de corriente?•¿Hay un corte de energía?•¿Está cortado el fusible?•¿Sigue parpadeando el indicador de sustitución del filtro?
•Bajo rendimiento	<ul style="list-style-type: none">•¿Hay polvo en la superficie del filtro primario?•¿Hay algún obstáculo que bloquee la entrada / salida de aire?
•Ruidos extraños	<ul style="list-style-type: none">•¿Hay algo atascado en el equipo en la salida de aire?•¿El equipo esta inclinado?•Establezca un grado más bajo de velocidad del aire si el ruido es demasiado fuerte, o configure el modo de suspensión de la velocidad del aire cuando lo use en el dormitorio por la noche.
•El equipo emite olor desagradable	<ul style="list-style-type: none">•Es un fenómeno normal que el equipo emita olor a plástico la primera vez que se utiliza.•El equipo emitirá un olor desagradable si el filtro tiene polvo, por lo tanto, en esta situación, limpie o reemplace el filtro.•Si el equipo emite olor a quemado, desenchufe la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
•El recordatorio de reemplazo del filtro sigue parpadeando después de que el usuario reemplaza el filtro con uno nuevo	<ul style="list-style-type: none">• Presione el botón VELOCIDAD DEL AIRE / FILTRO durante 7 segundos para reiniciar equipo y se reiniciará el contador de vida útil del filtro.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m, sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.



El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo respetando las normas de protección medioambiental.



Dale un buen clima a tus momentos

SERVICIO TÉCNICO

(56-2) 2387 0849

(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl