



## Forster Home Spültuchhalter 1120

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Forster Küchenaccessoire entschieden haben! Damit Sie Ihr Produkt lange genießen können, bitten wir Sie die folgenden Anwendungs- und Pflegehinweise zu beachten!**

Der magnetische Spültuchhalter eignet sich zum Aufhängen und Trocknen von Spültüchern, Mikrofasertüchern und Schwämmen. Der Spültuchhalter kann in Ihrem Spülbecken aufgehängt werden. Der Magnet wird von aussen ans Spülbecken geklebt, der magnetische Spültuchhalter auf die Innenseite des Spülbeckens. Durch das Ankleben des äusseren Magneten wird sichergestellt das dieser nicht herunterfällt, sollte der Spültuchhalter (zur Reinigung) entfernt werden. Der Spültuchhalter ist aus Edelstahl gefertigt.

Bei Fragen oder Unklarheiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

### Allgemeine Warnhinweise:



#### Quetschungen

Grosse Magnete haben eine sehr starke Anziehungskraft.

Bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut zwischen zwei Magneten einklemmen. Das kann zu Quetschungen und Blutergüssen an den betroffenen Stellen führen.



#### Herzschrittmacher

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

- Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
- Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr.
- Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein.
- Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.



## Schwere Gegenstände

Zu hohe oder ruckartige Belastungen, verschmutzte Oberflächen oder Ermüdungserscheinungen sowie Materialfehler können dazu führen, dass sich ein Magnet oder Magnethaken von seinem Haftgrund löst. Herunterfallende Gegenstände können zu schweren Verletzungen führen.

- Die angegebene Haftkraft wird nur unter idealen Bedingungen erreicht. Rechnen Sie einen hohen Sicherheitsfaktor ein.
- Verwenden Sie Magnete nicht an Orten, wo bei Materialversagen Personen zu Schaden kommen können.



## Magnetisches Feld

**Achtung! Dieses Produkt beinhaltet 1 sehr starken Neodymium Magnet N45.**

Magnete erzeugen ein weit reichendes, starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Fernseher und Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen. Halten Sie Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.

Setzen Sie den Magneten nur für Aufgaben ein, für die er ausdrücklich geeignet ist, und kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Fachhändler.

## Magnetische Haltekraft

Bitte beachten Sie, dass die magnetische Haltekraft von Ihrer magnetischen Installations-Oberfläche abhängt. Diese Produkte wurden an Forster Stahlküchen getestet.

**Vorsicht:** Dieses Produkt eignet sich nicht für Porzellan- und Steingutbecken.

## Installationsanweisungen:

**Die Installation sollte nicht von Kindern oder geschwächten Personen vorgenommen werden. Bitte beaufsichtigen Sie Kinder bei der Anwendung.**

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Bitte installieren sie das Accessoire in ihrem Spülbecken.


Wählen Sie einen geeigneten Ort in Ihrem Spülbecken, an welchem das Spültuch gut verstaubt ist, aber trotzdem stets griffbereit. Entfernen sie den Kleber von dem Gegenmagneten. Kleben Sie diesen von aussen in der gewünschten Höhe an Ihr Spülbecken. Sobald der äussere Magnet hängt, können sie den Spültuchhalter auf der gleichen Höhe auf der Innenseite Ihres Spülbeckens anhängen. Dieser hält nun durch die magnetische Anziehungskraft zum äusseren Magneten am Spülbecken.

Wir weisen sie darauf hin, dass die Installation, der Gebrauch, sowie das Entfernen des Accessoires unter Umständen Spuren auf der Oberfläche hinterlassen kann. Der Hersteller/ Vertrieb (Forster Home AG) haftet nicht für die entstandenen Spuren/ Rückstände.

## Reinigung & Pflege

Produkt mit einem feuchten Tuch abwischen und umgehend mit einem Handtuch abtrocknen. Nicht einweichen lassen. Nicht spülmaschinengeeignet

Keine Stahlschwämme oder starke chemische Reinigungsmittel benutzen.

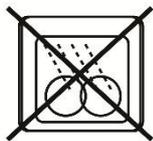

## Sonstige Hinweise:

Bitte beachten Sie das sämtliche Produkte von Forster Home für den Innen- und Wohnbereich geeignet sind. Entsprechend sollten die Produkte nur bei Raumtemperaturen genutzt werden. Eine Nutzung in Industrie und bei Temperaturen über 40 Grad Celsius wird nicht empfohlen.

## Entsorgung von Magneten:

Die magnetischen Accessoires von Forster Home enthalten mehrere Neodymium Magnete N45. Diese können nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Accessoire auf dem Wertstoffhof. Fragen Sie vor dem Entsorgen der Magnete sicherheitshalber bei Ihrem Wohnort nach, wie dies geregelt ist.