


# BRUKSANVISNING RY08503 (LCT085NR03)

## Digital klocka med veckodag på svenska.

Vi hänvisar till engelsk originalbruksanvisning för bilder.

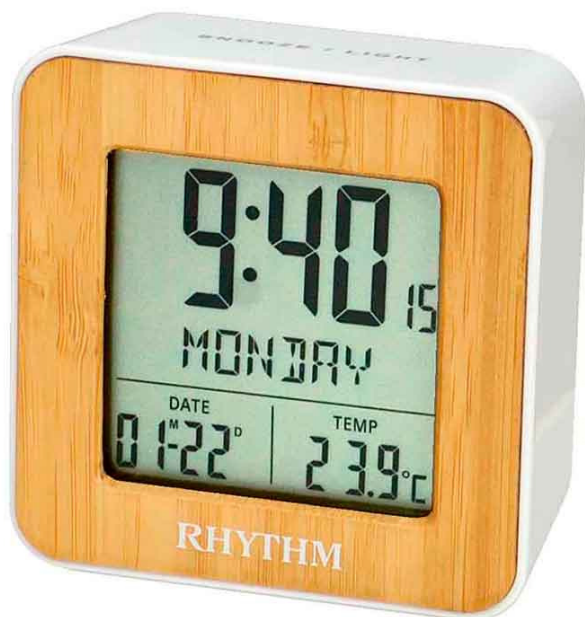

Vi gratulerar till ert köp av RY08503 (LCT085NR03) med 2 alarm, veckodag och datum, termometer och bakgrundsbelysning.

**BILDER PÅ HUVUDENHETEN** och beskrivning av knappar.

|                   |                        |                       |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| A1: Tid           | B1: 'SNOOZE/BELYSNING' | B6: 'ALARM/SET' knapp |
| A2: Veckodag      | B2: 'RESET'            | B7: 'ALARM 2' av/på   |
| A3: Datum/Alarm 1 | B3: 'MODE/SET' knapp   | B8: 'ALARM 1' av/på   |
| A4: Temp/Alarm 2  | B4: 'upp' knapp        | C1: Batteri lucka     |
|                   | B5: 'ner' knapp        |                       |

### INSTALLATION AV BATTERI

1. Ta bort baklocket.
2. Sätt i medföljande 2st R3 (AAA) batterier.
3. Sätt tillbaka baklocket.

Om klockans display efter ca 1 år börja bli otydlig är det dags att byta batteri.

### INSTÄLLNING AV TID MM

1. När klockan visar tiden, håll in 'MODE/SET' (B3) knappen i 3 sekunder.
2. Tryck på 'upp' eller 'ner' för att ställa in 12 eller 24 timmars visning, tryck på 'MODE/SET' (B3) och bekräfta.
3. Upprepa detta och ställ in C / F, språk veckodag, timmar, minuter, sekunder 'nolla', år, sekvens M/D eller D/M, månad och datum.
4. Veckodagen finns att välja i 10 olika språk! Se originalbruksnvisning.

### **TERMOMETER: (Inne med mätområde -9,9 - +50 grader Celcius)**

1. Tryck på 'ner' (B5) knappen för att växla mellan Celcius eller Fahrenheit.
2. Om temperaturen ligger utanför mätområdet visas LL.L respektive HH.H på LCD displayen.

### **INSTÄLLNING AV ALARM 1 & 2**

1. Tryck 'ALARM SET' knappen (B6), alarm tid 1 blinkar, tryck 'upp' (B4) eller 'ner' (B5) för att ställa in ALARM 1. Bekräfta genom att trycka på 'ALARM SET' knappen (B6).
2. Alarm tid 2 blinkar. Ställ in Alarmtid som ovan och bekräfta genom att trycka på 'ALARM SET' knappen (B6).
3. Genom att skjuta knapparna 'ALM 1' (B8) och/eller 'ALM 2' (B7) till 'ON' aktiveras dessa alarm och respektive symboler syns på displayen.
4. Alarmsymbolen blinkar på displayen när alarmet ljuder. Tryck på 'SNOOZE/LIGHT' (B1) knappen och aktivera snooze funktionen. Efter 5 minuter larmar klockan igen. Man kan snooza max 8 gånger.
5. Alarmet ljuder 3 minuter och stängs därefter av automatiskt, och larmar nästa dygn igen.

### **LIGHT ON/OFF OCH SNOOZE**

1. tryck på knappen 'LIGHT/SNOOZE' (B1) (på ovansidan), ljuset på displayen tänds och släcks automatiskt efter 5 sekunder.

### **NOTERA**

1. Om klockan inte fungerar ordentligt tryck med penna eller liknande in RESET (B2) knappen för att nollställa inställningar.

### **VARSAMHET**

Klockan är konstruerad och tillverkad för att hålla för många års användning men det är också viktigt att den hanteras varsamt.

1. Aktas för väta.
2. Rengör inte enheten med slipande eller frätande material.
3. Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt.
4. Undvik att skruva isär klockan då dess komponenter kan skadas. Inga garantier gäller om produkten varit isärplockad.
5. Använd endast batterier rekommenderade i bruksanvisningen. Blanda aldrig gamla och nya batterier då risken är mycket stor för batteriläckage.
6. Läs igenom bruksanvisning innan användandet.