

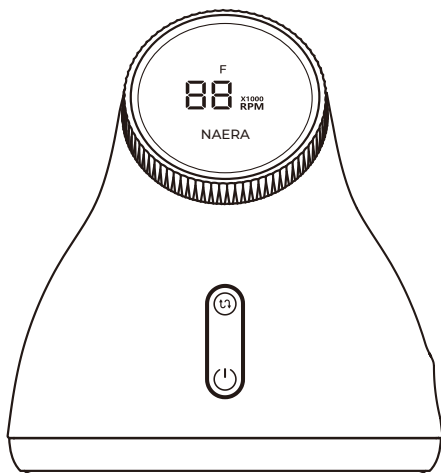
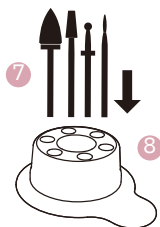


Naera E105

Gebruiksaanwijzing

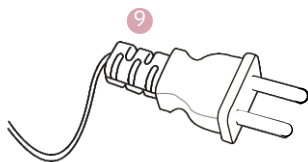

E-SERIES

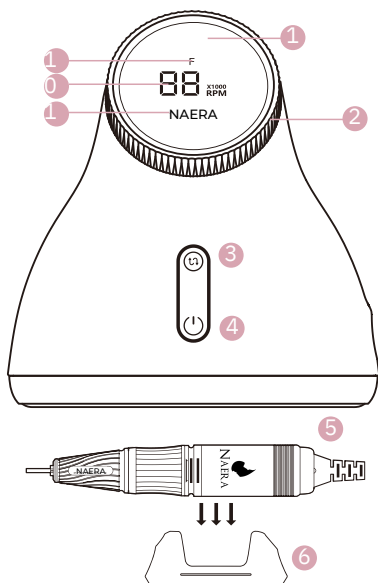

- 1 Led-scherm
- 2 Snelheidsregelaar
- 3 Draairichting
- 4 Aan-Uit/Pauze knop
- 5 Freespen
- 6 Houder

- 7 Freesbits
- 8 Bithouder
- 9 Stekker
- 10 Draairichting
- 11 Snelheid
- 12 Logo

SPECIFICATIES


- 1.Input voltage: AC 100V-240V 50/60Hz
- 2.Output voltage: DC3~15V
- 3.Power: 35W
- 4.Gewicht: 1kg
- 5.Afmetingen: L23*B17.5*H12 (cm)

WAARSCHUWING

- 1.Elke ongeoorloofde demontage is verboden
- 2.Laat de freespen niet vallen
- 3.Werk in een droge omgeving
- 4.Vochtigheid gebruiksomgeving:30-75%
- 5.Kamertemperatuur: +10°C~26°C
- 6.Zet de pen uit bij het wisselen van bitjes

Instellen en bedienen

1. Kies gewenste bit

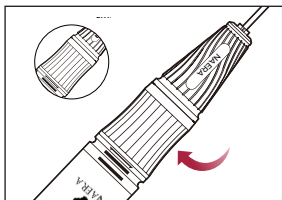


1

◀ Draai naar links om de kop los te maken


2

Verwijder bit ▶

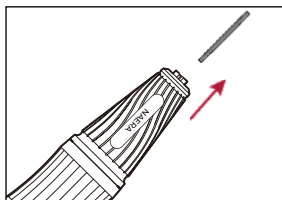


3

◀ Kies gewenste bit en plaats het op de mondstuk

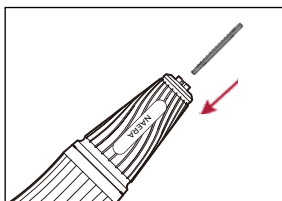



4

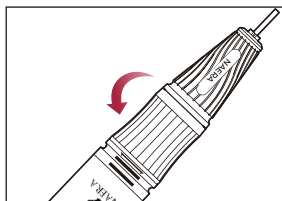Draai naar rechts om vast te zetten ▶



2. Instructies:

1. Verbind de stekker met het stopcontact.
2. Bij het indrukken van de aan-uit knop () toont de snelheidsindicator "00" op het scherm. Dit betekent dat de machine op stand-by staat.
3. Druk op () om draairichting te kiezen.
4. Gebruik snelheidsregelaar om de gewenste snelheid in te stellen (0-35.000rpm).
5. Ontkoppel het apparaat van stroom om kosten te besparen.