

MF279T

Guide de démarrage rapide

INFORMATION JURIDIQUE

Copyright © 2018 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés.


Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Ce manuel est publié par ZTE Corporation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux erreurs d'impression ou de mettre à jour les caractéristiques techniques dans ce guide sans préavis.

Version n° : R1.0

Caractéristiques de votre appareil

L'appareil utilise les réseaux 4G/LTE et il prend en charge le service de voix et données.

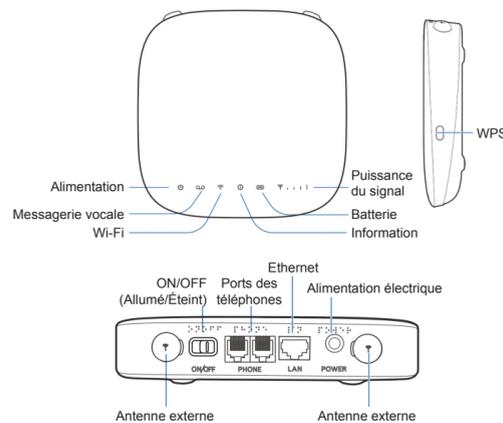

1

2

3

4

Voyants

Voyant	État	Description
Alimentation	Vert constant	Alimentation par courant alternatif
	Vert clignotant	Alimentation par batterie
	Éteint	Aucune alimentation
Messagerie vocale	Vert clignotant	Nouveau message vocal en attente
	Éteint	Aucun nouveau message vocal
Wi-Fi	Vert constant	Wi-Fi activé, pas de données en cours de transfert
	Vert clignotant	Wi-Fi activé, données en cours de transfert
	Éteint	Wi-Fi désactivé
Information	Vert clignotant	Vérifier l'IU Web MF279T — Nouveaux messages
	Éteint	Pas de messages non lus
Batterie	Vert constant	La puissance de la batterie est supérieure à 50 %
	Jaune constant	La puissance de la batterie se situe entre 20 % et 50 %
	Rouge clignotant	La puissance de la batterie est inférieure à 20 %
	Éteint	La batterie doit être installée ou remplacée

Voyant	État	Description
Puissance du signal	Bleu constant	Connecté au réseau 4G
	Bleu clignotant	Itinérance (réseau 4G)
	Vert constant	Connecté au réseau LTE
	Vert clignotant	Itinérance (réseau LTE)
	Rouge constant	Aucun service, service limité, ou recherche de signal
	Rouge clignotant	Vérification de la carte SIM, erreur au niveau de cette carte, ou autre anomalie (Fréquence de clignotement : 2 s.)

Mise en marche de votre appareil

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale.
2. Raccordez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans le port de l'alimentation électrique, au dos de votre appareil.
3. Faites glisser le bouton ON/OFF (Activé/Désactivé) en position ON (Activé), et vous verrez le voyant d'alimentation et l'indicateur de batterie s'allumer.

Faire un appel de test

Faites un appel de test à partir de votre téléphone résidentiel branché. Assurez-vous de composer le numéro de téléphone à 10 chiffres avec l'indicatif régional. Pour des résultats optimaux, placez la base du téléphone sans fil à au moins 30 centimètres du MF279T.

Conseils importants relatifs à votre téléphone

- La messagerie vocale est comprise dans votre service. Composez le « 1 » pour la configurer et y accéder. Si vous choisissez d'utiliser un répondeur téléphonique à la place, réglez-le sur moins de 4 sonneries.
- Pour placer des téléphones à divers endroits de votre domicile, utilisez un système téléphonique sans fil à plusieurs combinés. Les prises téléphoniques murales ne peuvent pas être utilisées avec le MF279T.

Connexion à Internet

Par Ethernet

1. Utilisez un câble Ethernet (non compris) pour connecter votre ordinateur ou un autre appareil au port Ethernet situé sur le dos de votre appareil.
2. Allez sur un site Web sur votre ordinateur pour vous assurer que votre connexion Internet fonctionne correctement.

Par Wi-Fi

1. Utilisez l'application Wi-Fi sur un client pour rechercher les réseaux disponibles.




9

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Wireless Network Connection (connexion au réseau sans fil)** et sélectionnez **Propriétés (propriétés)**.




4. Sélectionnez **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (protocole Internet version 4)** et cliquez **Propriétés (propriétés)**.

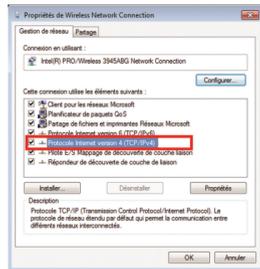

13

5. Sélectionnez les options **Obtenir un IP Address Automatiquement** (obtenir une adresse IP automatiquement) et **Obtenir DNS Server Address Automatiquement** (obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement), puis cliquez sur **OK**.

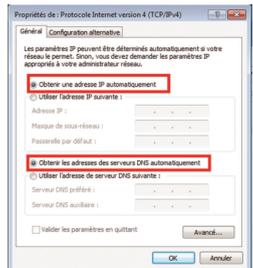


14

Avant de commencer

Le MF279T utilise le réseau cellulaire Rogers et n'utilise PAS les prises téléphoniques murales de votre domicile.

Votre appareil doit être situé :

- Dans un endroit où le signal provenant d'une tour de téléphonie cellulaire est fort, généralement près d'une fenêtre ou d'un mur extérieur. L'intensité du signal peut varier selon différentes parties de votre domicile.
- À proximité d'une prise électrique murale.
- Dans la zone générale où vous utiliserez votre téléphone résidentiel, votre ordinateur ou votre appareil Wi-Fi.

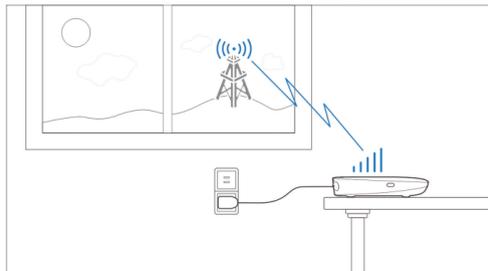

5


Guide d'installation

Installer la batterie de secours et la carte nano-SIM (facultatif)

1. Retirez le bas de l'appareil en poussant l'ensemble du couvercle en direction de la flèche.



2. Installez la carte nano-SIM (facultatif).

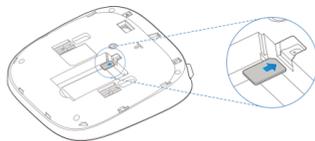


AVERTISSEMENT!

- Votre appareil ne prend en charge que les cartes nano-SIM.
- Afin d'éviter d'endommager l'appareil, veuillez n'utiliser que la carte fournie par Rogers. Assurez-vous également que les contacts de la carte nano-SIM sont orientés vers le bas lorsque vous l'insérez dans le logement de la carte nano-SIM.

6


3. Insérez la batterie de secours.

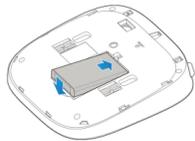

4. Remplacez le couvercle.

Connexion de votre appareil

Reportez-vous à l'illustration suivante pour la connexion à votre appareil. Si vous voulez utiliser le réseau mobile pour la connexion à Internet ou à votre téléphone fixe, vous devez tout d'abord installer votre carte nano-SIM.

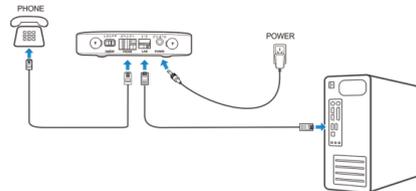


7

Configuration de votre PC

La procédure suivante décrit comment configurer le protocole Internet dans Windows 7 pour votre connexion Wi-Fi.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Network (réseau)** et sélectionnez **Propriétés (propriétés)**.

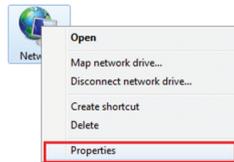

2. Sélectionnez **Change Adapter Settings (modifier les paramètres de l'adaptateur)**.



12

REMARQUE :


Paramétrez le client de façon à ce qu'il obtienne une adresse IP automatiquement. Pour obtenir la procédure détaillée, consultez la section Configuration de votre PC. Le client obtient une adresse IP, p. ex., 192.168.0.101.

2. Sélectionnez le SSID de votre appareil, puis cliquez sur **Connect** (connexion). (P. ex., ZTE MF279T YYY-2.4G ou ZTE MF279T YYY-5G, YYY représente les 4 derniers chiffres de l'adresse MAC.)



10

3. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

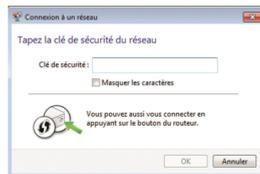

REMARQUE :

Vous devrez peut-être entrer le mot de passe pour la connexion Wi-Fi. Vérifiez l'étiquette apposée sur votre appareil pour obtenir le SSID et le mot de passe par défaut.

4. Patientez jusqu'à ce que le client soit correctement connecté à votre appareil.
5. Allez sur un site Web pour vous assurer que votre connexion Internet fonctionne correctement.

Accès à la page de configuration

Pour personnaliser votre appareil ou visualiser d'importants messages à propos de l'utilisation de votre appareil et de vos données, utilisez la page de configuration.

1. Assurez-vous que la connexion entre vos appareils est établie (par câble ou par Wi-Fi).
2. Lancez le navigateur Web et entrez l'adresse <http://192.168.0.1> (ou une autre adresse IP si vous avez changé l'adresse par défaut) ou <http://rogers.rockethub> directement dans le champ adresse de votre navigateur, et utilisez « admin » comme identifiant.

11

MF279T Quick Start Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2018 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.


No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Version No. : R1.0

Getting to Know Your Device

The device operates on the 4G/LTE networks and supports voice and data service.

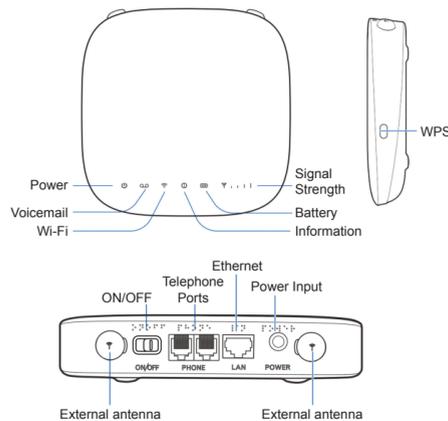

Indicators

Indicator	State	Description
Power	Green steady	On AC power
	Green blinking	On battery power
	Off	No power
Voicemail	Green blinking	New voicemail waiting
	Off	No new voicemail
Wi-Fi	Green steady	Wi-Fi on, no data transferring
	Green flickering	Wi-Fi on, data transferring
	Off	Wi-Fi off
Information	Green blinking	Check the MF279T Web UI — New messages
	Off	No unread messages
Battery	Green steady	More than 50% battery power
	Yellow steady	20%-50% battery power
	Red blinking	Less than 20% battery power
	Off	Battery needs to be installed or replaced


Indicator	State	Description
Signal Strength	Blue steady	Connected to the 4G network
	Blue blinking	4G roaming
	Green steady	Connected to the LTE network
	Green blinking	LTE roaming
	Red steady	No service, limited service, or searching for signal
	Red blinking	SIM checking, SIM error or other abnormal (Blinking period: 2s)

Before You Begin

The MF279T uses the Rogers cellular network and DOES NOT use your home phone wall jacks.

Your device should be located:


- Where you have a strong signal from a cell tower, typically near a window or outside wall. Signal strength may vary in different parts of your home.
- Near an electrical wall outlet.
- In the general area where you'll be using your home phone, computer, or Wi-Fi enabled device.

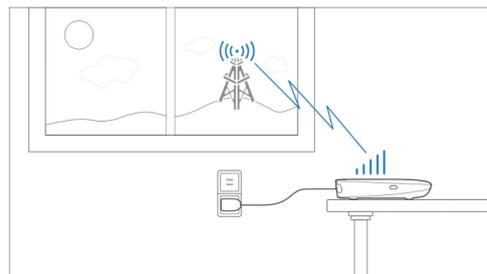


Installation Guide

Installing the Back-up Battery and nano-SIM Card(Optional)

1. Remove the bottom of the device by pushing the entire cover in the direction of the arrow.

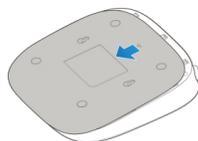


2. Install the nano-SIM card (Optional).

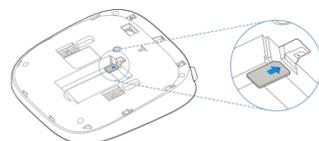

WARNING!

- Your device only supports a nano-SIM card.
- To avoid damaging the device, please only use the card that is provided by Rogers and ensure that the nano-SIM card contacts are facing down when inserting it into the nano-SIM slot.


3. Insert the back-up battery.

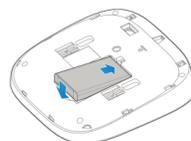

4. Replace the cover.

Connecting Your Device

Please refer to the following picture for connecting to your device. If you want to use the mobile network to connect to the Internet or use your land line phone, you need to insert your nano-SIM Card first.

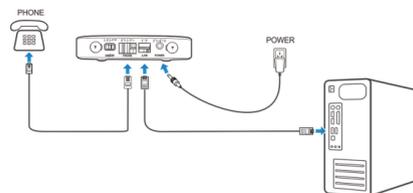

Switching On Your Device

1. Plug the power cord into an electrical wall outlet.
2. Connect the other end of the power cord into the Power Input port on the back of your device.
3. Slide the ON/OFF button to the ON position and then the power light and battery indicator should be lit on.

Placing a Test Call

Place a test call from your connected home phone. Make sure to dial the 10-digit phone number, including area code.

For best results, place the cordless phone base at least 12 inches from the MF279T.

Important Phone Tips

- Voicemail is included with your service. Dial "1" to set up and access. If you choose to use an answering machine instead, set it to fewer than 4 rings.
- To place phones throughout your home, use a cordless phone system with multiple handsets. Wall jacks cannot be used with the MF279T.


Connecting to the Internet

Via Ethernet

1. Use an Ethernet cable (not included) to connect your computer or other device to the Ethernet port on the back of your device.
2. Go to your favorite website on the PC connected to your device via Ethernet cable to confirm your Internet connection.

Via Wi-Fi


1. Use the Wi-Fi application on a client to search for available wireless networks.

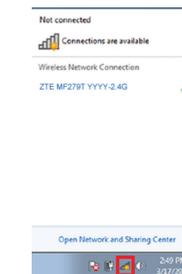

NOTE:

Set the client to obtain an IP address automatically. For the detailed procedure, refer to Configuring Your PC. The client gets an IP address, for example, "192.168.0.101".

2. Select the SSID of your device, and then click **Connect**. (e.g., ZTE MF279T YYYY-2.4G or ZTE MF279T YYYY-5G, YYYY is the last 4 digits of MAC address).

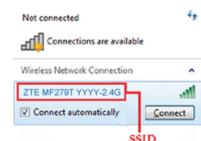

Open Network and Sharing Center

3. Enter the password, and then click **OK**.



NOTE:

You may need to enter the password for the Wi-Fi connection. You can view the label on your device to get the default SSID and password.

4. Wait until the client is connected to your device successfully.
5. Go to your favorite website to confirm your Internet connection.

Accessing the Configuration Page


To customize your device or view important messages about your device and data usage, use the configuration page.

1. Make sure the connection between your devices is active (either by cable or Wi-Fi).
2. Launch the Internet browser, and then enter http://192.168.0.1 (or other IP if you have changed it from the default) or http://rogers.rockethub directly into your browser address field and use "admin" as your login.

Configuring Your PC

The following procedure describes how to configure the Internet Protocol in the Windows 7 for your Wi-Fi connection.


1. Right-click **Network** and select **Properties**.

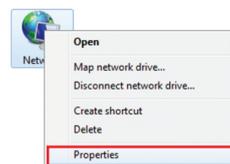


2. Select **Change Adapter Settings**.



3. Right-click **Wireless Network Connection** and select **Properties**.

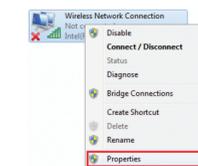

4. Select **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** and click **Properties**.

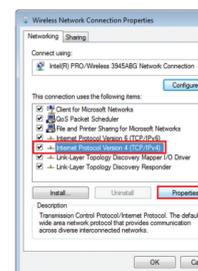

5. Select **Obtain an IP Address Automatically** and **Obtain DNS Server Address Automatically**, and click **OK**.

