

MF279T

Quick Start Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.



All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Version No. : R1.0

Getting to Know Your Device

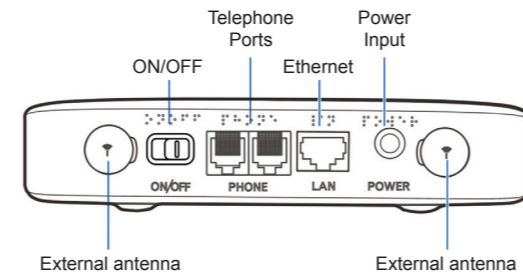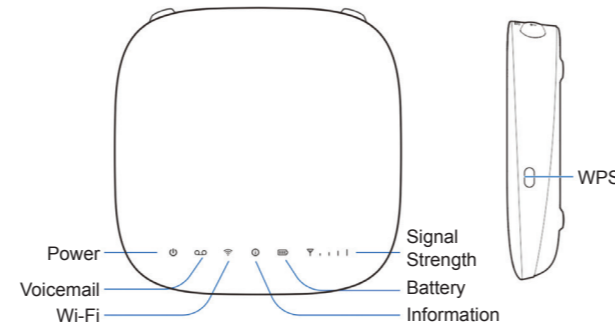

1

2

Indicators

Indicator	State	Description
Power 	Green steady	On AC power
	Green blinking	On battery power
	Off	No power
Voicemail 	Green blinking	New voicemail waiting
	Off	No new voicemail
Wi-Fi 	Green steady	Wi-Fi on, no data transferring
	Green flickering	Wi-Fi on, data transferring
	Off	Wi-Fi off
Information 	Green blinking	Check the MF279T Web UI — New messages
	Off	No unread messages
Battery 	Green steady	More than 50% battery power
	Yellow steady	20%-50% battery power
	Red blinking	Less than 20% battery power
	Off	Battery needs to be installed or replaced

3


Before You Begin

The MF279T uses the TELUS cellular network and DOES NOT use your home phone wall jacks.

Your device should be located:

- Where you have a strong signal from a cell tower, typically near a window or outside wall. Signal strength may vary in different parts of your home.
- Near an electrical wall outlet.
- In the general area where you'll be using your home phone, computer, or Wi-Fi enabled device.


4

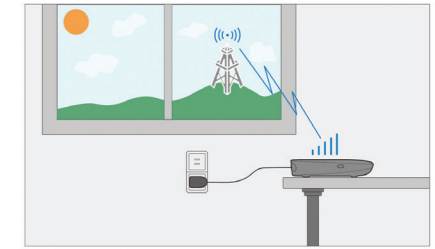

Installation Guide


Install the Back-up Battery and nano-SIM Card (Optional)

1. Remove the bottom of the device by pushing the entire cover in the direction of the arrow.

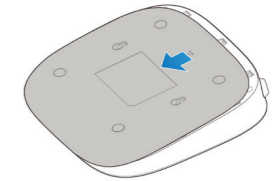

5


2. Install the nano-SIM card (Optional).

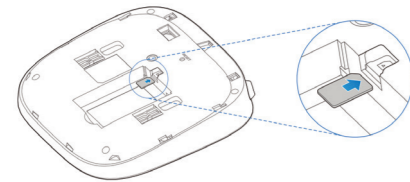

WARNING!

- Your device only supports a nano-SIM card.
- To avoid damaging the device, please only use the card that is provided by TELUS and ensure that the nano-SIM card contacts are facing up when inserting it into the nano-SIM slot.

3. Insert the back-up battery.

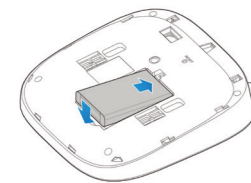


4. Replace the cover.

6


Turn on Your Device

1. Plug the power cord into an electrical wall outlet.
2. Connect the other end of the power cord into the Power Input port on the back of your device.
3. Slide the ON/OFF button to the ON position and you'll see the power light stays steady green.

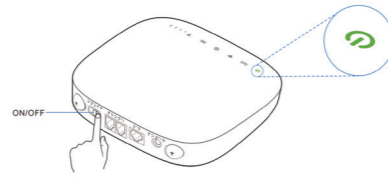

Check the Wireless Signal

Wait a few seconds for the signal strength light to turn on, while your device connects to the cellular network. Confirm signal strength light is green for optimal performance. Blue indicates a moderate signal and may be sufficient.

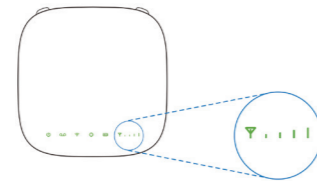


7

Connect Your Phone

Unplug Your Phone from the Wall Jack

Don't plug the MF279T directly to your home phone wall jack.

NOTE: If you have a cordless phone, keep it plugged into a power outlet.

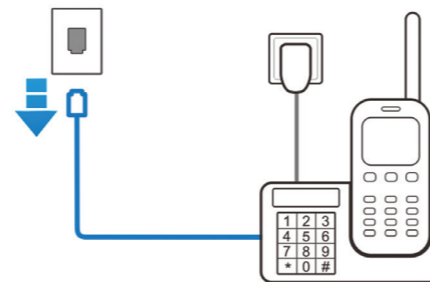

Connect Your Phone to the Device

Plug your phone into the "PHONE" port on the MF279T, using your existing phone cable or the included phone cable.

NOTE: Do not plug the device into your home phone wall jack.

8

Place a Test Call

Place a test call from your connected home phone. Make sure to dial the 10-digit phone number, including area code.

For best results, place the cordless phone base at least 12 inches from the MF279T.

Important Phone Tips

- Voicemail is included with your service. Dial "1" to set up and access. If you choose to use an answering machine instead, set it to fewer than 4 rings.
- To place phones throughout your home, use a cordless phone system with multiple handsets. Wall jacks cannot be used with the MF279T.

9

Connect to the Internet

Select Your Internet Connection

To Connect via Wi-Fi:

1. Open the Wi-Fi network manager on your computer or Wi-Fi enabled device.
2. Find and select the Wi-Fi network name (SSID) (e.g., ZTE MF279T/2.4GXXXX or ZTE MF279T/5GXXXX, XXXX is the last 4 digits of MAC address).

To Connect via Ethernet:


Use an Ethernet cable (not included) to connect your computer or other device to the Ethernet port on the back of your device. Go to **Telus.com** (or your favorite website) to confirm your Internet connection.

Enter Wi-Fi Network Password

When prompted, enter the Wi-Fi password found on the bottom of the device.

Confirm Internet Connection

Go to **Telus.com** (or your favorite website) to confirm your Internet connection. When your device is transmitting to and from the Internet, the Wi-Fi light will flicker green.

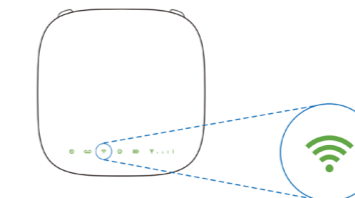


10

Accessing the Configuration Page

To customize your device or view important messages about your device and data usage, use the configuration page.

1. Make sure the connection between your devices is active (either by cable or Wi-Fi).
2. Launch the Internet browser, and then enter <http://192.168.0.1> (or other IP if you have changed it from the default) or <http://telus.ztesmarthub> directly into your browser address field and use "admin" as your login.

NOTE: The information light will blink green when you have a message.

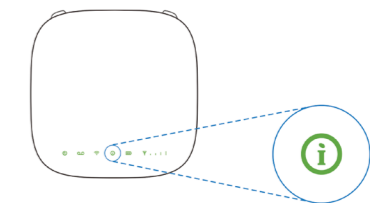

11

MF279T

Guide de démarrage rapide

INFORMATION JURIDIQUE

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.


Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Ce manuel est publié par ZTE Corporation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux erreurs d'impression ou de mettre à jour les caractéristiques techniques dans ce guide sans préavis.

Version n° : R1.0

Caractéristiques de votre appareil

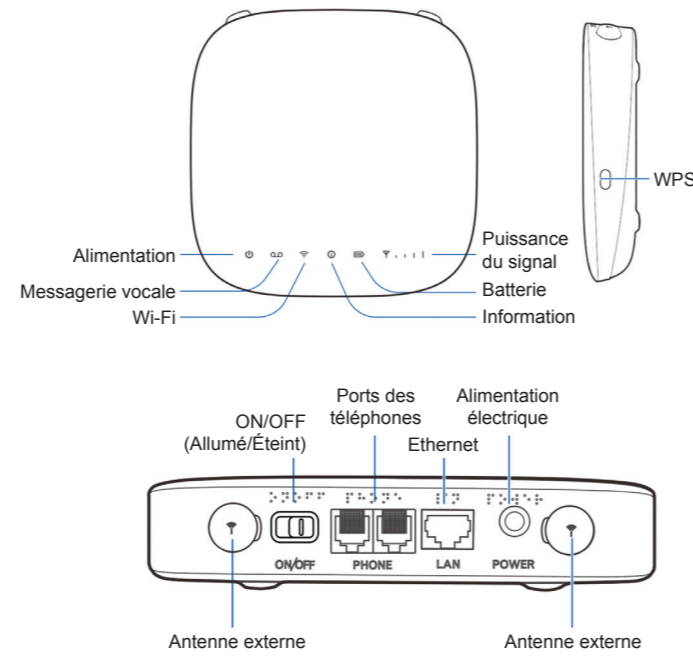

1

2

Indicateurs

Voyant	État	Description
Alimentation 	Vert constant	Alimentation par courant alternatif
	Vert clignotant	Alimentation par batterie
	Éteint	Aucune alimentation
Messagerie vocale 	Vert clignotant	Nouveau message vocal en attente
	Éteint	Aucun nouveau message vocal
	Éteint	Pas de messages non lus
Wi-Fi 	Vert constant	Wi-Fi activé, pas de données en cours de transfert
	Vert clignotant	Wi-Fi activé, données en cours de transfert
	Éteint	Wi-Fi désactivé
Information 	Vert clignotant	Vérifier l'IU Web MF279T — Nouveaux messages
	Éteint	Pas de messages non lus
Batterie 	Vert constant	La puissance de la batterie est supérieure à 50 %
	Jaune constant	La puissance de la batterie se situe entre 20 % et 50 %
	Rouge clignotant	La puissance de la batterie est inférieure à 20 %
	Éteint	La batterie doit être installée ou remplacée

3

Avant de commencer


Le MF279T utilise le réseau cellulaire TELUS et n'utilise PAS les prises téléphoniques murales de votre domicile.

Votre appareil doit être situé :

- Dans un endroit où le signal provenant d'une tour de téléphonie cellulaire est fort, généralement près d'une fenêtre ou d'un mur extérieur. L'intensité du signal peut varier selon différentes parties de votre domicile.
- À proximité d'une prise électrique murale.

4


- Dans la zone générale où vous utiliserez votre téléphone résidentiel, votre ordinateur ou votre appareil Wi-Fi.

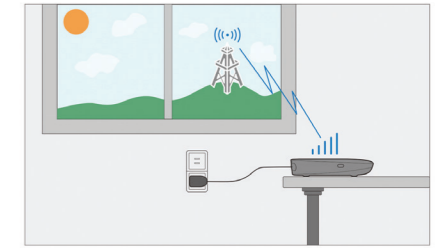


Guide d'installation

Installer la batterie de secours et la carte nano-SIM (facultatif)

1. Retirez le bas de l'appareil en poussant l'ensemble du couvercle en direction de la flèche.

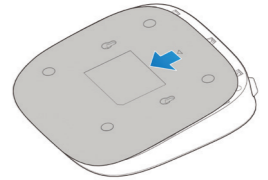

5

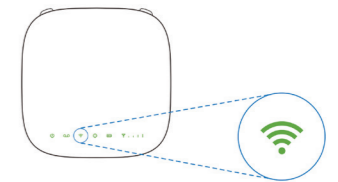

Se connecter à Internet

Sélectionner votre connexion Internet

Pour vous connecter par un réseau Wi-Fi :

1. Ouvrez le gestionnaire de réseau Wi-Fi sur votre ordinateur ou votre appareil Wi-Fi.
2. Trouvez et sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) (p.ex., ZTE MF279T/2.4GXXXX ou ZTE MF279T/5GXXXX, XXXX correspond aux quatre derniers chiffres de l'adresse MAC).

Pour vous connecter par Ethernet :

Utilisez un câble Ethernet (non compris) pour connecter votre ordinateur ou un autre appareil au port Ethernet situé sur le dos de votre appareil. Allez sur **Telus.com** (ou votre site Web préféré) pour vous assurer que votre connexion Internet fonctionne correctement.

Entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi

À l'invite du système, entrez le mot de passe Wi-Fi qui se trouve sur le bas de l'appareil.

Vérifier la connexion Internet

Allez sur **Telus.com** (ou votre site Web préféré) pour vous assurer que votre connexion Internet fonctionne correctement. Lorsque votre appareil transmet des données vers et depuis Internet, le voyant Wi-Fi clignote en vert.


10

Accès à la page de configuration

Pour personnaliser votre appareil ou visualiser d'importants messages à propos de l'utilisation de votre appareil et de vos données, utilisez la page de configuration.


1. Assurez-vous que la connexion entre vos appareils est établie (par câble ou par Wi-Fi).
2. Lancez le navigateur Web et entrez l'adresse <http://192.168.0.1> (ou une autre adresse IP si vous avez changé l'adresse par défaut) ou <http://telus.ztesmarthub> directement dans le champ adresse de votre navigateur, et utilisez « admin » comme identifiant.

REMARQUE : Le voyant d'information clignote en vert lorsque vous avez un nouveau message.

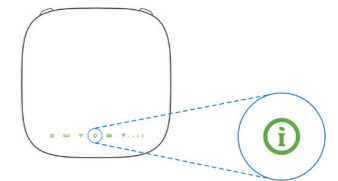

11


2. Installez la carte nano-SIM (facultatif).

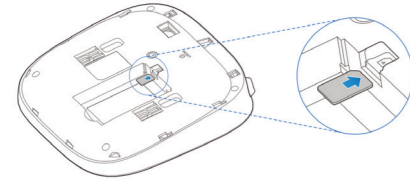

AVERTISSEMENT!

- Votre appareil ne prend en charge que les cartes nano-SIM.
- Afin d'éviter d'endommager l'appareil, veuillez n'utiliser que la carte fournie par TELUS. Assurez-vous également que les contacts de la carte nano-SIM sont orientés vers le haut lorsque vous l'insérez dans le logement de la carte nano-SIM.

3. Insérez la batterie de secours.

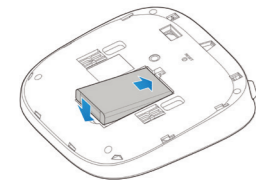


4. Remplacez le couvercle.

6


Allumer votre appareil

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale.
2. Raccordez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans le port de l'alimentation électrique, au dos de votre appareil.
3. Faites glisser le bouton ON/OFF (Activé/Désactivé) en position ON (Activé), et vous verrez le voyant d'alimentation rester au vert constant.

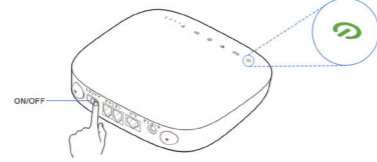

Vérifier le signal sans fil

Attendez quelques secondes que le voyant d'intensité du signal s'allume pendant que votre appareil se connecte au réseau cellulaire. Vérifiez si le voyant d'intensité du signal s'allume en vert pour une performance optimale. Un voyant bleu indique que l'intensité du signal est modérée et peut être suffisante.

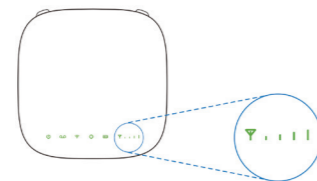


7

Brancher votre téléphone

Débrancher votre téléphone de la prise murale

Ne branchez pas le MF279T directement à votre prise téléphonique murale.

REMARQUE : Si vous possédez un téléphone sans fil, gardez-le branché dans une prise de courant.

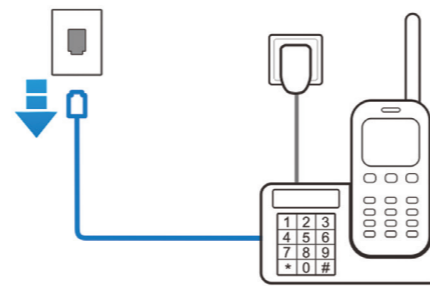


8

Brancher votre téléphone à l'appareil

Branchez votre téléphone au port « PHONE » du MF279T, à l'aide de votre câble téléphonique actuel ou du câble fourni.

REMARQUE : Ne branchez pas l'appareil à votre prise téléphonique murale.

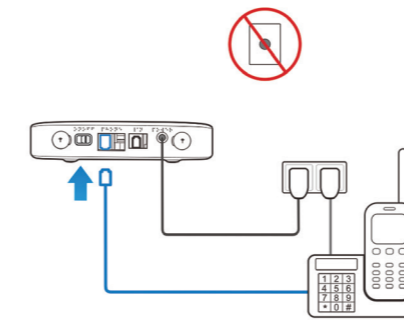

Faire un appel de test

Faites un appel de test à partir de votre téléphone résidentiel branché. Assurez-vous de composer le numéro de téléphone à 10 chiffres avec l'indicatif régional. Pour des résultats optimaux, placez la base du téléphone sans fil à au moins 30 centimètres du MF279T.

Conseils importants relatifs à votre téléphone

- La messagerie vocale est comprise dans votre service. Composez le « 1 » pour la configurer et y accéder. Si vous choisissez d'utiliser un répondeur téléphonique à la place, réglez-le sur moins de 4 sonneries.
- Pour placer des téléphones à divers endroits de votre domicile, utilisez un système téléphonique sans fil à plusieurs combinés. Les prises téléphoniques murales ne peuvent pas être utilisées avec le MF279T.

9