

規格


尺寸	主機：182(闊)*192(深)*276(高)毫米 玻璃壺：123(闊)*180(深)*105(高)毫米
重量	主機：910克 玻璃壺：240克
電壓 / 頻率	AC 220–240V 50–60Hz
額定功率	600W
電線長度	約1米
種類	滴漏式
使用水量	最多：560毫升
安全裝置	溫控器：攝氏115度 保險絲：攝氏126度
每量勺	6克
最多豆/粉量	4勺
附件	主機、玻璃壺、量勺、濾網、漏斗、 使用說明書
保養期	購買日起12個月

* 產品規格如有更改，恕不另行通知

MOBIWARM

型號: MWCMD05-B

使用說明書

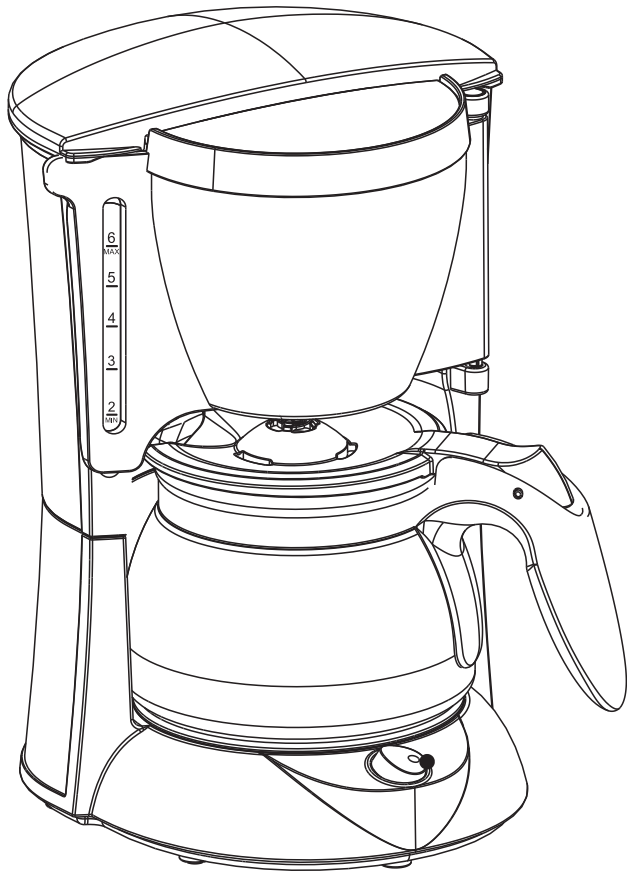

安全須知	-----	2
本體各部份名稱	-----	3
使用教學	-----	4–6
保養說明	-----	7
規格	-----	8

感謝您購買本產品，為安全及正確使用本產品，請閱讀並充分理解本使用說明書。閱讀後請妥善保管此說明書。

家庭用

安全須知

警告

- 

請勿自行維修或改造本產品，如果需要維修，請將產品送客戶服務中心處理。
- 

孩童使用本產品須有人監督，以免孩童將本產品當成玩具。
- 

請勿讓產品浸入水或其他液體中，也不要在水龍頭下沖洗。
- 

請勿讓孩童接觸產品與電線。
- 

當產品不使用時或清洗前需先拔下插頭，冷卻後方可清洗。
- 

請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
- 

為防止觸電，請勿用濕手插或拔電源插頭。
- 

產品運作時，請勿碰觸產品的高溫表面。
- 

請勿使用拖板取電，此可引致超負荷。
- 

不建議在非常潮濕環境下(如浴室內)使用。
- 

將產品連接到有接地的AC 220V 10A電源插座上。
- 

產品運作中請勿舉起或移動產品。
- 

本產品不適合供下列人士（包括孩童）使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 

僅可使用冷水。
- 

準備咖啡時，取出玻璃壺的時間不得超過30 秒，否則咖啡有機會從濾網會溢出。
- 

在沖煮兩壺咖啡過程之間，關閉產品並使其冷卻約 5 分鐘。然後重新注入冷水。
- 

沖泡過程結束後，請務必關閉設備。
- 

清潔前請關閉電源。
- 

將設備及其電源線放置在兒童接觸不到的地方
- 


若電源線損壞，必須由製造商或產品代理的專業人員更換，以避免危險。

保養說明


警告

清潔前請拔掉電源插頭以免觸電。


關閉電源，拔出電源線

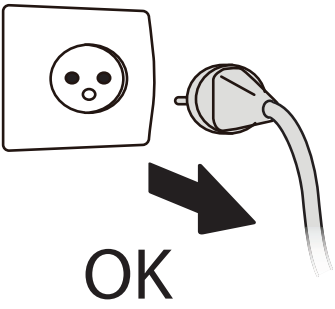

2. 不要往咖啡機裏面注水
(確保水箱中無殘餘水)

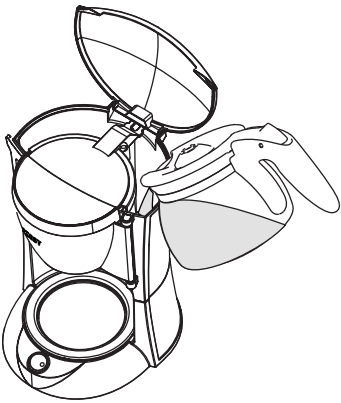

3. 使用乾布抹咖啡機

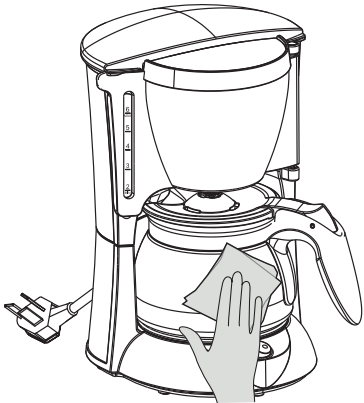

4. 玻璃壺可以用溫水和清潔劑、擦子混合清洗。玻璃壺不能用，洗碗機清洗




使用教學


4. 關上水箱蓋,確保玻璃壺放在適當的位置。




5. 開啟開關,並留意開關燈是否亮起。

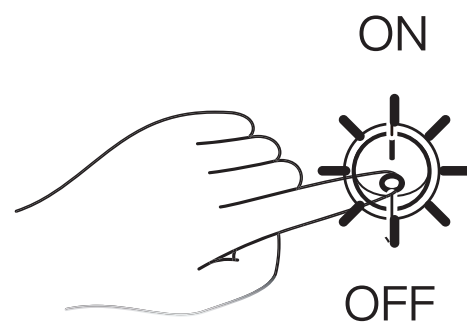


6. 滴漏完咖啡後,咖啡機自動進入保溫狀態。

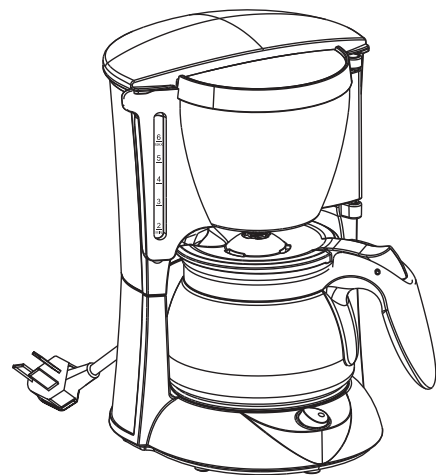

本體各部份名稱

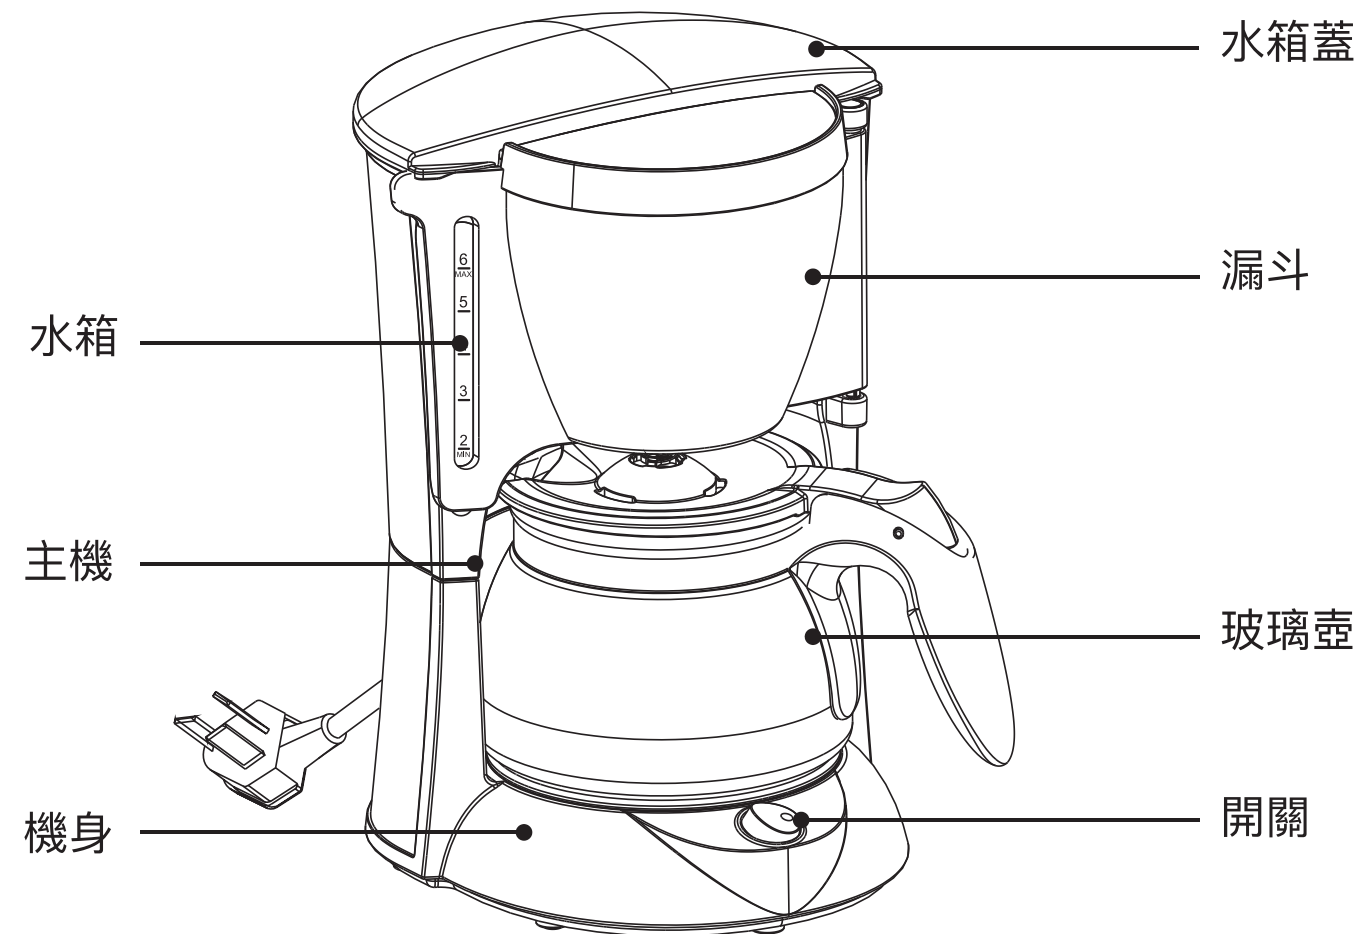


配件

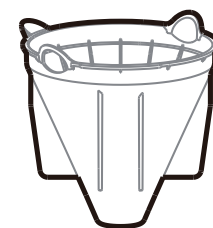

漏斗



濾網

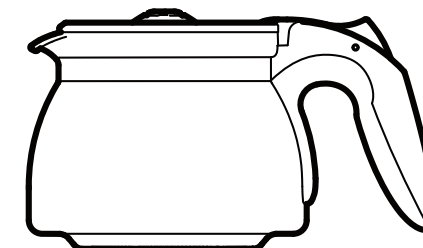

玻璃壺

在使用咖啡機之前,請詳細閱讀操作指南。認真按照操作指南,並要特別注意安全指示,咖啡機將發揮最佳的性能而且恆久耐用。


第一次使用咖啡機應注意事項

1. 第一次使用咖啡機時,應在不使用咖啡粉的情況下用常溫水煮水一次。
2. 將插頭插入插座。
3. 打開水箱蓋注入常溫水,然後合上水箱蓋。
4. 將玻璃壺正確的放置在杯盤上。
5. 打開開關,開始工作。


滴漏咖啡

1. 打開水箱蓋注入合適的水量。


⚠ 注意:加水量不能超過MAX

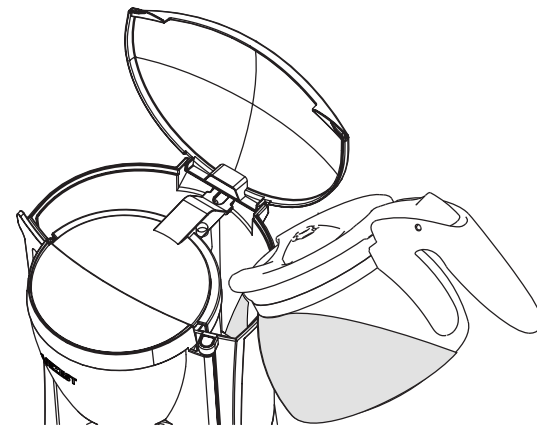

2. 確保水量不超過水箱的最高水位。注意水箱上的刻度是是否符合你想要咖啡杯數。

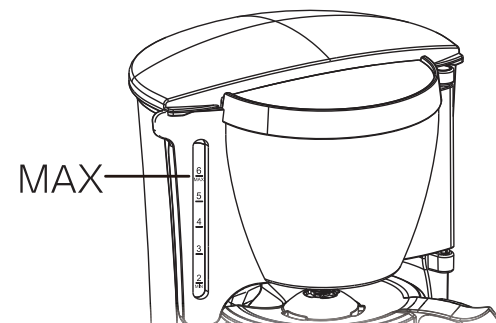

3. 打開漏斗,放入你想要的咖啡粉的量。
(一杯咖啡約6g的咖啡粉)



建議咖啡粉添加量

咖啡量 (一杯約150mL)	咖啡粉量 (一杯約6g)
1杯	1勺
2-3杯	2勺
4-5杯	3勺
6杯	4勺

* 咖啡豆重量因種類不同有所差異。

* 味道因人而異，可按個人喜好調整咖啡粉和水的份量。