

MOBIWARM

嵌入式雙頭電磁電陶爐說明書



產品規格:


型號 : MWICH02-B

功率 : 電磁爐 2200W+電陶爐 2200W, 總功率 2800W


電壓 : 220-240V~, 50/60Hz

感謝您購買本產品，為安全及正確使用本產品，請閱讀並充分理解本使用說明書。 閱讀後請妥善保管此說明書。

產品結構

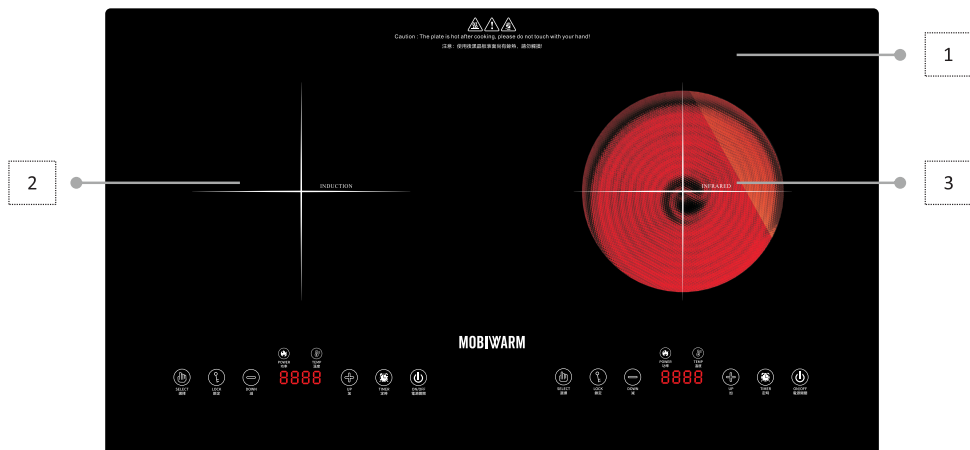

控制面板：

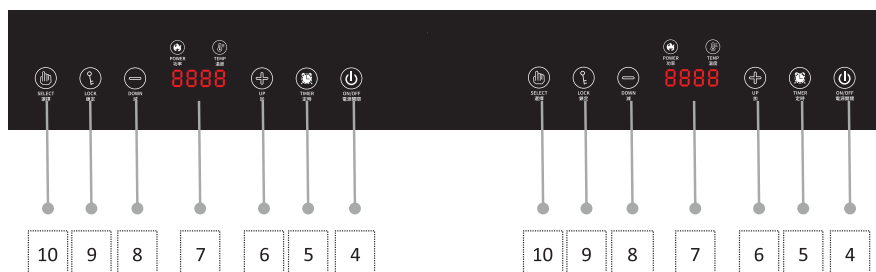

1. 黑晶板	2. 電磁爐發熱區域
3. 電陶爐發熱區域	4. 電源開關鍵
5. 定時鍵	6. 加鍵
7. LED 顯示屏	8. 減鍵
9. 安全童鎖鍵	10. 選擇鍵

安全注意事項

1. 應避免與其他高耗電量產品同時使用一個電源插座，應使用獨立 13A 電源插座運作。
2. 當產品運作時，請勿將任何物品置於與鍋具中間以免影響加熱程序。
3. 請勿將本產品放置於傾斜不平的表面，並確保每邊有 10 厘米距離的空間散熱。
4. 如發現電源線損壞請立即停止使用，並請聯絡客戶服務中心跟進處理。
5. 當電器開關置於【開關】位置時，仍然會存在觸電的危險，如用戶不在使用本產品時，請將插頭拔掉。
6. 本產品在使用時絕不能浸入水中或接觸到水，當機體表面有水時，請不要接上電源。
7. 當用戶在拔出電源插頭時，請勿拉住電源線或將插頭拔出，正確拔出電源的方式為抓緊電源插頭然後將其拉出。
8. 使用時，請勿用抹布或其他物品覆蓋本產品，以免過熱或被捲入機器內。
9. 請勿讓雜物丟進機內，除了會引致運作失靈外，更有失火的可能。
10. 此產品只可用作家居使用，不可能用於商業或工業環境下使用。
11. 請勿將產品放置在兒童可觸及的地方，避免造成傷害如無成人在旁邊指導操作，請勿讓兒童獨自試用本產品以免發生危險。
12. 請勿用力沖擊面板，以免造成面板損壞。如有損壞，請立即停止使用並送往指定維修中心進行修理。
13. 請不要讓產品放於地毯、桌布或任何紙張上使用，以免堵塞排氣口，影響散熱效果。
14. 請勿於濕手時接觸電源插座或電源線，以免發生危險，如需搬移時，請勿拉扯電源線將產品提起。
15. 本產品不適合供以下人士使用：身體器官或心智能力退化者或缺乏使用知識與經驗者。除非有負責他們安全的人在旁監督方可使用。
16. 在使用過程中為避免造成損壞或故障，請勿將本機放置在瓦斯或高溫的環境中使用。
17. 請注意本機清潔，以免灰塵進入散熱風扇影響運作。
18. 嚴禁使用任何鋒利的工具觸碰面板，以免對面板造成損壞。
19. 注意在使用中或剛使用完畢後，切勿用手接觸黑晶面板，以免被高溫燙傷。
20. 嚴禁將產品私自進行改造，除了專業維修技術人員外，其他人不得進行分解或維修，以免造成火災、觸電、受傷。

操作說明：

1. 當雙頭電磁電陶爐接通了電源後，放上合適煮食爐具，按電源【開關】鍵，顯示屏顯示【ON】即代表進入了待機狀態，然後按【選擇】鍵選擇功率或溫度顯示，即可開始烹調。
2. 用戶可根據實際需要按【+】加或【-】減鍵調教的火力進行烹調。
3. 注意電磁爐和電陶爐同時工作情況下，功率共享最大 2800W。
4. 烹調結束後按電源【開關】鍵。
5. 待風扇停轉後，可拔掉電源插頭。

電磁爐：

功率：

- 按【選擇】鍵後，對應的功率指示燈亮起及顯示屏顯示為【1400】，代表默認輸出功率為 1400W。
- 利用加減鍵對輸出功率進行調節，預設了 9 段輸出功率可供選擇 (600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000-2200W)，無人操作時間默認為 2 小時自動關機。

溫度：

- 按【選擇】鍵後，對應的溫度指示燈亮起及顯示屏顯示為【160°】，代表默認輸出溫度為 160℃。
- 利用加減鍵對輸出溫度進行調節，預設了 9 段輸出溫度可供選擇 (80-100-120-140-160-180-200-220-240℃)，無人操作時間默認為 2 小時自動關機。

定時功能：

- 在工作過程中按【定時】鍵進入定時模式。
- LED 顯示【0:00】，可按加鍵調節定時時間 1 分鐘到 4 小時。
- 長按加減鍵每次以 10 分鐘時間遞增或遞減。
- 當設定的時間倒數完畢後，機器會自動停止工作。

童鎖功能：

- 在待機狀態狀態下，童鎖可以進行上鎖。
- 在工作狀態下，長按童鎖鍵，LED 顯示【LOC】表示童鎖功能已經啟動，在童鎖情況下，所有按鍵均不能進行設定。
- 取消童鎖功能，長按童鎖鍵 3 秒，顯示屏【LOC】消失表示童鎖功能已解除。

電陶爐:

功率:

- 按【選擇】鍵後，對應的功率指示燈亮起及顯示屏顯示為【1400】，代表默認輸出功率為 1400W。
- 利用加減鍵對輸出功率進行調節，預設了 9 段輸出功率可供選擇 (600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000-2200W)，無人操作時間默認為 2 小時自動關機。

溫度:

- 按【選擇】鍵後，對應的溫度指示燈亮起及顯示屏顯示為【360°】，代表默認輸出溫度為 360℃。
- 利用加減鍵對輸出溫度進行調節，預設了 9 段輸出溫度可供選擇 (80-180-240-300-360-420-480-540-600℃)，無人操作時間默認為 2 小時自動關機。

定時功能:

- 在工作過程中按【定時】鍵進入定時模式。
- LED 顯示【0:00】，可按加鍵調節定時時間 1 分鐘到 4 小時。
- 長按加減鍵每次以 10 分鐘時間遞增或遞減。
- 當設定的時間倒數完畢後，機器會自動停止工作。


童鎖功能:

- 在待機狀態狀態下，童鎖可以進行上鎖。
- 在工作狀態下，長按童鎖鍵，LED 顯示【LOC】表示童鎖功能已經啟動，在童鎖情況下，所有按鍵均不能進行設定。
- 取消童鎖功能，長按童鎖鍵 3 秒，顯示屏【LOC】消失表示童鎖功能已解除。

高溫指示 HOT:

- 待機狀態下，當爐面溫度高於 60℃時，顯示屏顯示 HOT。
- 待機狀態下，當爐面溫度低於 60℃時，顯示屏 HOT 滅掉。

安裝方法示意圖

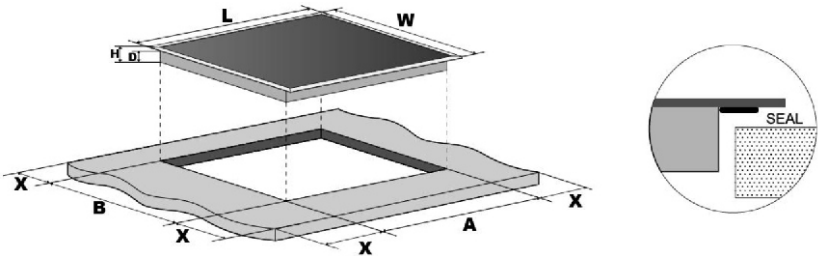

Model	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
MWICH02-B	710	410	75	71	650	350	50

注意**此產品亦可以直接放於桌面上使用。

適合爐具（電磁爐）

1. 電磁爐只適用於含有導磁性物料的鍋具，直徑不少於 12 厘米且不大於 26 厘米。
2. 建議在使用本電磁爐時，鍋具需為底部平坦。



適合爐具（電陶爐）

1. 本電陶爐對烹調器具的材料不受限制，無論是鐵、鋁、銅、陶瓷、砂鍋及耐熱玻璃等煮食器具都適合使用。建議選擇平底，讓熱傳遞更有效。
2. 建議在使用本電陶爐時，鍋具需為底部平坦。



保養及維修

注意：保養清潔前必須將電源插頭拔離插座方可進行。

1. 黑晶板與控制面板及機體輕微污垢請使用柔軟的濕抹布擦拭，油污垢用柔軟的濕抹布沾上少量牙膏或者中性清潔劑擦拭乾淨，清潔時請勿使用堅硬的刷子洗機體，避免對黑晶板造成損害。
2. 進出排氣口表面應該使用棉花棒拭去，油漬可用牙刷加少許不損機殼的清潔劑小心清除。
3. 清潔時防止水流入機體內，清潔後需用乾布擦乾後再使用。
4. 切勿直接將水沖洗或者浸入水中刷洗。
5. 切勿開打或拆解進行清洗。
6. 請經常保持爐體的清潔，當不再使用時應用塑料袋和箱子包裝封存，以防昆蟲進入機體造成故障。
7. 請保持鍋具底部乾淨，避免鍋具底部的污物燒結在黑晶板上。
8. 當使用一段時間後，如黑晶板上出現泛黃，這個是屬於正常現象，不會影響正常使用。

當故障代碼出現時，電磁爐/電陶爐進入保護狀態，所有運作立即停止(暫停加熱及按鍵停止工作)直至問題解決。

電磁爐故障判斷

故障現象	故障原因	排除方法
指示燈或者顯示屏不亮	電源線未連接好或電路板損壞	請確保將電源插入插座
自動關機	過熱保護裝置或兩小時無人操作	請重新啟動機器或將其送回維修中心進行檢修
E0	爐面上沒有鍋具或用不合適鍋具	請重新放回合適鍋具
E1	電壓過低	請確保電壓維持在220-240V [~]
E2	電壓過高	請確保電壓維持在220-240V [~]
E3	爐面傳感器超溫或者短路	送回維修中心進行檢修
E4	爐面傳感器斷路或者不插	送回維修中心進行檢修
E5	IGBT傳感器超溫或者短路或者不插風機	送回維修中心進行檢修
E6	IGBT傳感器開路	送回維修中心進行檢修
EC	通信故障	送回維修中心進行檢修

電陶爐故障判斷

故障現象	故障原因	排除方法
指示燈或者顯示屏不亮	電源線未連接好或電路板損壞	請確保將電源插入插座
自動關機	過熱保護裝置或兩小時無人操作	請重新啟動機器或將其送回維修中心進行檢修
E1	電壓過低	請確保電壓維持在220-240V [~]
E2	電壓過高	請確保電壓維持在220-240V [~]
E3	爐面傳感器開路或者短路	送回維修中心進行檢修
E4	爐面傳感器溫度過高	送回維修中心進行檢修
E5	散熱器傳感器超溫或者風扇不轉	送回維修中心進行檢修
EC	通信故障	送回維修中心進行檢修

客戶服務中心熱線：+852 3622 1273

電郵：sales@apelectronic.com.hk