

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ضوئياً للحصول على نصائح وإرشادات حول عملية التحضير بالعديد من اللغات

الأسئلة؟

قم بزيارة موقع الويب aeropress.com

إشعارات السلامة

يرجى توخي الحذر عند استعمال غطاء فلتر التحكم بالتدفق من AeroPress:

- لا تستعمل الجهاز إلا مع وجود فلتر.
- أحكم الغلق بشدة.
- اضغط بلطف.

يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية.

- قد يتسبب استخدام غطاء فلتر التحكم بالتدفق من AeroPress بطريقة غير سليمة في وقوع إصابات أو تلفيات في جهاز تحضير القهوة AeroPress أو تلفيات في غطاء فلتر التحكم بالتدفق من AeroPress.
- غير متوافق مع جهاز AeroPress XL.

كيفية القيام بعملية التنظيف

عند استخدامه لأول مرة، اغسل

AeroPress Flow Control Filter Cap

بماء دافئ وصابون الأطباق (لا تستخدم الكيماويات شديدة التركيز مثل مواد التبييض) أو قم بتنظيفه في غسالة الأطباق (في الرف العلوي فقط). من حين لآخر، فإن القيام بعملية شطف بسيطة تكون كافية لتنظيف AeroPress Flow Control Filter Cap.

إلا أننا نوصي بالقيام بغسل جهاز

AeroPress Flow Control Filter Cap


بشكل كامل بالماء والصابون من حين لآخر.

إختيار الفلتر


يمكنك استخدام فلتر معدني أو فلتر ورقي أو كلاً من الفلتر المعدني والورقي من AeroPress. لا تستخدم مطلقاً جهاز AeroPress Flow Control Filter Cap بدون وجود فلتر AeroPress.

الضغط الآمن

اضغط فقط باستخدام جهاز تحضير القهوة AeroPress عند وضعه فوق إبريق زجاجي أو كوب خزفي متين مع وجود حلقة الحامل على الشفة. تأكد من ثبات جهاز تحضير القهوة AeroPress ومن مستواه أعلى الإبريق الزجاجي أو الكوب الخزفي قبل القيام بعملية الضغط. تأكد من أن غطاء فلتر التحكم بالتدفق من AeroPress مغلق بإحكام، واضغط بلطف وبشكل متسق أثناء الاستخدام (سوف تجد بعض المقاومة، والتي تعد أمراً طبيعياً).

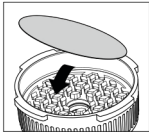

1. قم بوضع فلتر AeroPress الذي قمت باختياره.

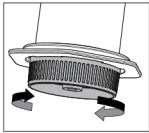

2. قم بلف غطاء فلتر التحكم بالتدفق من AeroPress داخل الدورق بإحكام شديد.



3. أنت الآن جاهز لعملية التحضير. قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للحصول على إرشادات حول عملية التحضير.