

สแกนรหัส QR เพื่อดูคำแนะนำในการ ชงและคำแนะนำในภาษาอื่น ๆ

มีคำถามหรือไม่
เข้าไปที่ aeropress.com

ประกาศแจ้งด้านความปลอดภัย

กรุณาใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน AeroPress Flow Control Filter Cap

- ใช้กับตัวกรองทุกครั้ง
- บิดให้แน่น
- ใช้แรงดันเล็กน้อย

กรุณาอ่านคำแนะนำนี้อย่างละเอียด:

- หากใช้งาน AeroPress Flow Control Filter Cap ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หรือทำให้เครื่องชงกาแฟ AeroPress ของคุณได้รับความเสียหาย หรือ AeroPress Flow Control Filter Cap เกิดความเสียหาย
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ AeroPress XL

การทำความสะอาด

ทำความสะอาด AeroPress Flow Control Filter Cap โดยใช้น้ำอุ่นและน้ำยาล้างจาน


(อย่าใช้สารฟอกขาวหรือสารเคมีรุนแรง) หรือทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน (ชั้นวางด้านบนเท่านั้น) ก่อนการใช้งานครั้งแรก ระหว่างวันสามารถจุ่มน้ำเพื่อทำความสะอาด AeroPress Flow Control Filter Cap ก็เพียงพอ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ล้าง AeroPress Flow Control Filter Cap เป็นระยะ ๆ โดยใช้น้ำยาและน้ำ

การเลือกใช้ตัวกรอง


คุณสามารถเลือกใช้กรองโลหะของ AeroPress กรองกระดาษหรือกรองโลหะและกระดาษร่วมกัน **อย่าใช้ AeroPress Flow Control Filter Cap โดยไม่มีตัวกรองของ AeroPress**

กดยึดปลอดภัย

กดเครื่องชงกาแฟ AeroPress ของคุณบนโต๊ะหรือถาดที่มั่นคงโดยมีแหวนรองรับอยู่ที่แนวขอบ เครื่องชงกาแฟ AeroPress จะต้องตั้งมั่นคงและได้ระดับด้านบนของโถหรือถาดก่อนกด AeroPress Flow Control Filter Cap จะต้องบิดให้แน่น ใช้แรงดันเล็กน้อยแต่ทั่วถึงกันระหว่างการใช้งาน (อาจมีแรงต้านบ้างซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ)

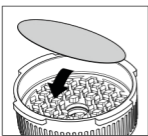

1. ใส่กรอง AeroPress ที่คุณต้องการ

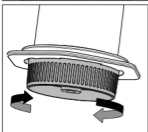

2. บิด AeroPress Flow Control Filter Cap เข้ากับแก้วดริปให้แน่น



3. คุณพร้อมสำหรับการชงแล้ว สแกนรหัส QR เพื่อดูคำแนะนำในการชง

เข้าไปที่ aeropress.com เพื่อดูคำแนะนำ
วิธีการชงและรายละเอียดอื่น ๆ