










Thank you for making BENRO your choice for professional photographic equipment.
Your BENRO gear is manufactured to provide years of dependable service.
In order to obtain optimum satisfaction and performance, we suggest that you carefully read these instructions.

ベンロプロフェッショナル撮影機材をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ベンロ製品ユーザーの皆様に信頼性の高いアフターサービスを提供することをお約束いたします。
ベンロ製品をより快適にご利用いただくために、次の取扱説明書を必ずよくお読みください。

部品名 Name of Components

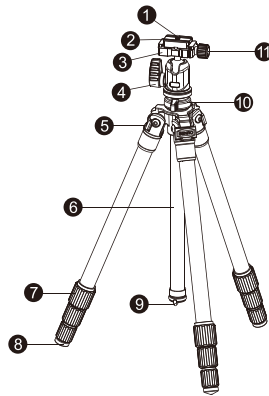

- | | |
|--|---|
| 1. カメラネジ
Camera Screw | 9. バネフック
Retractable Weight Hook |
| 2. クイックリリースプレート
Quick Release Plate | 10. 中軸ロックノブ
Center Column Lock Knob |
| 3. スクリューマウント
Mounting Platform | 11. クイックリリースプレートロックノブ
Quick Release Locking Knob |
| 4. 本体ロックノブ
Head Locking Knob | |
| 5. 調整シム
Leg Angle Adjustment Lock | |
| 6. 中軸
Reversible Center Column | |
| 7. パイプ脚ロックノブ
Leg Lock Grip | |
| 8. 脚ゴムカバー
Rubber Foot | |

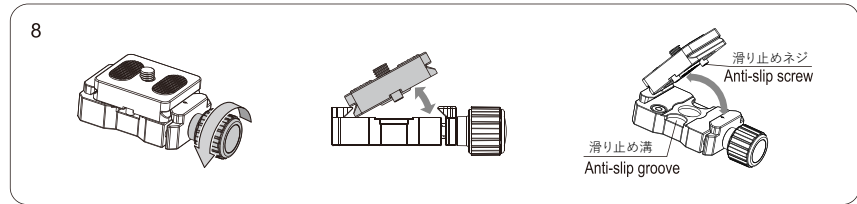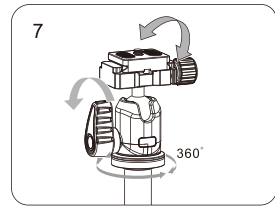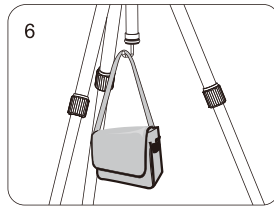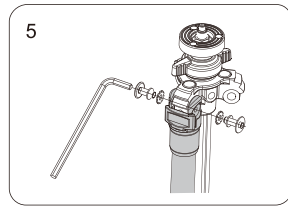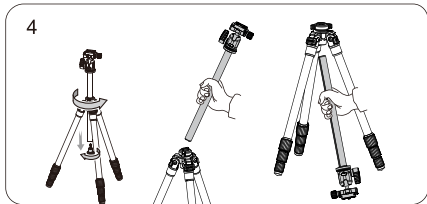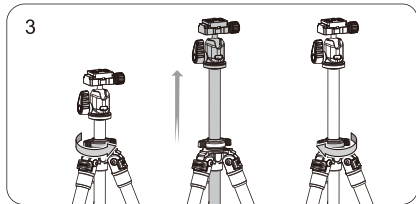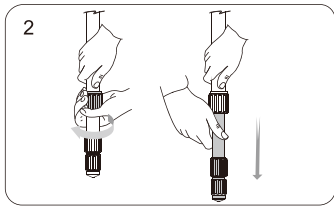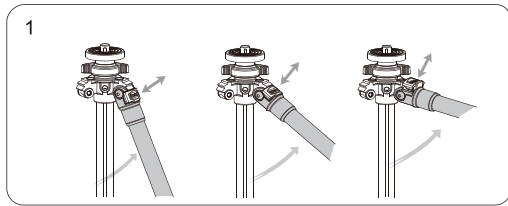

取扱方法(日本語)

三脚の角度調節:(図 1 参照)

凹凸の表面に設置する、または低いアングルからの撮影する際に、ベンロ三脚の取り外し可能な角度調整シムを使用することで、上・中・下の三段の角度調節が可能です。角度を調節してから、角度調整シムをロックの位置まで押し込んでください。

三脚の高さ調節:(図 2 参照)

全てのパイプ脚が自由に伸縮できるようになるまで、パイプ脚ロックノブを時計回りに180°回転させてください。三脚のそれぞれのパイプ脚が必要な長さになるまで調節し、その後、パイプ脚が完全にロックされるまで、反時計回りにパイプ脚ロックノブを回転させてください。三脚が希望の高さになるまで、上記の操作手順を繰り返してください。

注意:損壊を防ぐため、パイプ脚を調節する際に、必ずカメラなどの設備を予め取り外してください。

中軸を引っ張る:(図 3 参照)

反時計回りに中軸ロックノブを回転させ、中軸を引っ張り出し、所定位置になるまで調節し、時計回りに中軸ロックノブを回転させ、中軸をロックします。中軸を締め付けすぎないでください、ロック部品を傷付ける恐れがあります。

注意:カメラなどの設備が装着された状態で中軸を調節する際、中軸ロックノブを緩める時は必ず中軸をしっかりと掴み、取扱説明書通りに作業してください。

中軸の逆さま設置:(図 4 参照)

中軸を逆さまに設置することで、クローズアップ写真の撮影、写真の複製、接近が難しい対象の撮影ができます。フックベースを緩め、中軸ロックノブを緩め、中軸を取り出し、逆になるように設置してから、再度ロックしてください。

注意:中軸を逆さまに設置する際、中軸に設置されたカメラまたはその他の機材を必ず取り外してください。

六角スパナ:(図 5 参照)

六角スパナで三脚ネジの締め付け具合を調節できます。

伸縮可能なフック:(図 6 参照)

風の強い環境でカメラバッグ・サンドバッグまたは類似する重りを掛けることで、三脚の安定性を増すことができます。所定重量以上の重りを掛けないでください。三脚の安定性を悪くする恐れがあります。

雲台取扱方法説明

ベンロ大型雲台調節ノブは微調節とロック機能を一体化した部品であり、いつでも簡単に操作できます。クイックロックデバイス付きの国際標準規格のクイックリリースクランプを採用しています。

雲台の操作(図 7 参照)

超大型雲台ロックノブで雲台を随時ロックできます。反時計回りに本体ロックノブを緩めると、雲台のボールを自由に回転させることができます。雲台クイックリリースクランプで垂直90度の方向で自由に位置決めができ、雲台は360度の水平調節が可能です。

注意:本体ロックノブを締め付けすぎないでください、雲台のロックシステムを損傷する恐れがあります。

汎用型クイックリリースプレート

雲台に付属する汎用型のクイックリリースプレートには安全装置が設けられています。クイックリリースプレートからカメラや撮影機材を速やかに取り外すことが可能です。付属するクイックリリースプレートは互換性の高いものであり、カメラやレンズを速やかに取り付けられます。

クイックロックデバイス(図 8 参照)

クイックロック装置を使用することで、撮影機材を速やかにクイックリリースプレートから取り外すことが可能です。反時計回りにクイックリリースプレートロックノブを緩めると、クイックリリースプレートはクイックリリースクランプの表面で移動可能となり、バランス調整や位置調整が可能となります。クイックリリースプレートにある二本の取り外し可能な滑り止めネジは最も重要な安全保障の機能を果たす部品となります。反時計回りにクイックリリースプレートロックノブを緩めていくと、クイックリリースプレートを外すことができます。逆順でクイックリリースプレートを締め付けることもできます。

注意:クイックリリースプレートに設置された水準儀はカメラを取り付ける際の位置確認の参考として使えます。