

Handleiding

STAPSTEP

Bedankt voor je aankoop!




SPECIFICATIES


NL

Model	StapStep Lite	StapStep Pro	StapStep Pro+
Maximaal Gewicht	120kg		
Maximale Snelheid	25km/h		
Maximaal Bereik	20-25km	35-40km	50-60km
Materiaal	Aluminium		
Band Grootte	8 inch	8 inch	8 inch
Band Type	Luchtband, anti-lekband	Luchtband, anti-lekband	Luchtbanden, anti-lekband
Rem	Motorrem, Trommelrem	Motorrem, Trommelrem	Motorrem, Trommelrem
Netto Gewicht	12,9kg	15kg	16kg
Voltage	36V		
Batterij capaciteit	8Ah	13Ah	18Ah
Vermogen	250W		
Input voltage	AC110-240 V		
Vering	Voor- en achter	Voor	Voor- en achter
Oplaadtijd	3-4 uur	6-7 uur	9 - 10 uur
Verlichting	Voor- en achterlicht		

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

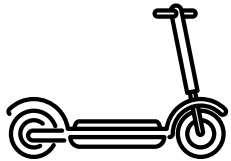

1x

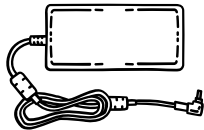

1x



4x

NL



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Display | 9) Vouwclip |
| 2) Bel | 10) Vouwscharnier |
| 3) Handrem | 11) Achterspatbord |
| 4) Stuur versteller | 12) Remlicht |
| 5) Vering | 13) Achterrem |
| 6) Voorlicht | 14) Standaard |
| 7) Voorspatbord | 15) Achterwiel |
| 8) Voorwiel | 16) Motor |
| | 17) Frame |

Vouwen en opladen

Uitvouwen

- 1) Duw de vouwclip naar beneden om het stuur van de StapStep omhoog te trekken.
- 2) Ga met je voet op de step staan en duw het stuur naar voren totdat je een klik hoort.
- 3) Vouw de handvaten van het stuur naar buiten. Deze zullen automatisch vastgezet worden. Zet de step aan en de step is klaar voor gebruik. (zie de volgende pagina voor het gebruik van de step)

Opvouwen

- 1) Schuif de borging van de handvaten naar buiten om het stuur aan beide kanten op te vouwen.
- 2) Trek de vouwclip naar je toe om de step op te vouwen. Trek tegelijkertijd het stuur naar je toe totdat je een klik hoort. De vouwclip borgt de step en de step kan opgetilt worden.

Opladen

- 1) De oplaadpoort van de StapStep zit aan de voorkant van de step. Haal eerst het afschermrubbertje weg. De oplaadpoort wordt hierdoor zichtbaar.
- 2) Zorg ervoor dat er geen water of vuil in de poort zit voor het opladen.
- 3) Zorg ervoor dat de step is uitgeschakeld. Sluit de externe voedingslader aan op de step. Sluit de lader aan op het stopcontact en schakel vervolgens de stroomvoorziening van het stopcontact in.

Laad de accu's niet op bij temperaturen onder 5°C of boven 40°C. De accu kan het opladen stoppen. De duur van het opladen kan je terug vinden bij de specificaties van de step in deze handleiding.

Display

Bediening

- 1) Zet de step aan via de Aan-Uit/M knop
- 2) Druk op de + knop om een stand hoger te gaan. Dit werkt ook tijdens het rijden.
- 3) Druk op de - knop om de step een stand lager te zetten.
- 4) Druk op het lamp icoontje om de verlichting in te schakelen.

NL

Display

Rechtsbovenin kan je de huidige snelheid aflezen. De standen zijn linksonderin te lezen en het batterijpercentage inclusief het uitgaande voltage is linksbovenin te lezen. Verder kan rechts onder het aantal kilometers per trip worden afgelezen.



Overige informatie

NL

REINIGING & OPSLAG

SCHAKEL DE STEP UIT EN HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HEM SCHOONMAAKT. SLUIT DE LAADPOORT AF OM DE KANS TE VERKLEINEN DAT ER WATER IN DE LAADPOORT KOMT, WAT SCHADE OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN KAN VEROORZAKEN.

VERWIJDER VUIL OF STOF MET EEN VOCHTIGE DOEK. VOOR HARDNEKKIG VUIL, SCHROB MET EEN TANDENBORSTEL EN VEEG SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK. KRASSEN OP KUNSTSTOF ONDERDELEN KUNNEN WORDEN VERWIJDERD OF VERKLEIND MET SCHUURPAPIER.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL, BENZINE, KEROSINE OF ANDERE BIJTENDE CHEMICALIËN OM DE SCOOTER TE REINIGEN. SPIJT NOOIT WATER DIRECT OP DE STEP MET EEN SLANG. BEWAAR DE STEP BINNENSHUIS OP EEN KOELE, DROGE PLAATS. OPSLAG BIJ HOGE OF LAGE TEMPERATUREN, IN DIRECT ZONLICHT OF BLOOTGESTELD AAN HET WEER ZAL DE STEP EN ZIJN ACCU BESCHADIGEN.

ONDERHOUD EN VERZORGING VAN DE BATTERIJ

LAAD DE BATTERIJ ALTIJD OP VOORDAT DEZE VOLLEDIG LEEG IS. OVER ONTLADING VERKORT DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ. HET BEREIK VAN DE BATTERIJ WORDT BEPERKT BIJ LAGE TEMPERATUREN. BIJ -20°C KAN HET BATTERIJBEREIK BIJVOORBEELD MINDER DAN DE HELFT ZIJN VAN HET BEREIK BIJ NORMALE TEMPERATUUR. ALS DE BATTERIJ LANGE TIJD NIET IS OPGELADEN, KAN HET ZIJN DAT DEZE NIET MEER BRUIKBAAR IS. DE VOLLEDIG GELADEN ACCU IS IN 120 TOT 180 DAGEN VOLLEDIG ONTLADEN, ZELFS ZONDER GEBRUIK. SCHADE DOOR EEN DERGELIJKE OORZAAK WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE. DEMONTEER DE ACCU NOOIT, OMDAT ER GEVAAR VOOR KORTSLUITING EN LETSEL BESTAAT.

1. OM SCHADE OF LETSEL TE VOORKOMEN, MAG JE DE BATTERIJ NIET VERVANGEN DOOR DIE VAN EEN ANDER MODEL OF MERK.
2. RAAK DE BATTERIJ NIET AAN, HAAL HEM NIET UIT ELKAAR EN PRIK HEM NIET DOOR. LAAT DE BATTERIJ NIET IN CONTACT KOMEN MET METALEN VOORWERPEN.
3. GEBRUIK ALLEEN DE ORIGINELE LADER DIE BIJ DEZE STEP IS GELEVERD.
4. LAAD NA GEBRUIK VAN DE STEP DE ACCU VOLLEDIG OP VOORDAT JE DEZE OPBERGT OM DE LEVENSDUUR VAN DE ACCU TE VERLENGEN.
5. BEWAAR DE STEP OF ACCU NIET BIJ TEMPERATUREN HOGER DAN 50°C OF LAGER DAN -20°C . BEWAAR DE STEP BIJVOORBEELD NIET IN EEN AUTO DIE BLOOTGESTELD IS AAN DE ZON OF IN DE WINTER.
6. GOOI DE ACCU NIET IN HET VUUR.
7. ALS DE STEP NIET LANGER DAN 30 DAGEN WORDT GEBRUIKT, LAADT JE HEM VOLLEDIG OP VOORDAT U HEM OP EEN KOELE, DROGE PLAATS OPBERGT.
8. DE ONGEBRUIKTE STEP MOET ÉÉN KEER PER 60 DAGEN VOLLEDIG WORDEN OPGELADEN, ANDERS KAN DE ACCU BESCHADIGD RAKEN OF DEFECT RAKEN. DERGELIJKE DEFECTEN AAN DE ACCU VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE.

Hoe werkt de step?

NL

Stand	Maximale snelheid:	Aantal fases:	Bijzonderheden:
-	-	-	Zet de step altijd uit wanneer je naast de step loopt. Om acceleratie van de step te voorkomen.
1	6km/h	1	Tot 6km/h hoeft er niet gestept te worden. Let op! Er mag in voetgangers gebied niet gereden worden!
2	13km/h	1	1 keer stappen, motor stopt na 8 seconden. Hierna dient er opnieuw gestept te worden.
3	20km/h	2	Stappen, de motor helpt voor 4 seconden tot 13km/h, als u hierna nogmaals stept komt u in fase 2 van 13km/h tot 20km/h. Vanaf dit moment stept u om de 8 seconden. Vanaf dit moment stept u om de 8 seconden tot het moment dat u weer onder de 13 km/h komt.
4	25km/h	2	Stappen, de motor helpt voor 4 seconden tot 13km/h, als u hierna nogmaals stept komt u in fase 2 van 13km/h tot 25km/h. Vanaf dit moment stept u om de 8 seconden tot het moment dat u weer onder de 13 km/h komt.

RIJ EN VEILIGHEIDS INSTRUCTIES


HET WORDT AFGERADEN OM IN DE REGEN TE RIJDEN.
HET WORDT AANBEVOLEN OM UW KNEIËN LICHTJES TE BUIGEN OM UW
LICHAMSHOUDING BETER AAN TE PASSEN AAN SLECHTE/ONVERHARDE WEGEN.
ALS U OP SLECHTE/ONVERHARDE WEGEN RIJDT, HOUD DAN EEN LAGE SNELHEID
AAN (5-13 KM/U) IN STAND 2.

NL



RIJ EN VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

ALS U EEN KAMER, LIFT, ENZ. BINNENRIJDT, WEES DAN VOORZICHTIG EN RIJDT OF STOOT TEGEN HET DEURKOZIJN

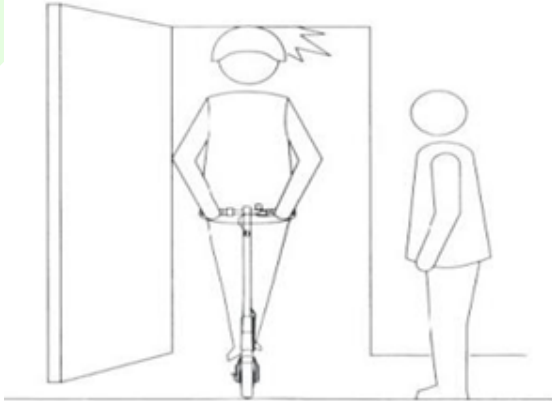

STEP NIET MEE ALS U BERGAF RIJDT EN PROBEER NIET OM TIJDENS HET RIJDEN DE DETECTIE TE MANIPULEREN. DIT KAN ZORGEN VOOR BOETES EN SCHADE AAN DE STEP.




RIJ EN VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

ALS U LOOPT MET DE STEP,
DRUK DAN OP DE AAN/UIT
BUTTON OM DE STEP UIT TE
SCHAKELEN.



TIJDENS HET RIJDEN
WORDT AANBEVOLEN
ROND OBSTAKELS OP DE
WEG TE RIJDEN.

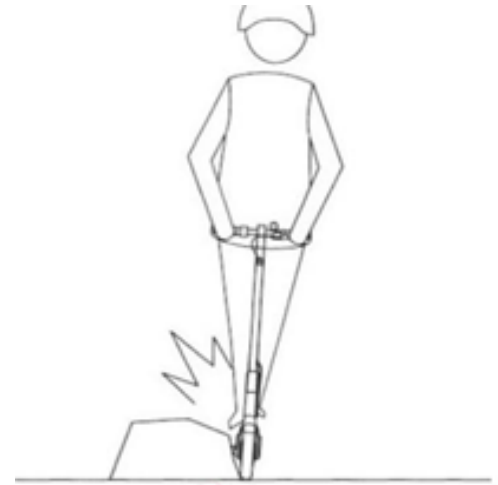

RIJ EN VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

HANG GEEN
RUGZAKKEN OF
ANDERE ZWARE
VOORWERPEN AAN
HET STUUR.



TIJDENS HET RIJDEN IS HET
VERBODEN OM MET SLECHTS ÉÉN
VOET OP DE VOETENPLANK TE
STAAN TENZIJ ER GESTEPT
WORDT.




GEVAARLIJK RIJGEDRAG VOORKOMEN

HET IS VERBODEN OM
OP DE SNELWEG TE
RIJDEN OF OM IN EEN
WOONWIJK TE RIJDEN
MET ZEER HOGE
SNELHEDEN.



HET IS VERBODEN OM
SCHERPE BOCHTEN TE
MAKEN IN WOONWIJKEN
OF DRUKKE WEGEN MET
VEEL VERKEER.

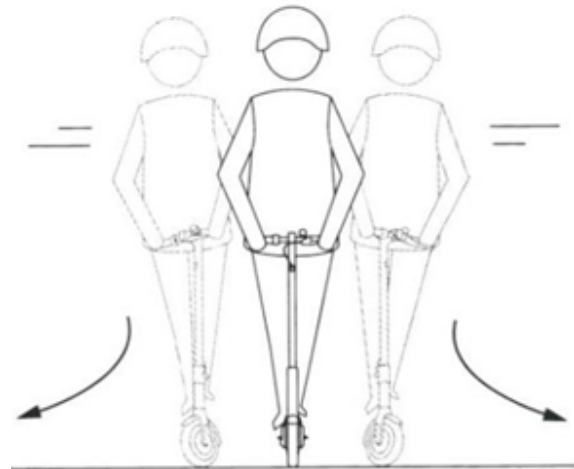


GEVAARLIJK RIJGEDRAG VOORKOMEN

HET IS VERBODEN OM DOOR
PLASSEN DE TE RIJDEN DIE
MEER DAN 2 CM DIEP ZIJN.



RIJD MET NOOIT MEER
DAN ÉÉN PERSOON OP DE
STEP.

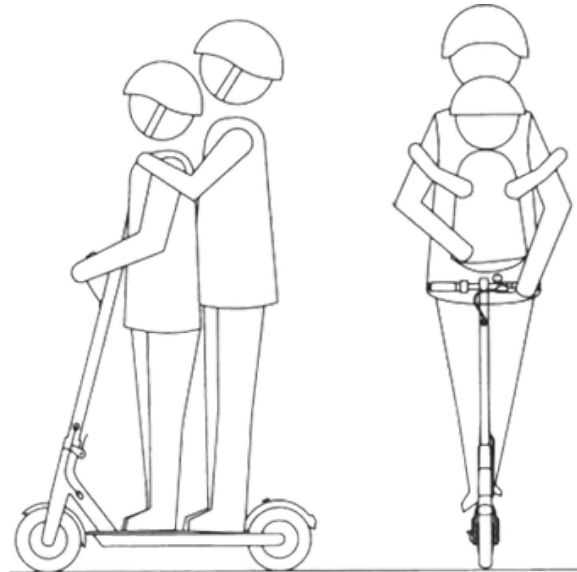


GEVAARLIJK RIJGEDRAG VOORKOMEN

STAP NIET OP DE ACHTERKANT
VAN HET SPATBORD.



RAAK DE TROMMELREM NIET
AAN.

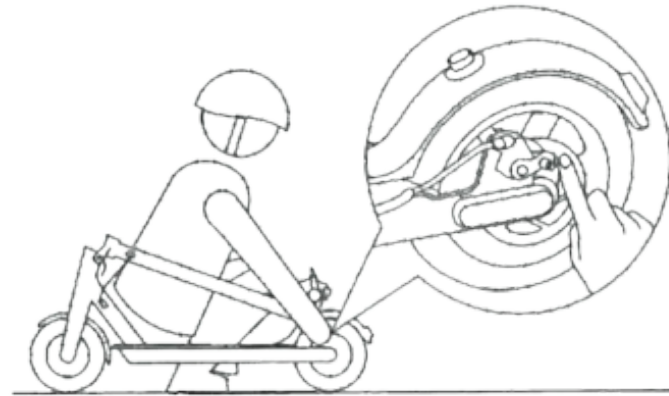


GEVAARLIJK RIJGEDRAG VOORKOMEN

HOUD UW BEIDEN
HANDEN AAN HET
STUUR TIJDENS HET
RIJDEN.



RIJD NIET OVER
OBSTAKELS OF
TRAPPEN.

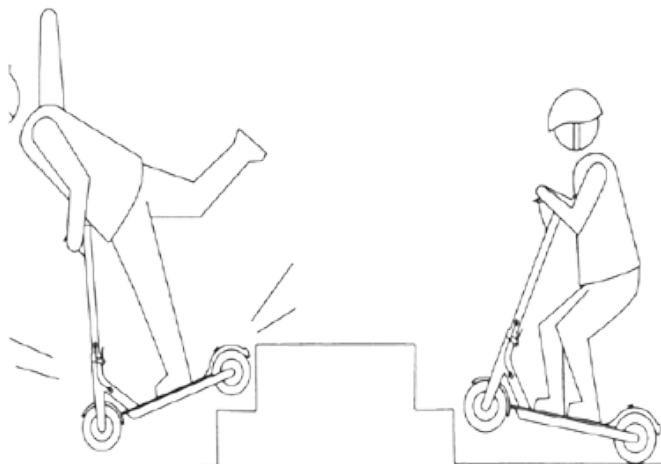



Manual STAPSTEP


Thanks for your purchase!

SPECIFICATIONS


EN

Model	StapStep Lite	StapStep Pro	StapStep Pro+
Maximum Weight	120Kg		
Maximum speed	25km/h		
Range	20-25km	35-40km	50-60km
Material	Aluminium		
Tire Size	8 inch	8 inch	8 inch
Tire Type	Air tires, massive tires	Air tires, massive tires	Air tires, massive tires
Brake	Motorbrake, drumbrake	Motorbrake, drumbrake	Motorbrake, drumbrake
Weight	12,9kg	15kg	16kg
Voltage	36V		
Battery	8Ah	13Ah	18Ah
Rated Power	250W		
Input voltage	AC110-240 V		
Suspention	Front	Front and back	Front and back
Charging Time	3-4 Hours	6-7 Hours	9 - 10 Hours
Light	Front and back light		

WHAT'S IN THE BOX?

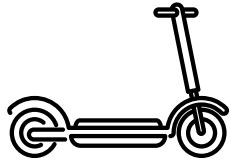

1x

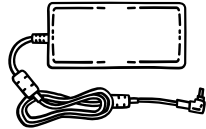

1x



4x

EN



- 1) Display
- 2) Bell
- 3) Brake
- 4) Grip ring
- 5) Suspension
- 6) Front Light
- 7) Mud block
- 8) Front wheel

- 9) Folding clip
- 10) Folded base
- 11) Mud Block
- 12) Brake light
- 13) Brake
- 14) Kickstand
- 15) Back Wheel
- 16) Motor
- 17) Frame

Folding and Charging

Unfold

- 1) Push the folding clip down to pull up the StapStep handlebars.
- 2) Stand with your foot on the scooter and push the handlebars forward until you hear a click.
- 3) Fold out the handlebar grips. These will be locked automatically. Switch on the scooter and the scooter is ready for use. (see next page for how to use the scooter)

Fold

- 1) Slide the handle locks out to fold the handlebars on both sides.
- 2) Pull the folding clip towards you to fold the scooter. At the same time, pull the handlebars towards you until you hear a click. The folding clip secures the scooter and the scooter can be lifted.

Charging

- 1) The charging port of the StapStep is located on the front of the scooter. First remove the protective rubber. This will make the charging port visible.
- 2) Make sure there is no water or dirt in the port before charging.
- 3) Make sure the scooter is turned off. Connect the external power charger to the scooter. Connect the charger to the wall socket and then switch on the power supply to the socket.

Do not charge the batteries at temperatures below 5°C or above 40°C. The battery may stop charging. The duration of charging can be found in the specifications of the scooter in this manual.

Display

Buttons

- 1) Switch on the scooter via the On-Off/M button
- 2) Press the + button to move up one level. This also works while driving.
- 3) Press the - button to lower the scooter one step.
- 4) Press the lamp icon to turn on the lighting.

EN

Display

At the top right you can read the current speed. The positions can be read at the bottom left and the battery percentage including the outgoing voltage can be read at the top left. Furthermore, the number of kilometers per trip can be read at the bottom right.



Additional information

CLEANING & STORAGE

SWITCH OFF THE SCOOTER AND REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET BEFORE CLEANING IT. SEAL THE CHARGING PORT TO REDUCE THE POSSIBILITY OF WATER ENTERING THE CHARGING PORT, WHICH MAY CAUSE DAMAGE OR ELECTRIC SHOCK.

REMOVE ANY DIRT OR DUST WITH A DAMP CLOTH. FOR STUBBORN DIRT, SCRUB WITH A TOOTHBRUSH AND WIPE WITH A DAMP CLOTH. SCRATCHES ON PLASTIC PARTS CAN BE REMOVED OR REDUCED WITH SANDPAPER.

DO NOT USE ALCOHOL, PETROL, KEROSENE OR OTHER CORROSIVE CHEMICALS TO CLEAN THE SCOOTER. NEVER SPRAY WATER DIRECTLY ON THE SCOOTER WITH A HOSE. STORE THE SCOOTER INDOORS IN A COOL, DRY PLACE. STORAGE AT HIGH OR LOW TEMPERATURES, IN DIRECT SUNLIGHT OR EXPOSED TO THE WEATHER WILL DAMAGE THE SCOOTER AND ITS BATTERY.

BATTERY MAINTENANCE AND CARE

ALWAYS CHARGE THE BATTERY BEFORE IT IS COMPLETELY DISCHARGED. OVER DISCHARGE SHORTENS THE BATTERY LIFE. THE RANGE OF THE BATTERY IS LIMITED AT LOW TEMPERATURES. FOR EXAMPLE, AT -20°C , THE BATTERY RANGE MAY BE LESS THAN HALF THE RANGE AT NORMAL TEMPERATURE. IF THE BATTERY HAS NOT BEEN CHARGED FOR A LONG TIME, IT MAY NO LONGER BE USABLE. THE FULLY CHARGED BATTERY IS COMPLETELY DISCHARGED IN 120 TO 180 DAYS, EVEN WITHOUT USE. DAMAGE FROM SUCH A CAUSE IS NOT COVERED BY THE WARRANTY. NEVER DISASSEMBLE THE BATTERY AS THERE IS A RISK OF SHORT CIRCUIT AND INJURY.

1. TO AVOID DAMAGE OR INJURY, DO NOT REPLACE THE BATTERY WITH ANOTHER MODEL OR BRAND.
2. DO NOT TOUCH, DISASSEMBLE OR PUNCTURE THE BATTERY. DO NOT LET THE BATTERY COME INTO CONTACT WITH METAL OBJECTS.
3. ONLY USE THE ORIGINAL CHARGER THAT CAME WITH THIS SCOOTER.
4. AFTER USING THE SCOOTER, FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE STORING IT TO EXTEND THE BATTERY LIFE.
5. DO NOT STORE THE SCOOTER OR BATTERY AT TEMPERATURES HIGHER THAN 50°C OR LOWER THAN -20°C . FOR EXAMPLE, DO NOT STORE THE SCOOTER IN A CAR THAT IS EXPOSED TO THE SUN OR IN WINTER.
6. DO NOT THROW THE BATTERY INTO A FIRE.
7. IF THE SCOOTER WILL NOT BE USED FOR MORE THAN 30 DAYS, FULLY CHARGE IT BEFORE STORING IT IN A COOL, DRY PLACE.
8. THE UNUSED SCOOTER MUST BE FULLY CHARGED ONCE EVERY 60 DAYS, OTHERWISE THE BATTERY MAY BE DAMAGED OR MALFUNCTION. SUCH DEFECTS IN THE BATTERY ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY.

How does the StepStep work?

EN

Stage	Maximum speed	Phases	Description
-	-	-	Always turn the scooter off when you walk next to the scooter. To prevent acceleration of the scooter.
1	6km/h	1	Up to 6 km/h there is no need to step. NB! Driving is not allowed in pedestrian areas!
2	13km/h	1	Step 1 time, motor stops after 8 seconds. After that, you have to kick again.
3	20km/h	2	Give a kick, the motor assists for 4 seconds up to 13km/h, if you kick again after this you will enter phase 2 from 13km/h to 20km/h. From this point on, you step every 8 seconds. From this moment you kick every 8 seconds until the moment you drop below 13 km/h again.
4	25km/h	2	Give a kick, the motor assists for 4 seconds up to 13km/h, if you step again after this you will enter phase 2 from 13km/h to 25km/h. From this moment you pedal every 8 seconds until the moment you drop below 13 km/h again.

RIDE AND SAFETY INSTRUCTIONS

IT IS NOT RECOMMENDED TO DRIVE IN THE RAIN.


IT IS RECOMMENDED TO BEND YOUR KNEES SLIGHTLY TO BETTER ADAPT YOUR POSTURE TO BAD/UNPAVED ROADS. WHEN DRIVING ON BAD/UNPAVED ROADS, MAINTAIN A LOW SPEED (5-13 KM/H) IN POSITION 2.

EN



RIDE AND SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN YOU ENTER A ROOM,
ELEVATOR, ETC.,
THEN BE CAREFUL AND DRIVE
OR BUMP
AGAINST THE DOOR FRAME

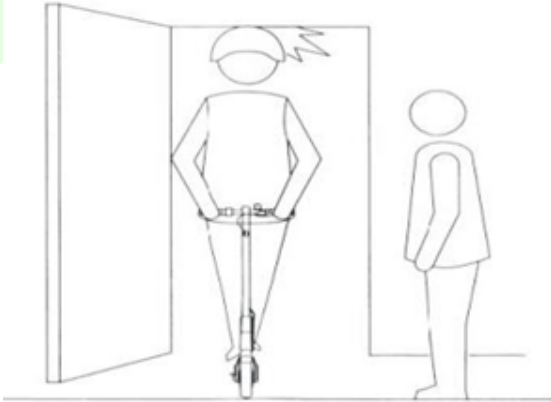

DO NOT RIDE A SCOOTER WHEN
DRIVING DOWNHILL AND DO NOT
SHAKE THE SCOOTER WHILE
DRIVING TO MANIPULATE THE
DETECTION. THIS CAN LEAD TO
FINES AND DAMAGE TO THE
SCOOTER.




RIDE AND SAFETY INSTRUCTIONS

IF YOU WALK WITH THE SCOOTER, PRESS THE ON/OFF BUTTON TO SWITCH OFF THE SCOOTER.



WHILE DRIVING, IT IS RECOMMENDED TO DRIVE AROUND OBSTACLES ON THE ROAD.

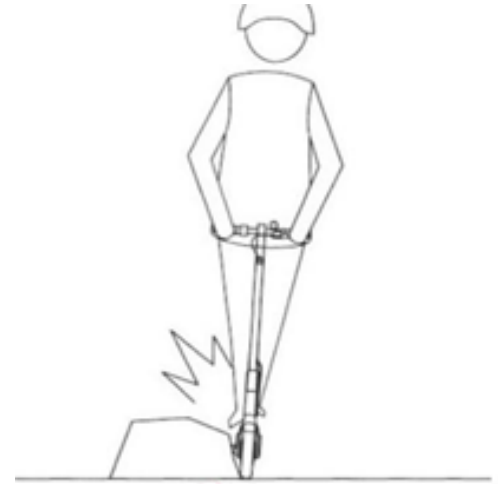

RIDE AND SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT HANG
BACKPACKS OR
OTHER HEAVY
OBJECTS ON THE
HANDLEBARS.



WHILE DRIVING, IT IS FORBIDDEN
TO STAND WITH ONLY ONE
FOOT ON THE FOOTBOARD
UNLESS YOU GIVE A KICK.




AVOID DANGEROUS DRIVING

IT IS FORBIDDEN TO
DRIVE ON THE HIGHWAY
OR TO DRIVE IN A
RESIDENTIAL AREA AT
VERY HIGH SPEEDS.



IT IS FORBIDDEN TO
MAKE SHARP TURNS IN
RESIDENTIAL AREAS OR
BUSY ROADS WITH A
LOT OF TRAFFIC.

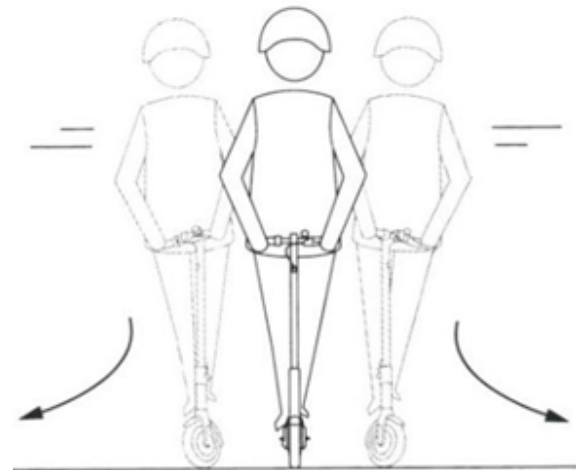


AVOID DANGEROUS DRIVING

IT IS FORBIDDEN TO DRIVE THROUGH PUDDLES MORE THAN 2 CM DEEP.



NEVER RIDE THE SCOOTER WITH MORE THAN ONE PERSON.

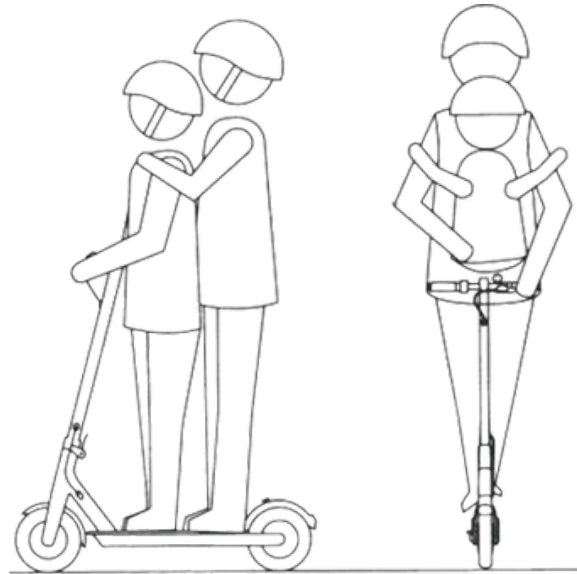


AVOID DANGEROUS DRIVING

DON'T STEP ON THE BACK OF THE FENDER.



DO NOT TOUCH THE DRUM BRAKE.

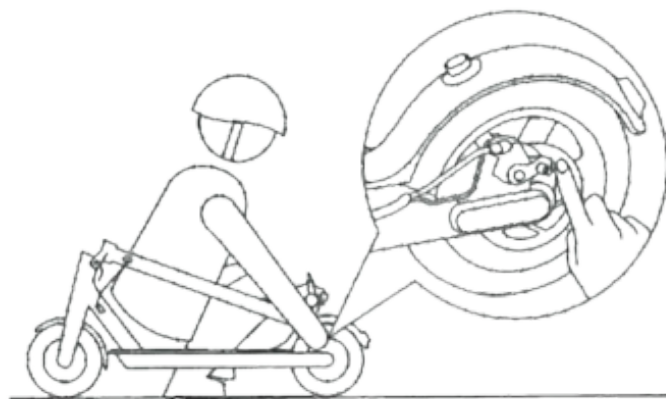

AVOID DANGEROUS DRIVING

KEEP BOTH HANDS
ON THE WHEEL WHILE
DRIVING.



DO NOT DRIVE
OVER OBSTACLES
OR STAIRS.

