

Handleiding

Manual

2 in 1 Powerbank with Docking



Good-2-know.nl


Ook verkrijgbaar op [bol.com](https://www.bol.com)



GOOD2KNOW

This manual has been carefully compiled and is the property of the brand Good2know®. It is part of the intellectual property of Good-2-know.nl and its owners. Copyright 2024©

Overview / Overzicht

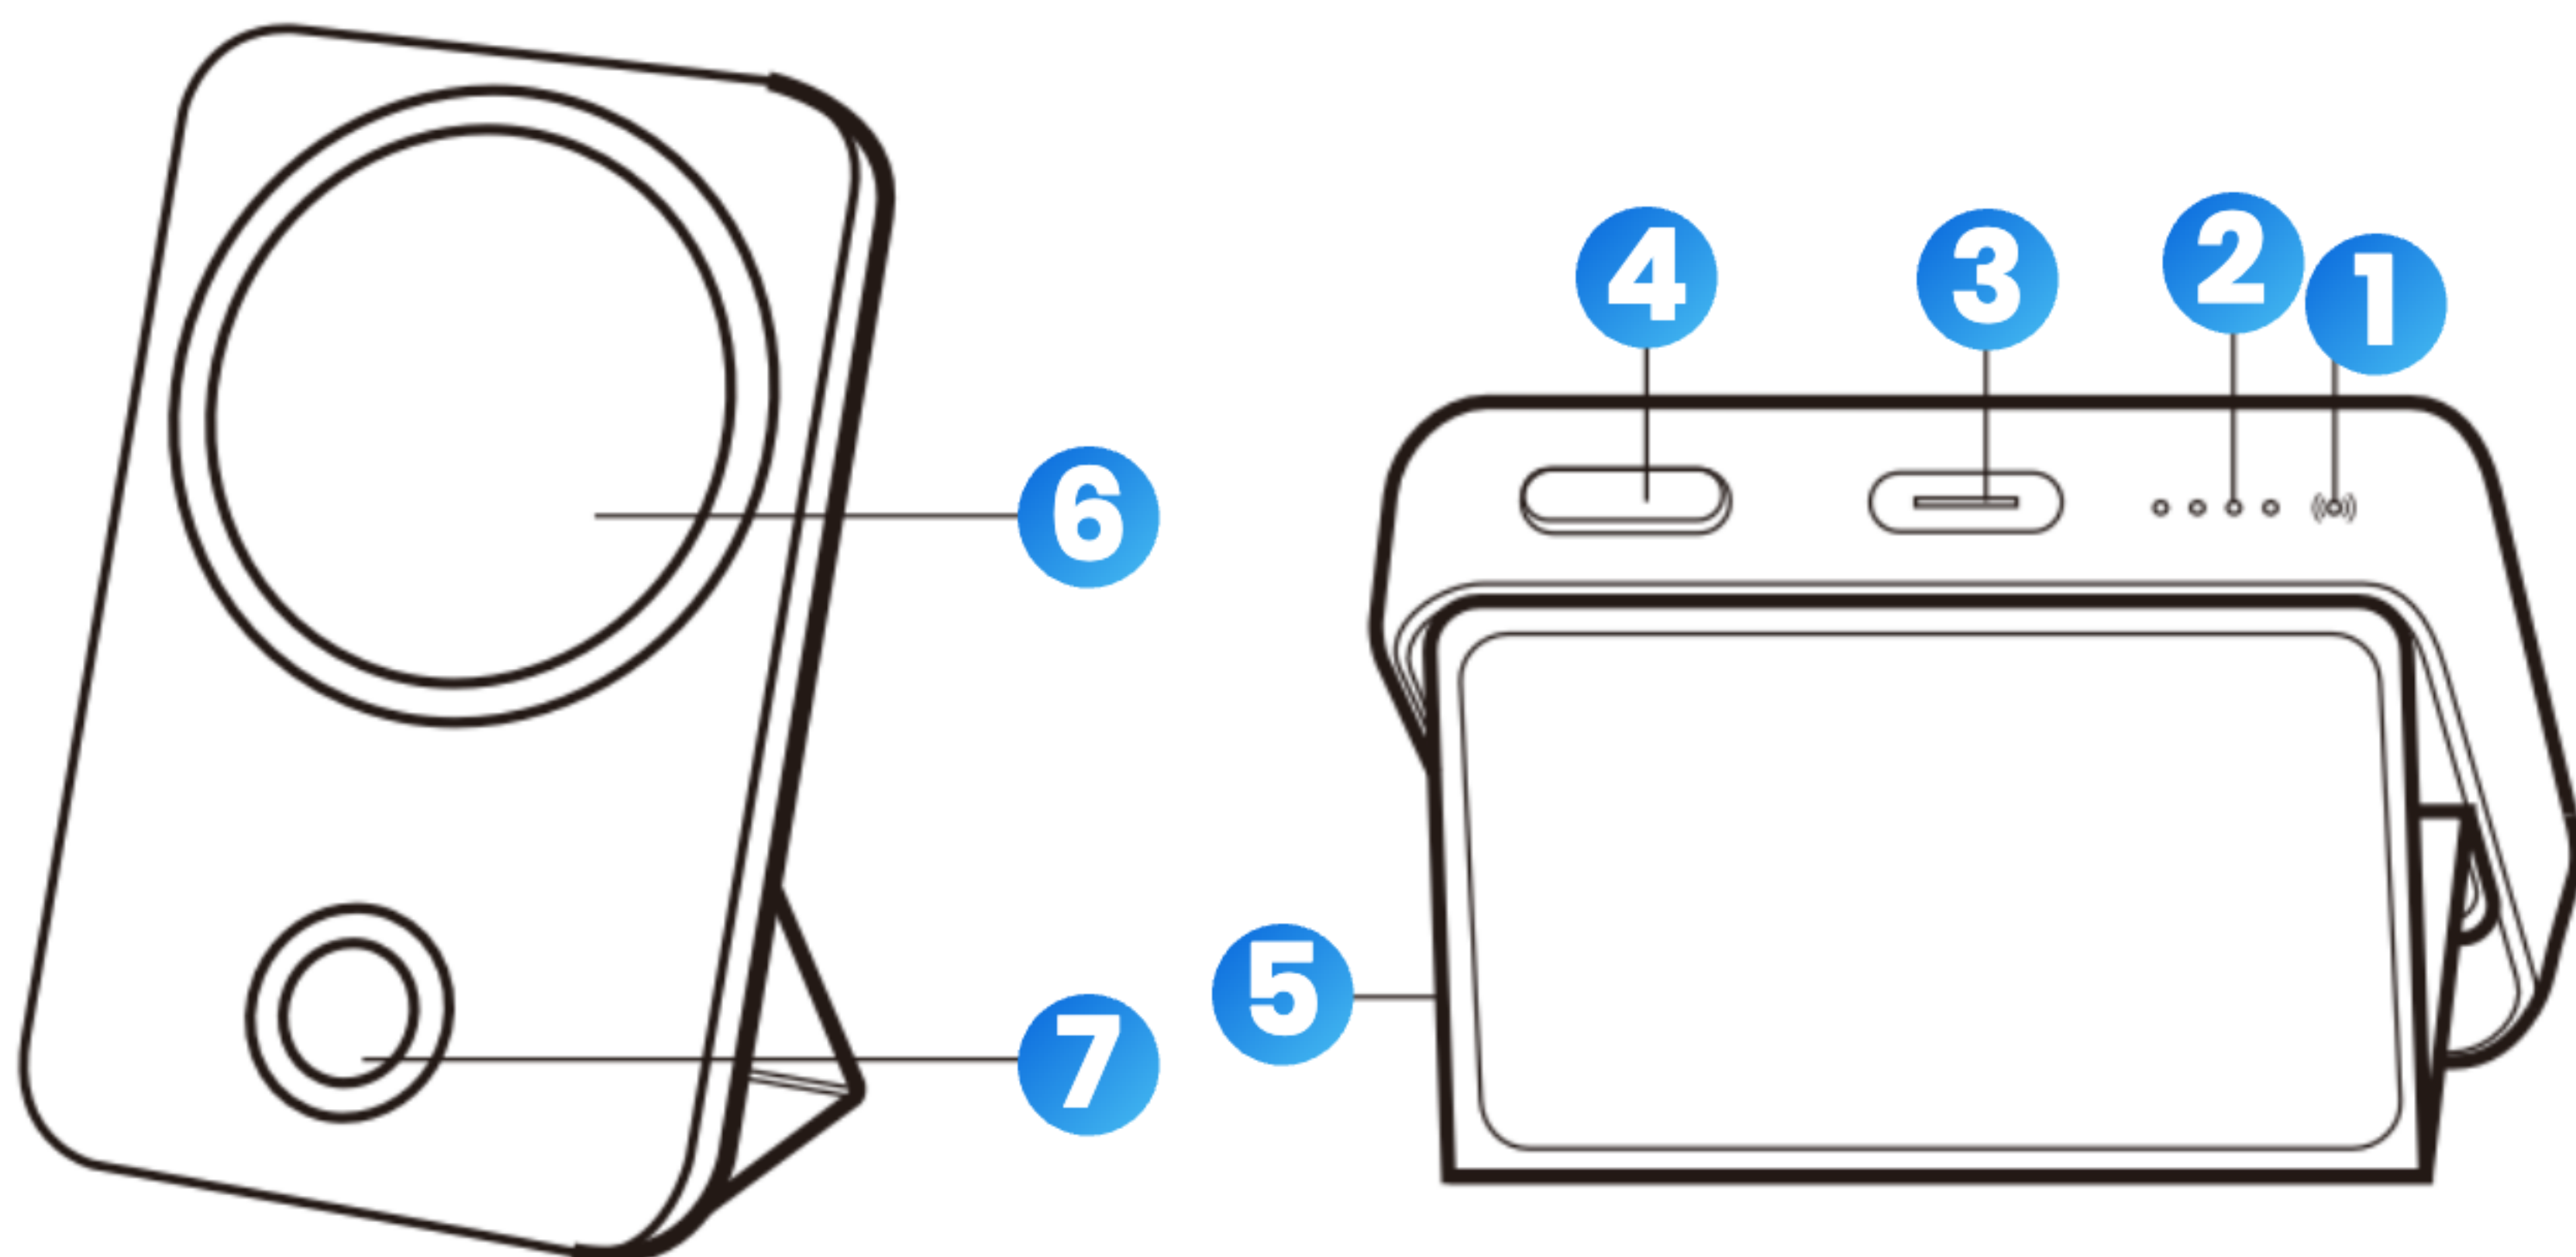

- (●●) Green/Blue LED, Both wireless outputs are turned on
- (●○) White LED, one/both wireless are working
- (○○) LED off, both wireless are turned off

- Groen/Blauw LED, beide draadloze oplaadfuncties worden gebruikt
- Witte LED, een van de draadloze oplaadfuncties worden gebruikt
- LED uit, beide draadloze oplaadfuncties worden niet gebruikt

Indicator on powerbank noted with 2:

● ○ ○ ○	1% - 25%
● ● ○ ○	26% - 50%
● ● ● ○	51% - 75%
● ● ● ●	76% - 100%

1. Wireless charging indicator
2. Battery level indicator
3. USB-C port for charging and discharging
4. Power Button
5. Foldable Stand
6. Wireless charger for Phone
7. Wireless charger for Watch


1. Draadloos oplaad indicator
2. Batterij niveau indicator
3. USB-C poort opladen / laden
4. Aan/Uit knop
5. Vouwbare standaard
6. Draadloze oplaadpoort voor Telefoon
7. Draadloze oplaadpoort voor Watch

Charge your devices wirelessy / Laad jouw apparaten draadloos op




Note: The magnetic charging function only works with MagSafe charging phones (iPhone 12, 13, 14 or later) or phones with a MagSafe case.

1. Press the power button to activate wireless charging.

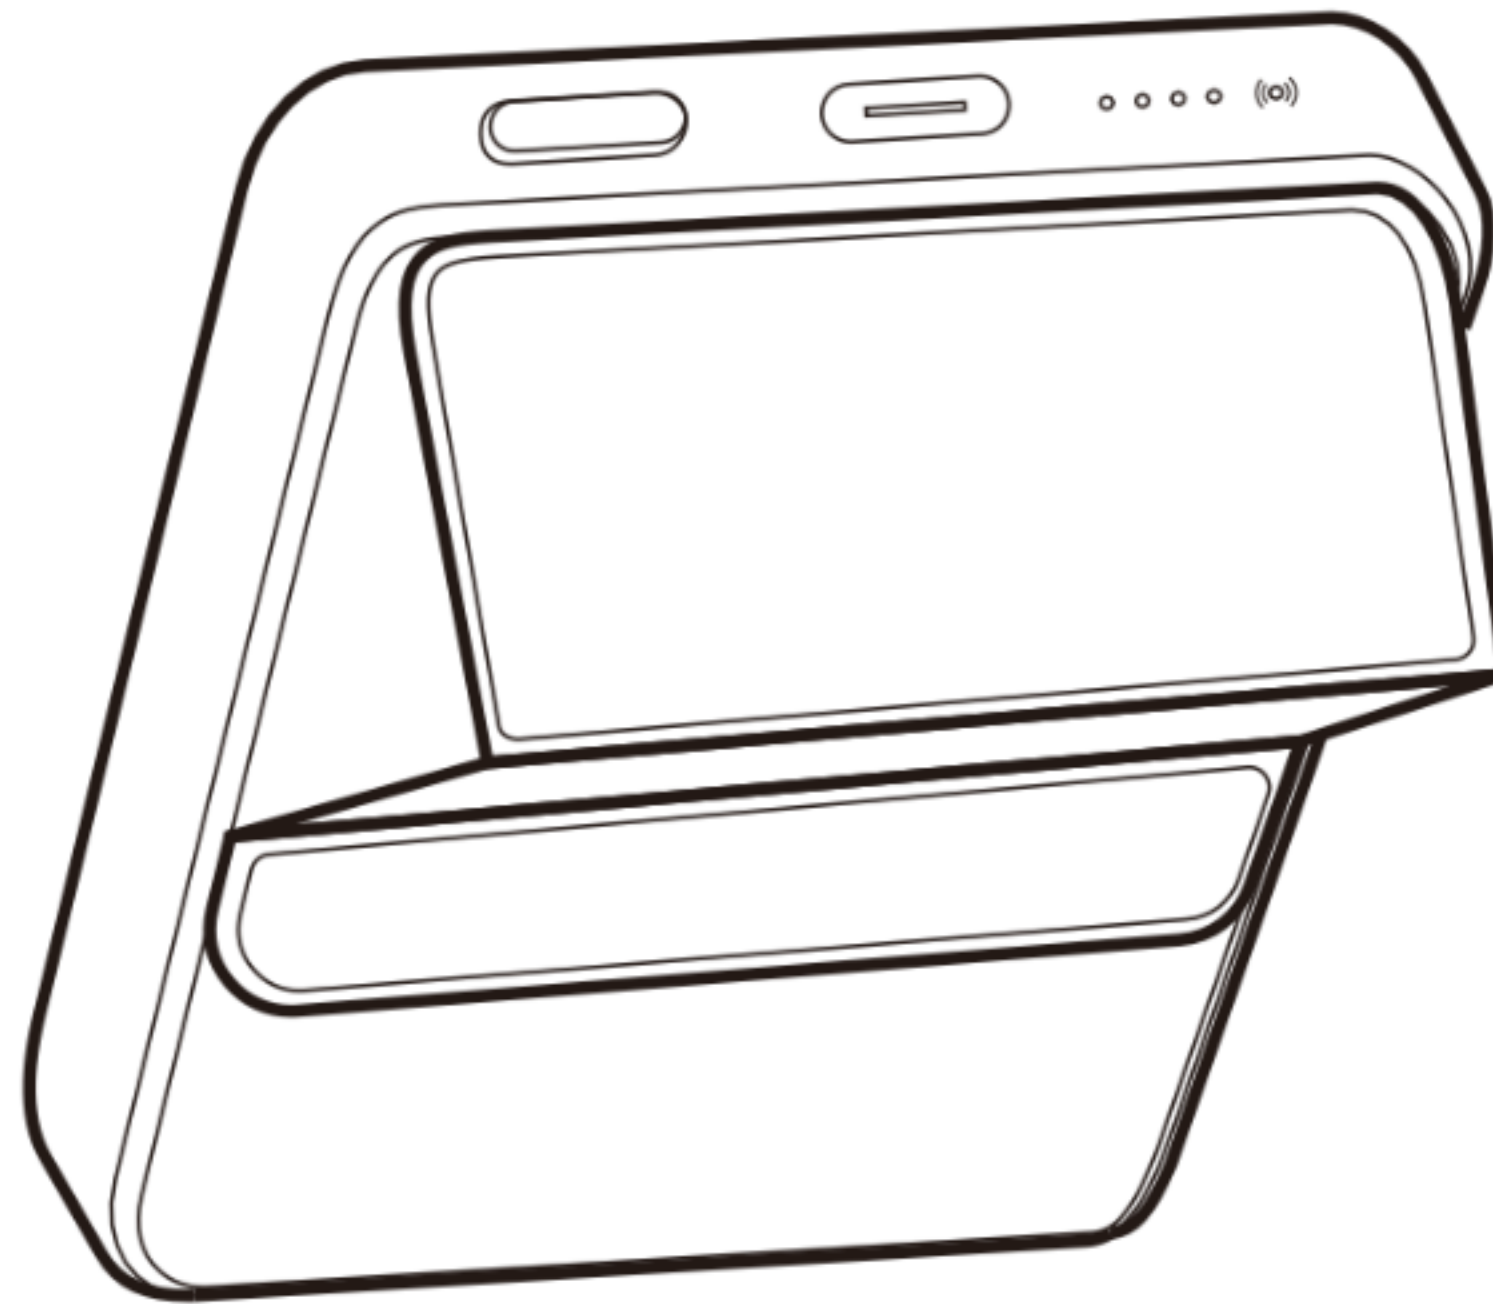


2. Place the powerbank on your device as shown below and it will be held in place magnetically

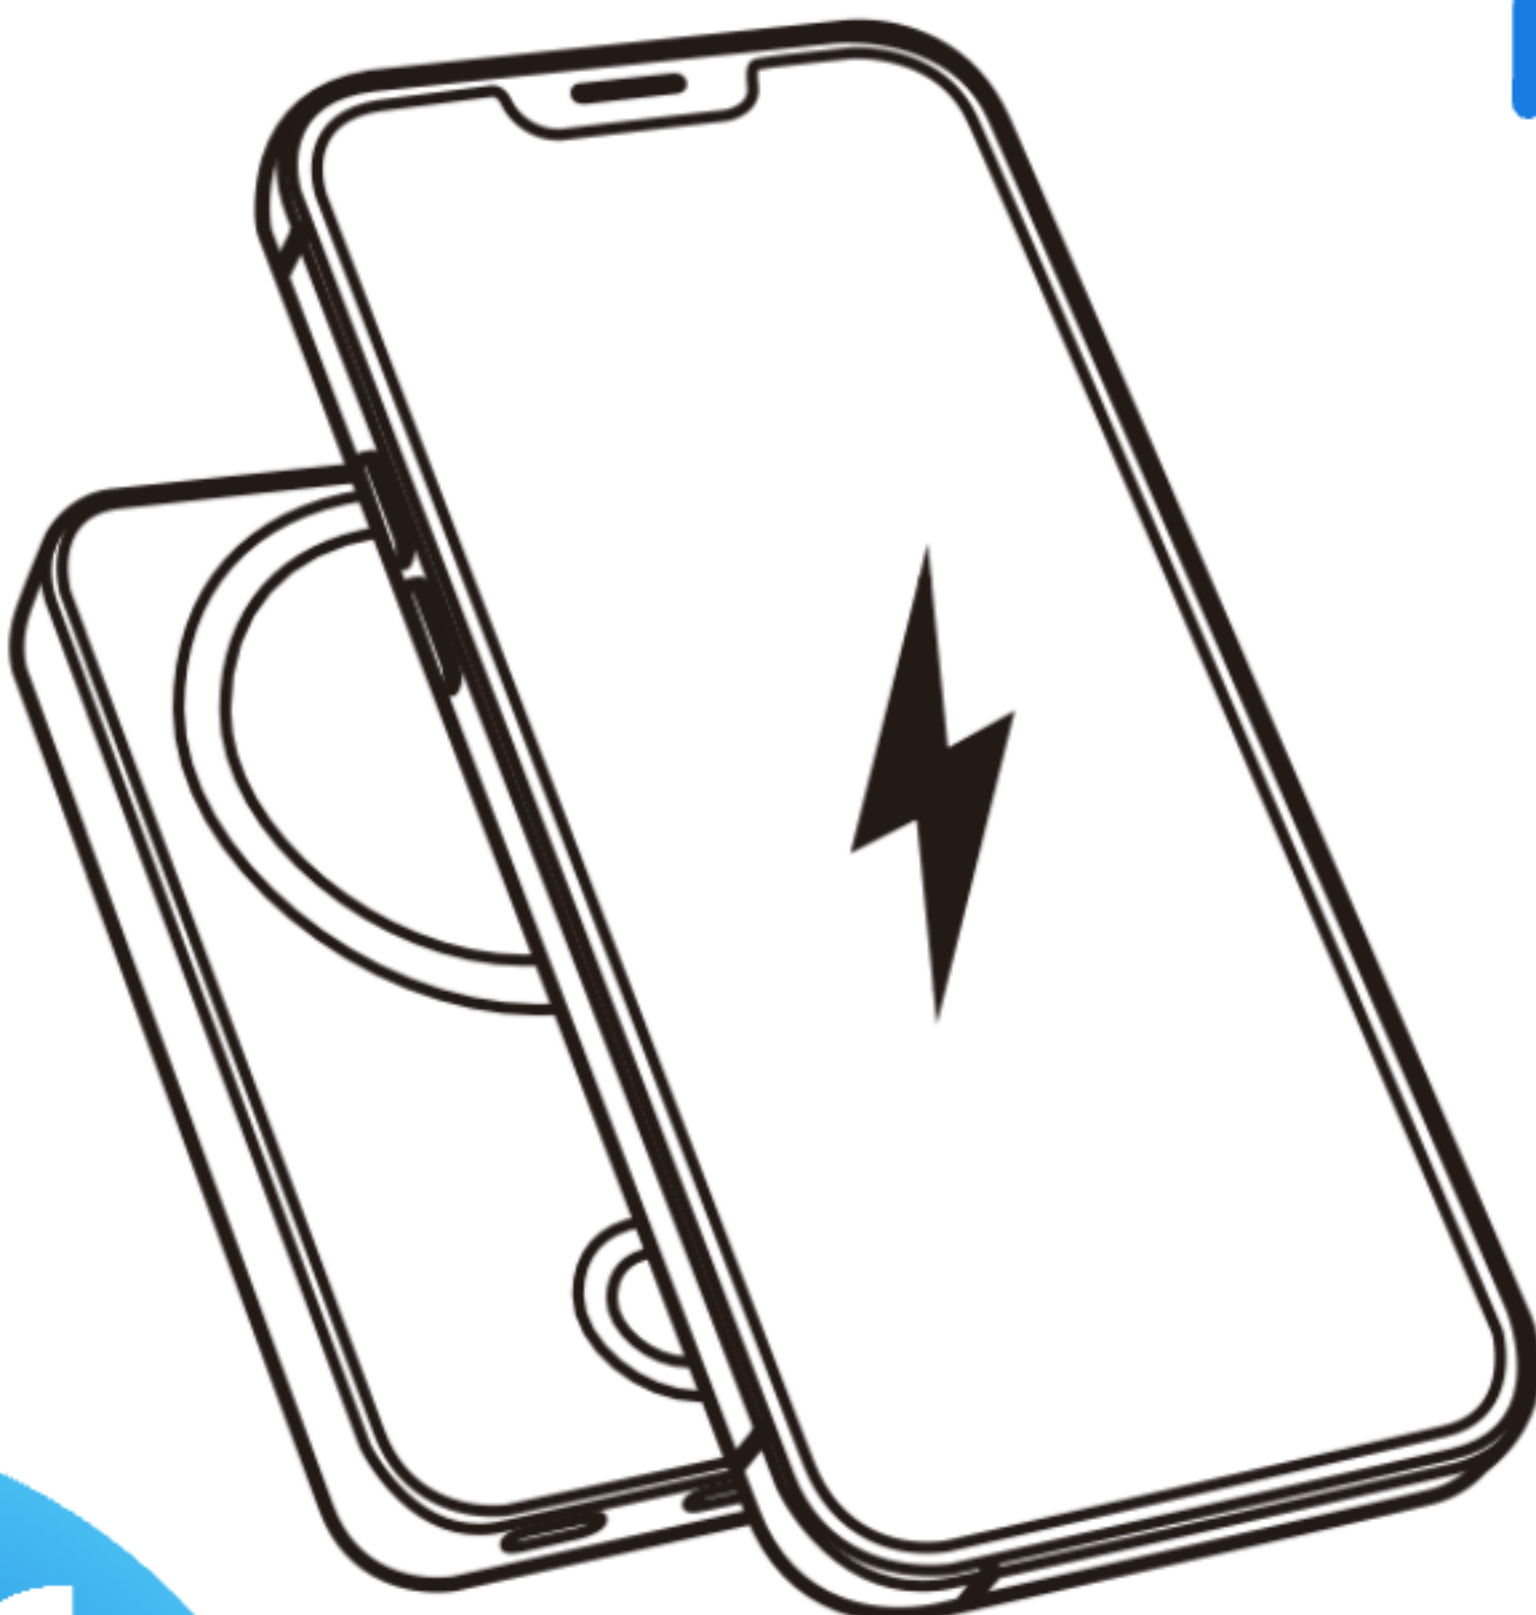

Let op! De magnetische oplaadfunctie werkt alleen met MagSafe charging telefoons (iPhone 12, 13, 14 of nieuwer) of telefoons met een MagSafe hoesje.



1. Druk de aan/uit knop om draadloos opladen te activeren.

2. Plaats de powerbank op jouw telefoon zoals te zien hieronder. Het zal op zijn plek gehouden worden op magnetische wijze.


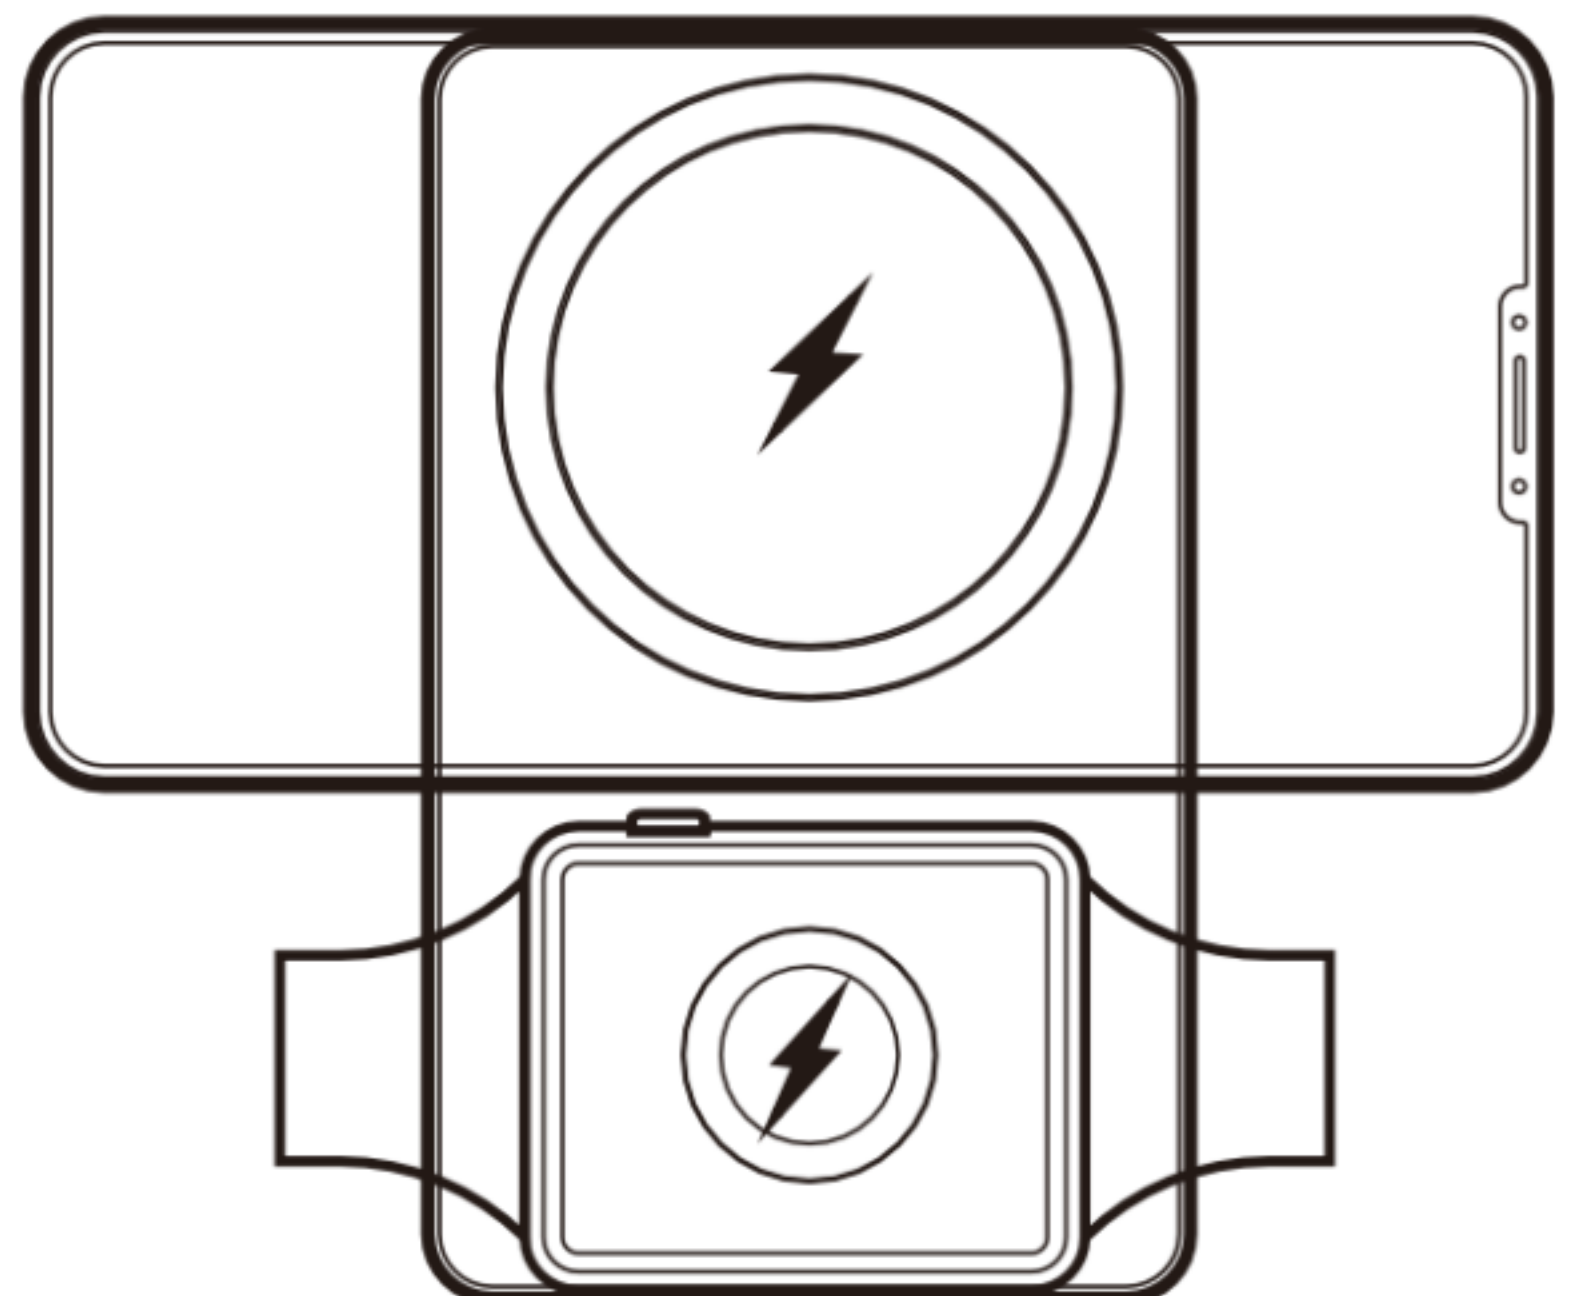




3. The foldable stand can be unfolded and used as a stand while charging your device wirelessly.

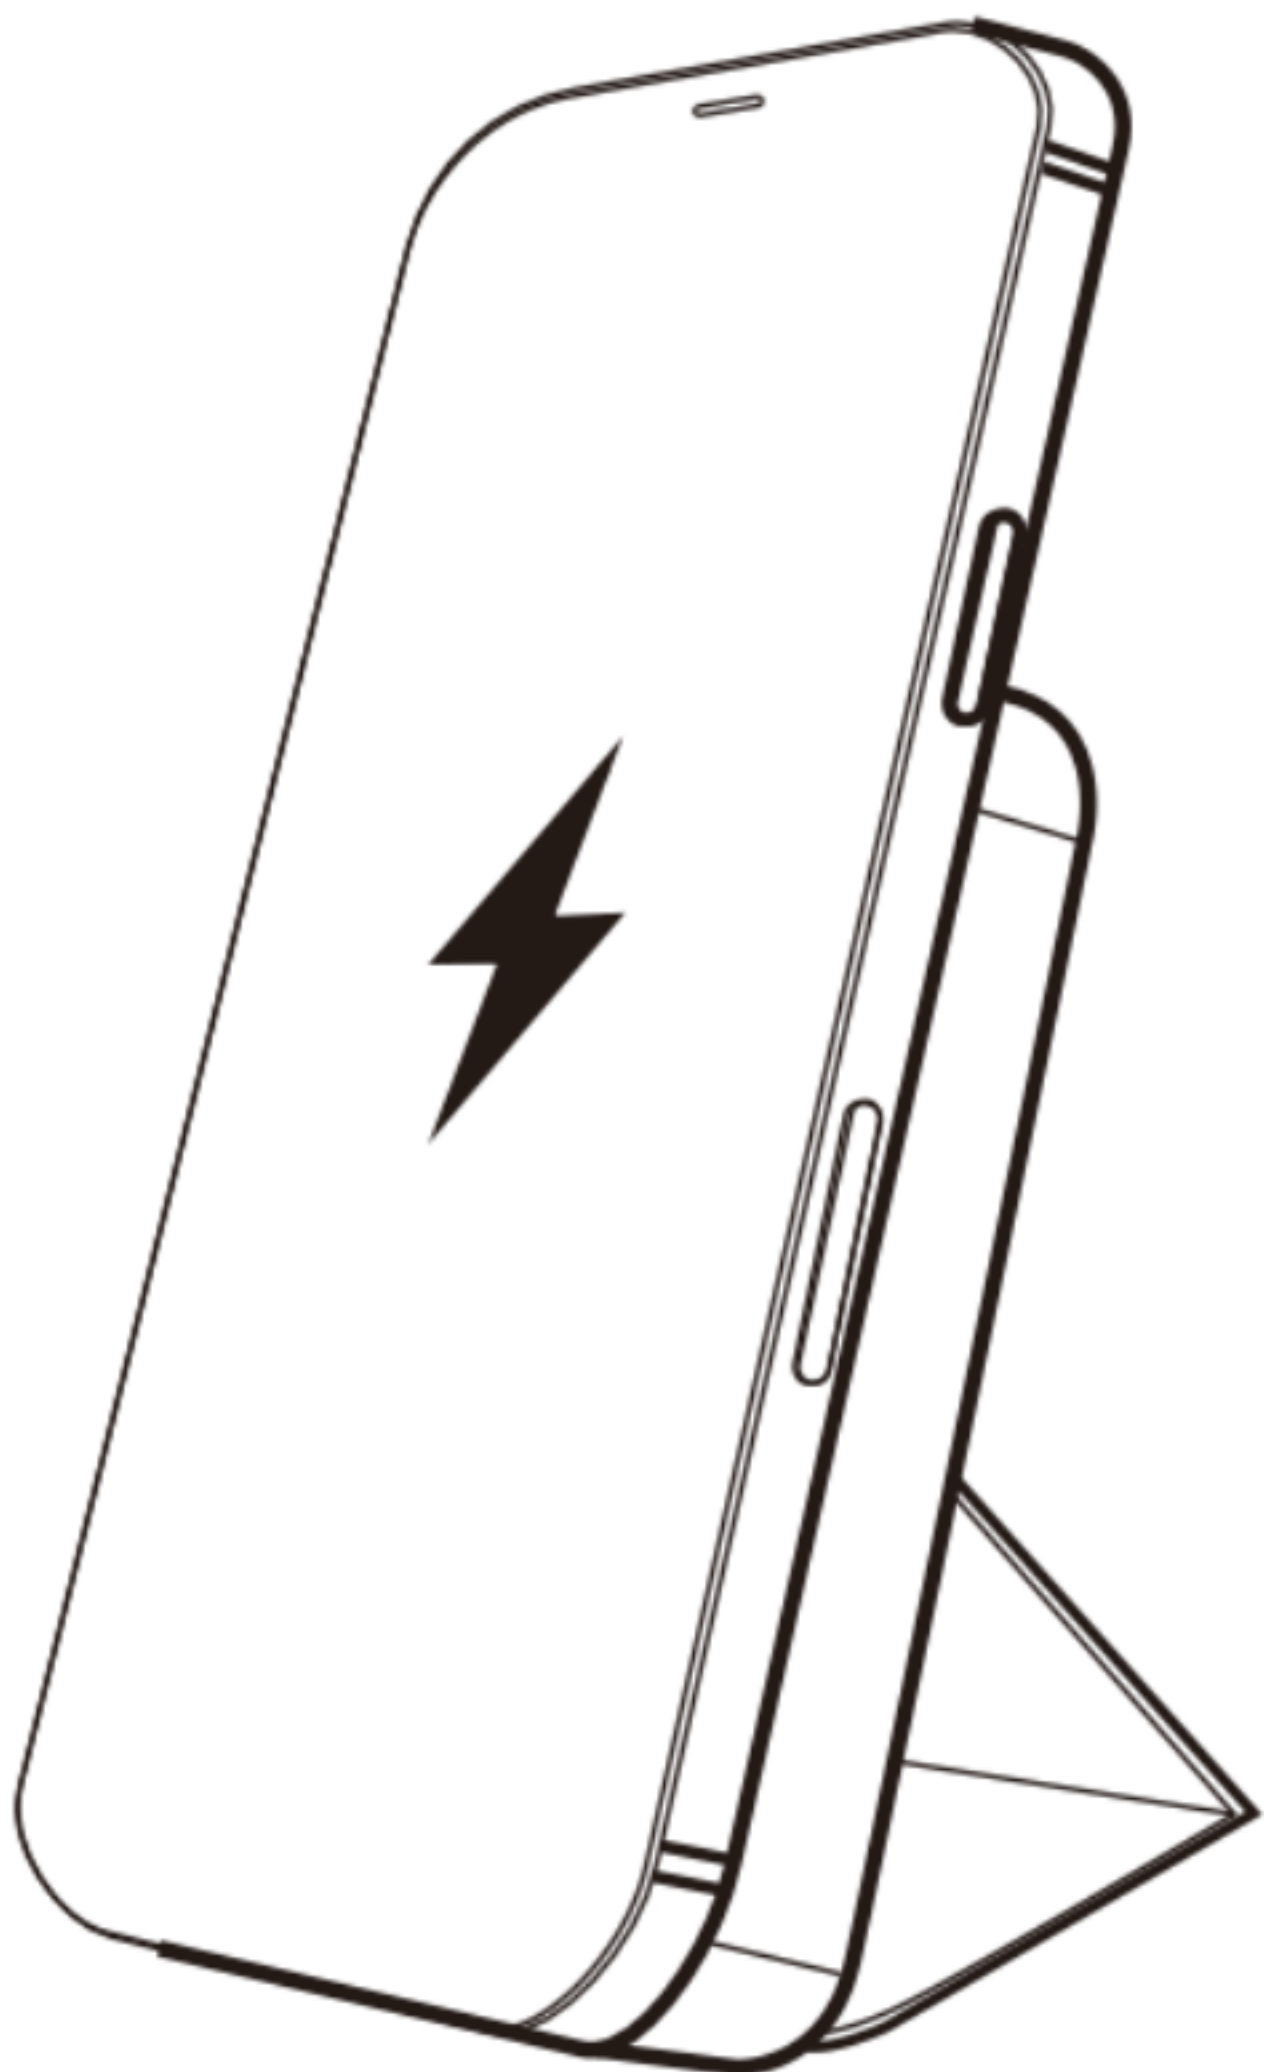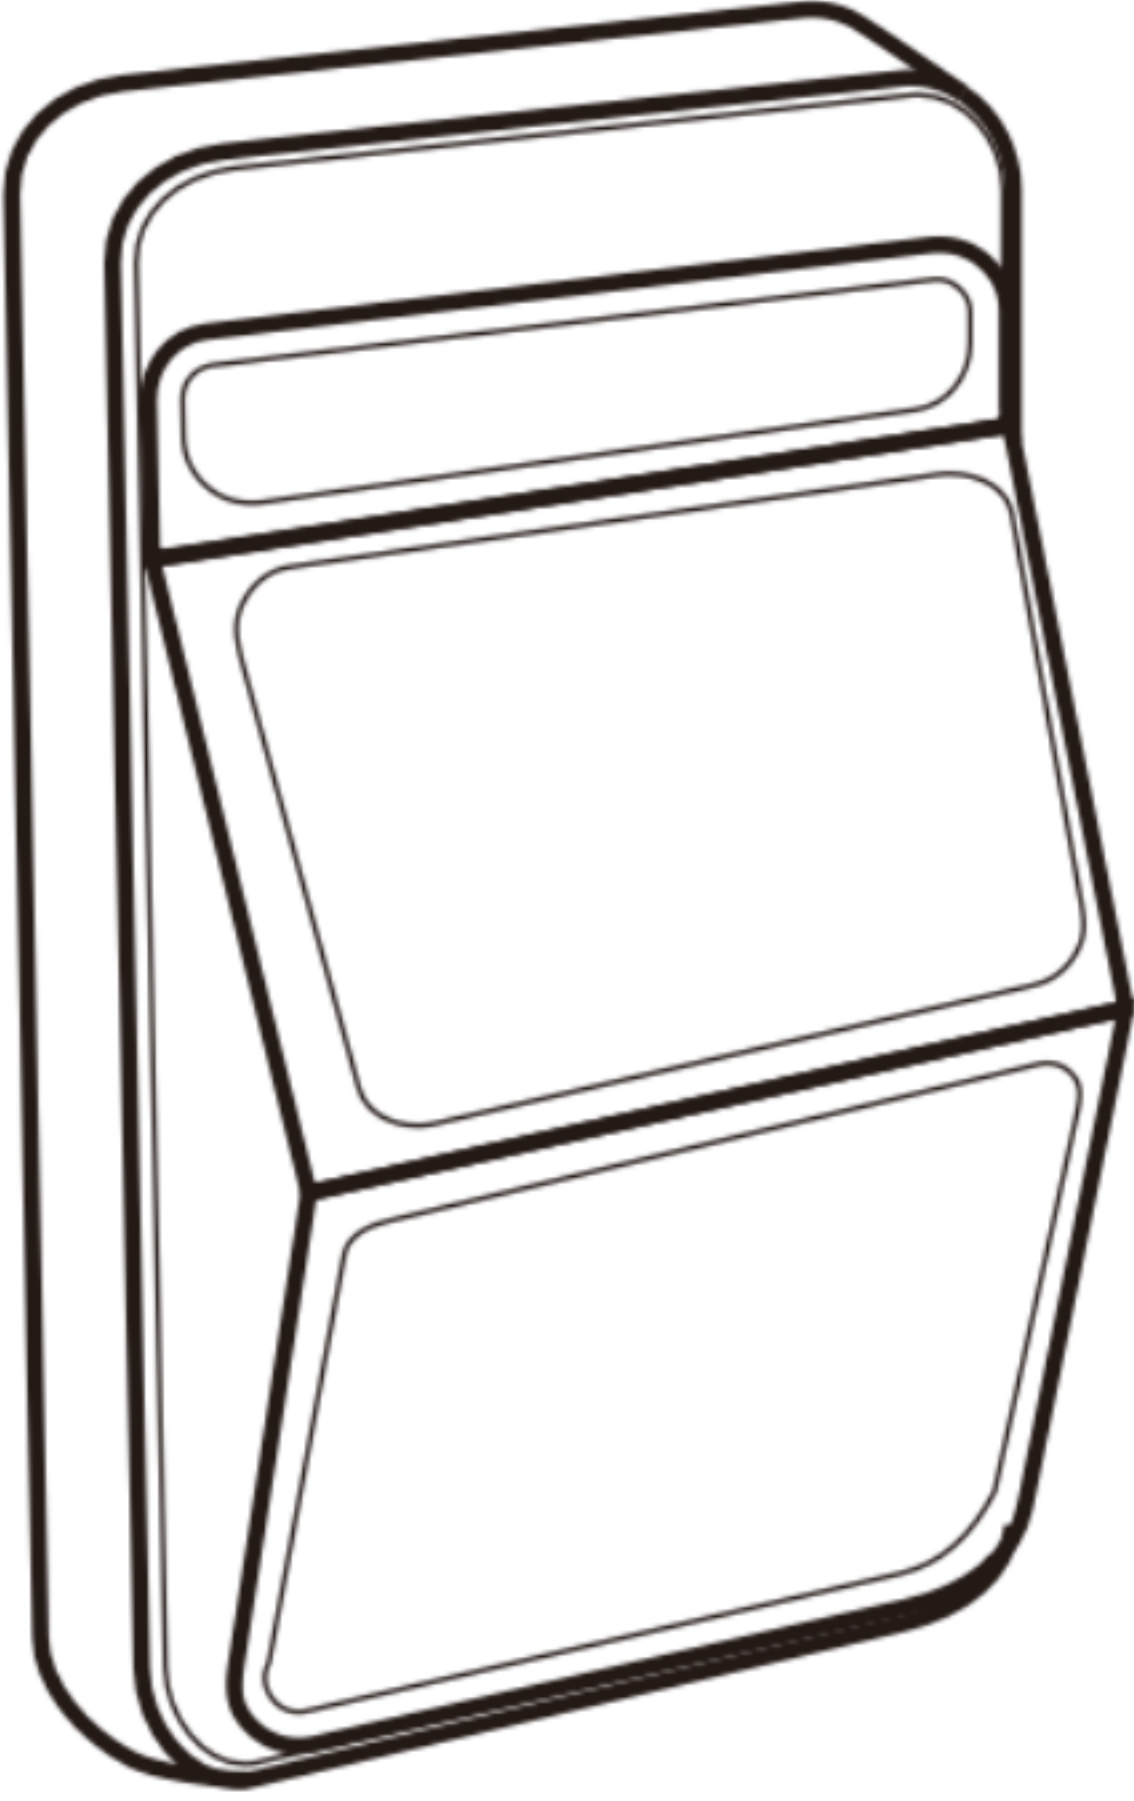

3. De inklapbare standaard kan worden uitgevouwen en gebruikt worden als standaard terwijl je jouw apparaat draadloos oplaadt.

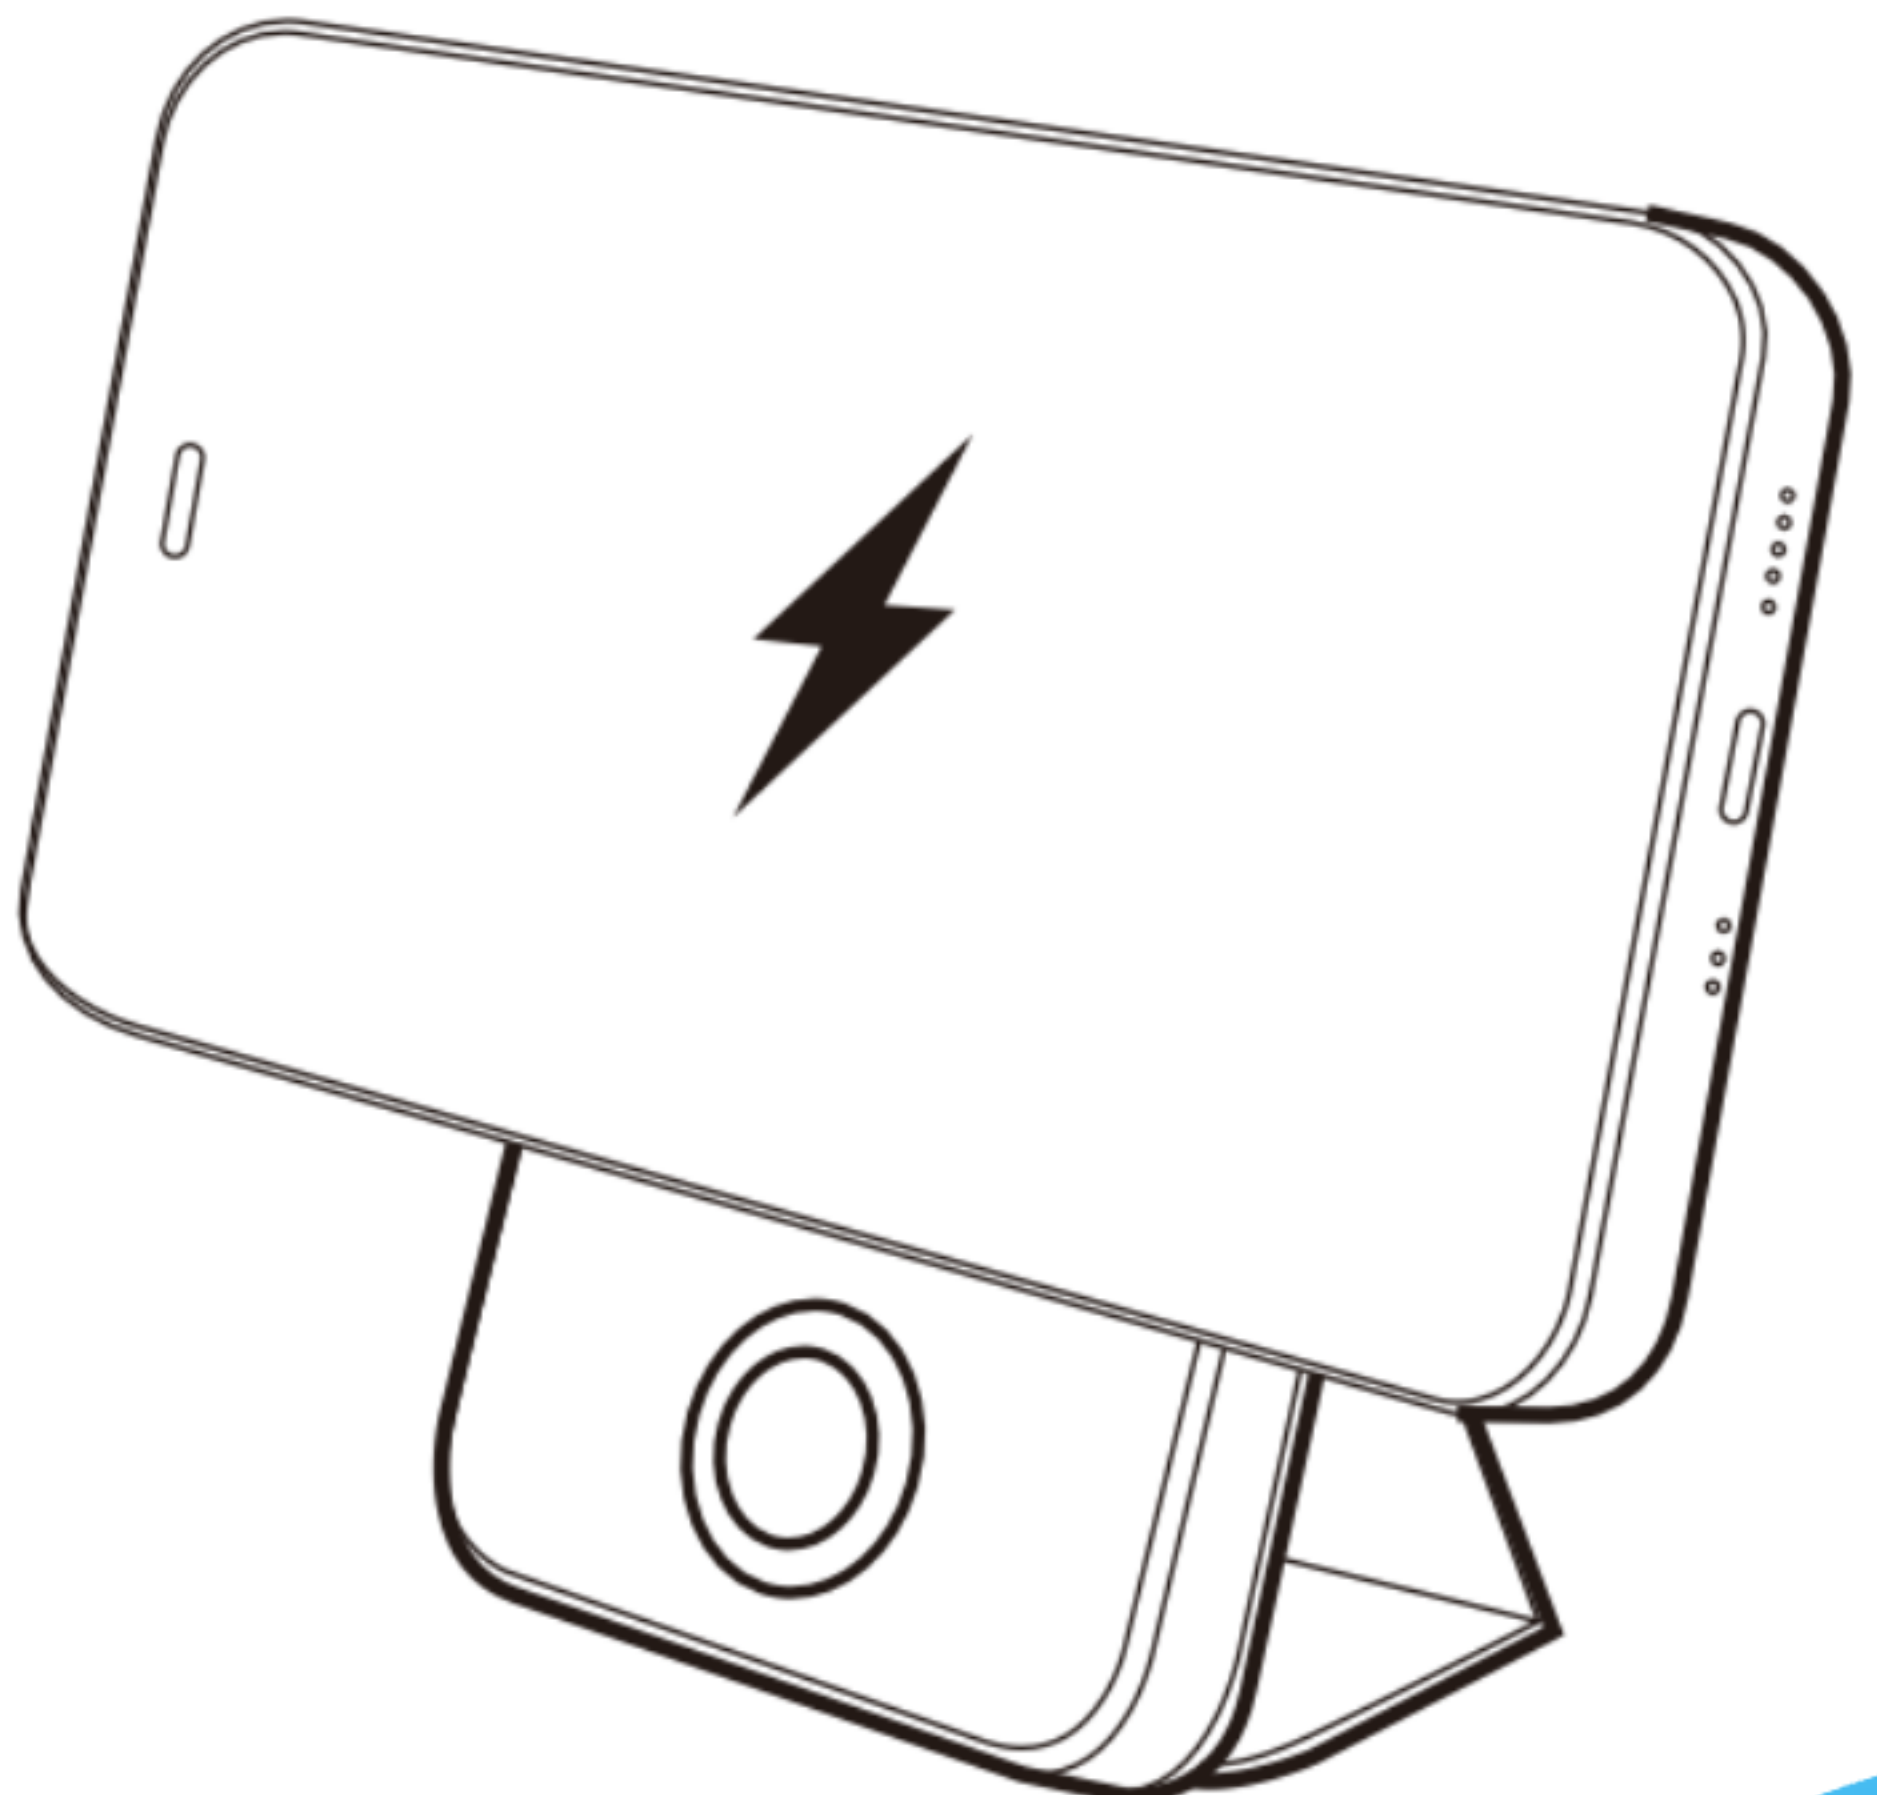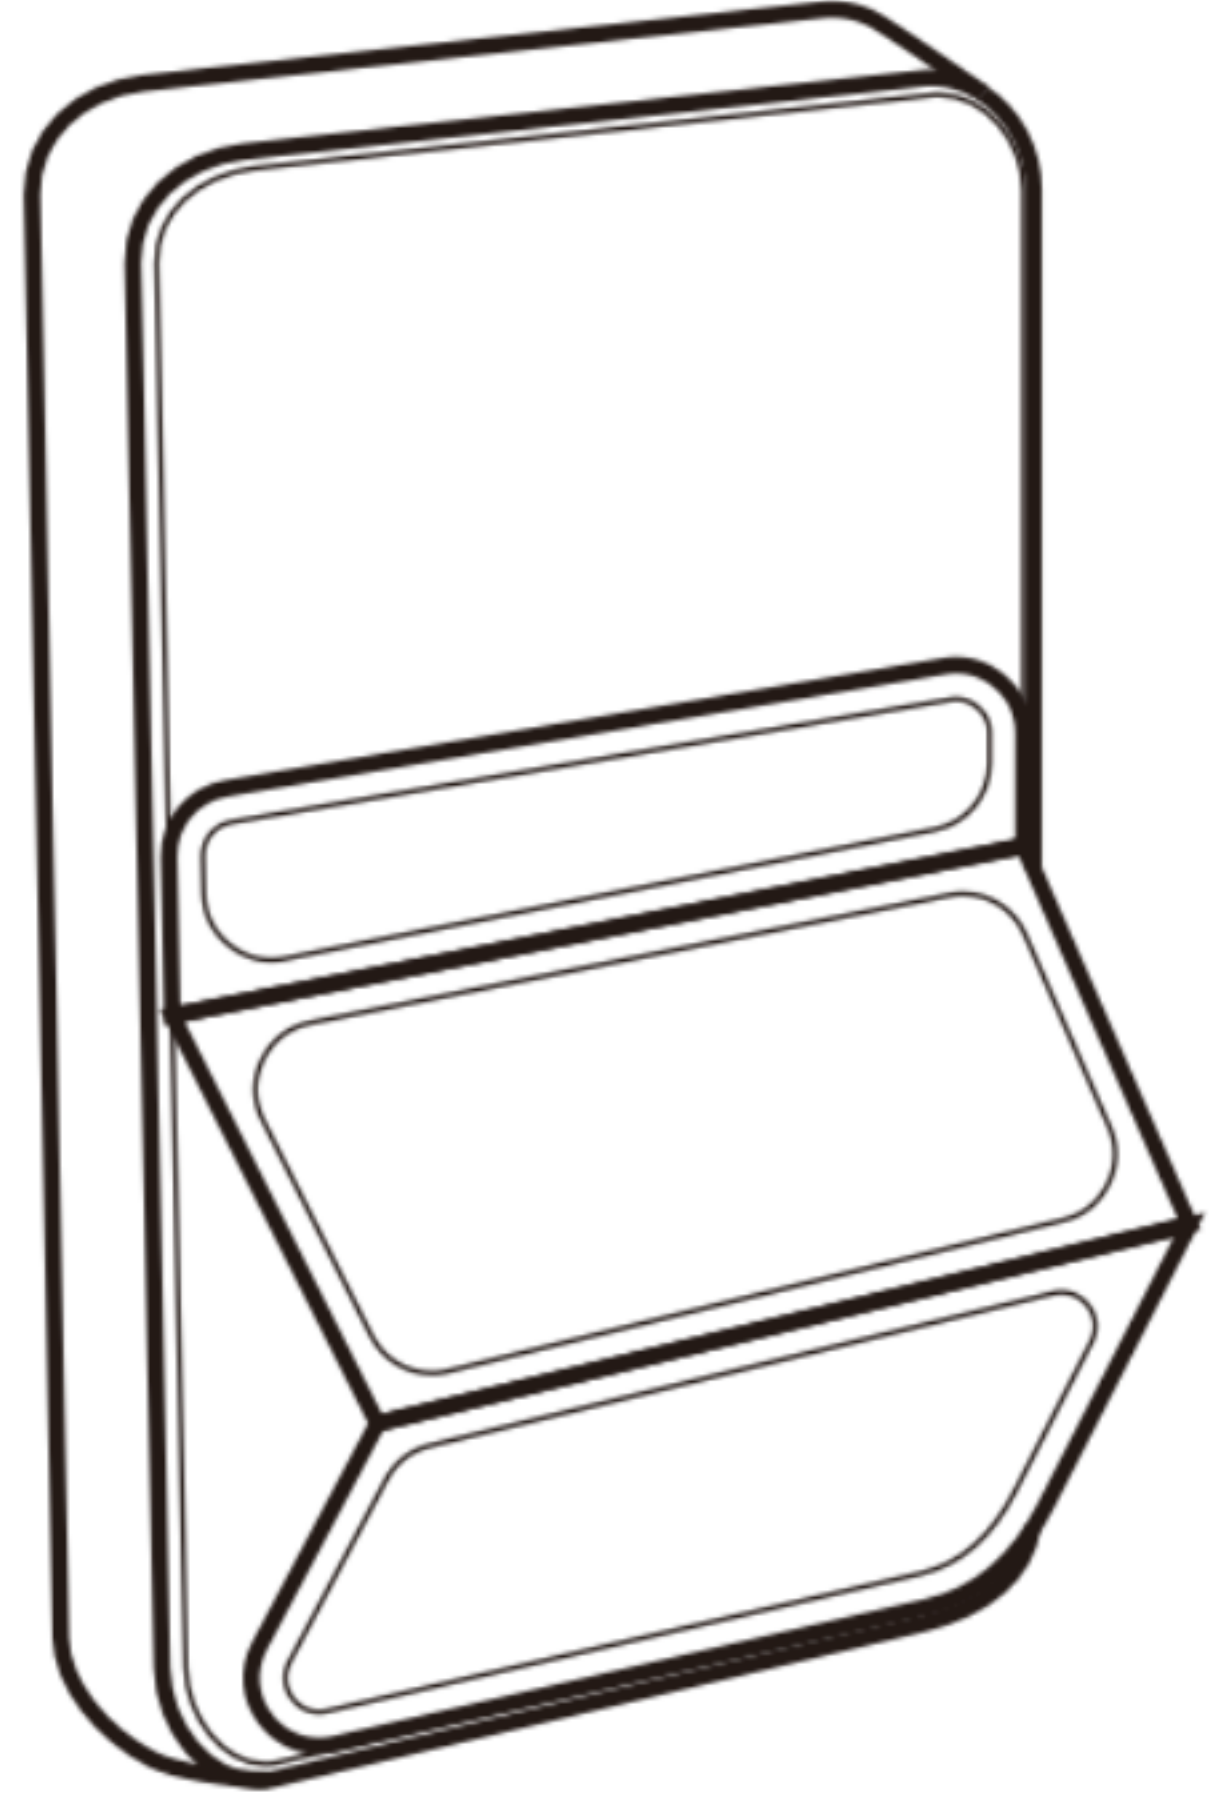


Recharge the powerbank / Opladen van de powerbank




1. This power bank can be recharged using a USB-C cable and a charger.
2. A charger with a minimum of 5V=2A (10W) is required; PD 3.0 or QC 3.0 is preferable and better for charging.




1. Deze powerbank kan worden opgeladen met een USB-C-kabel en een oplader.
2. Een oplader met minimaal 5V=2A (10W) is vereist; PD 3.0 of QC 3.0 heeft de voorkeur en is beter om op te laden.

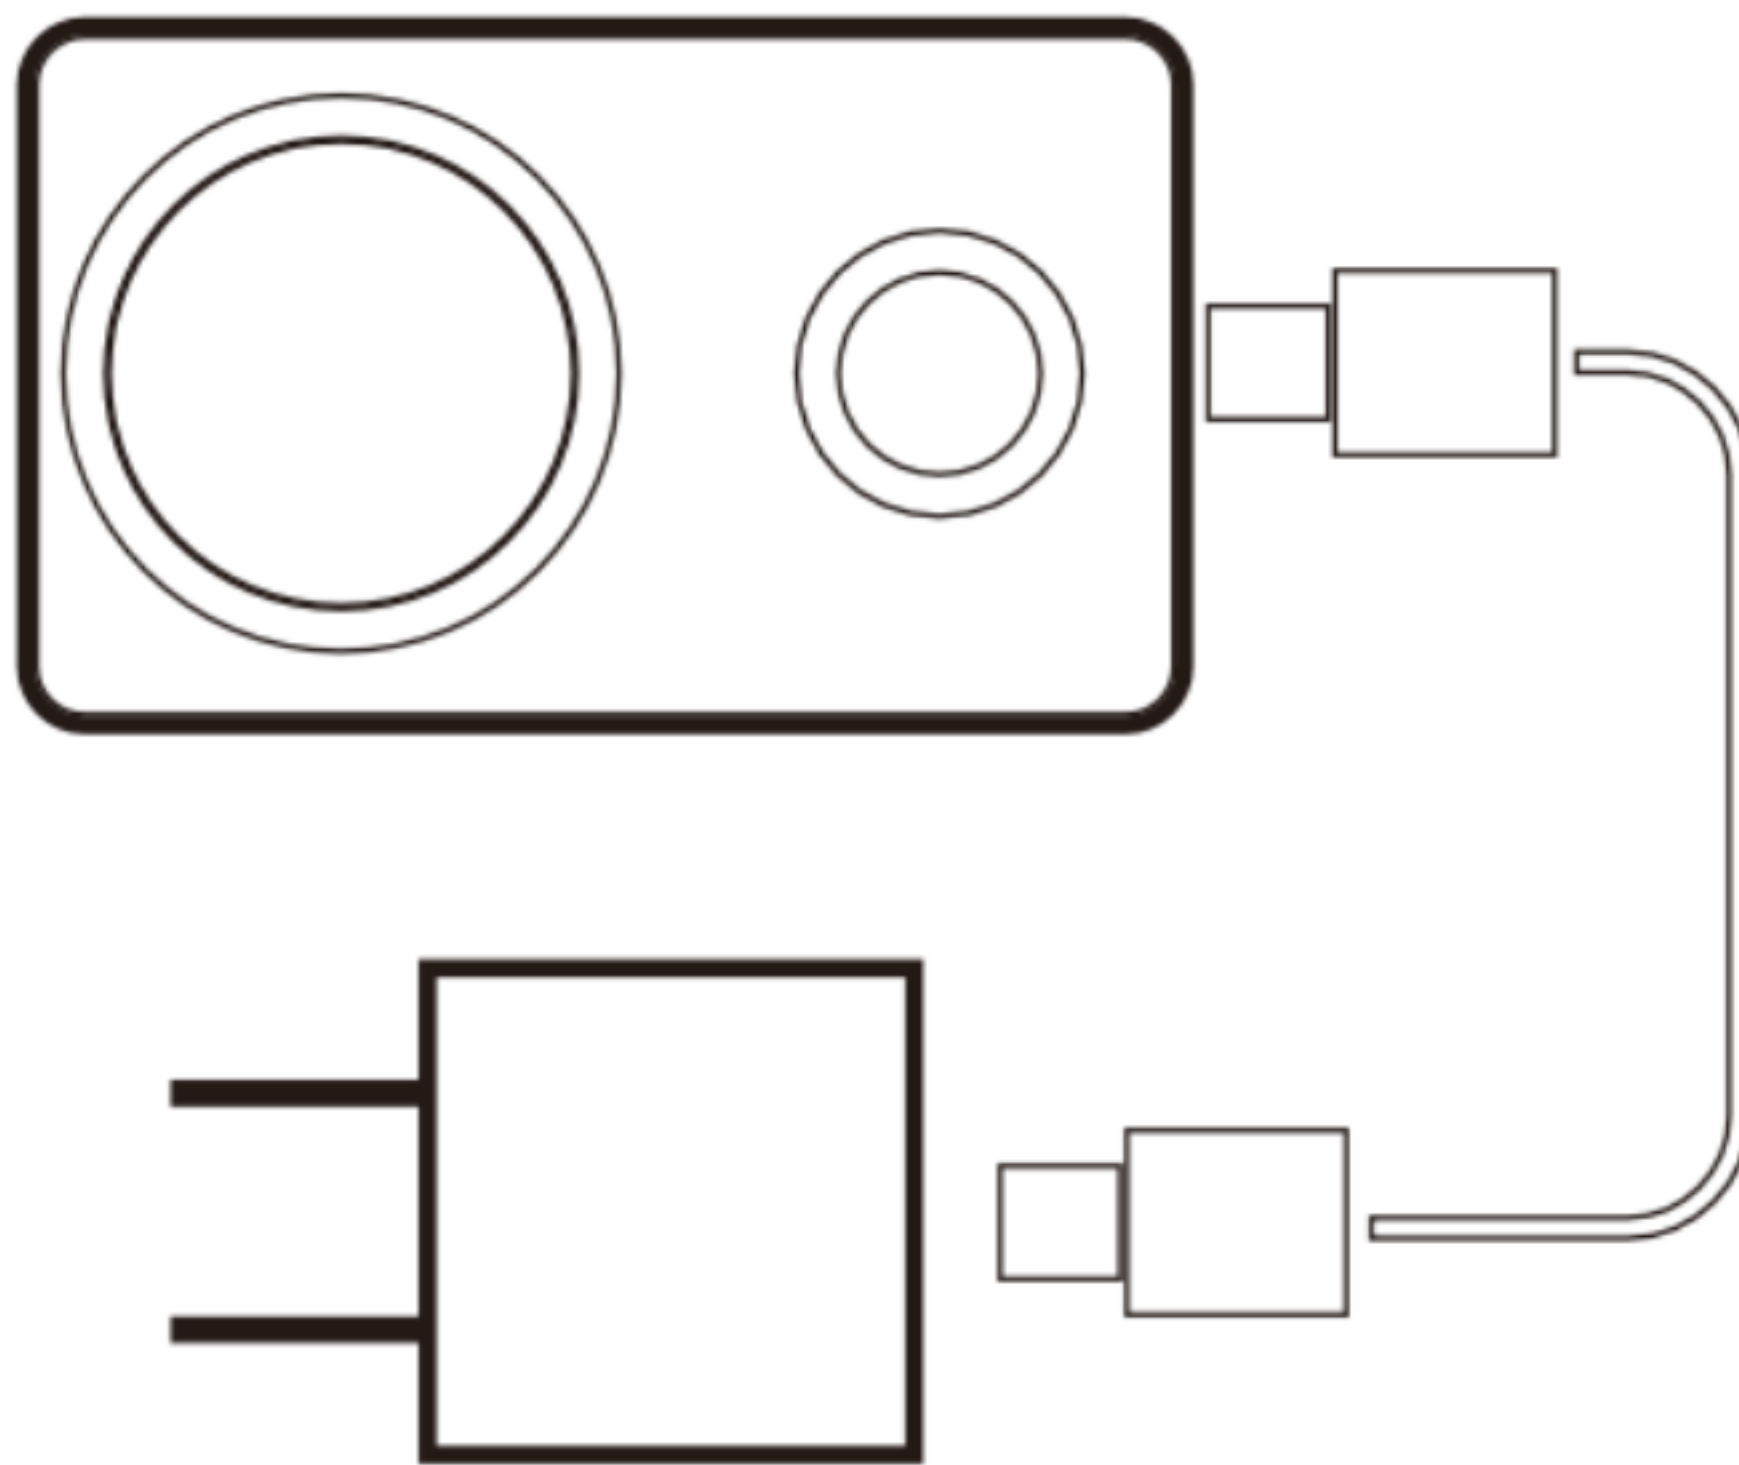

Charge your device through a cable / Laad jouw apparaat op met een kabel

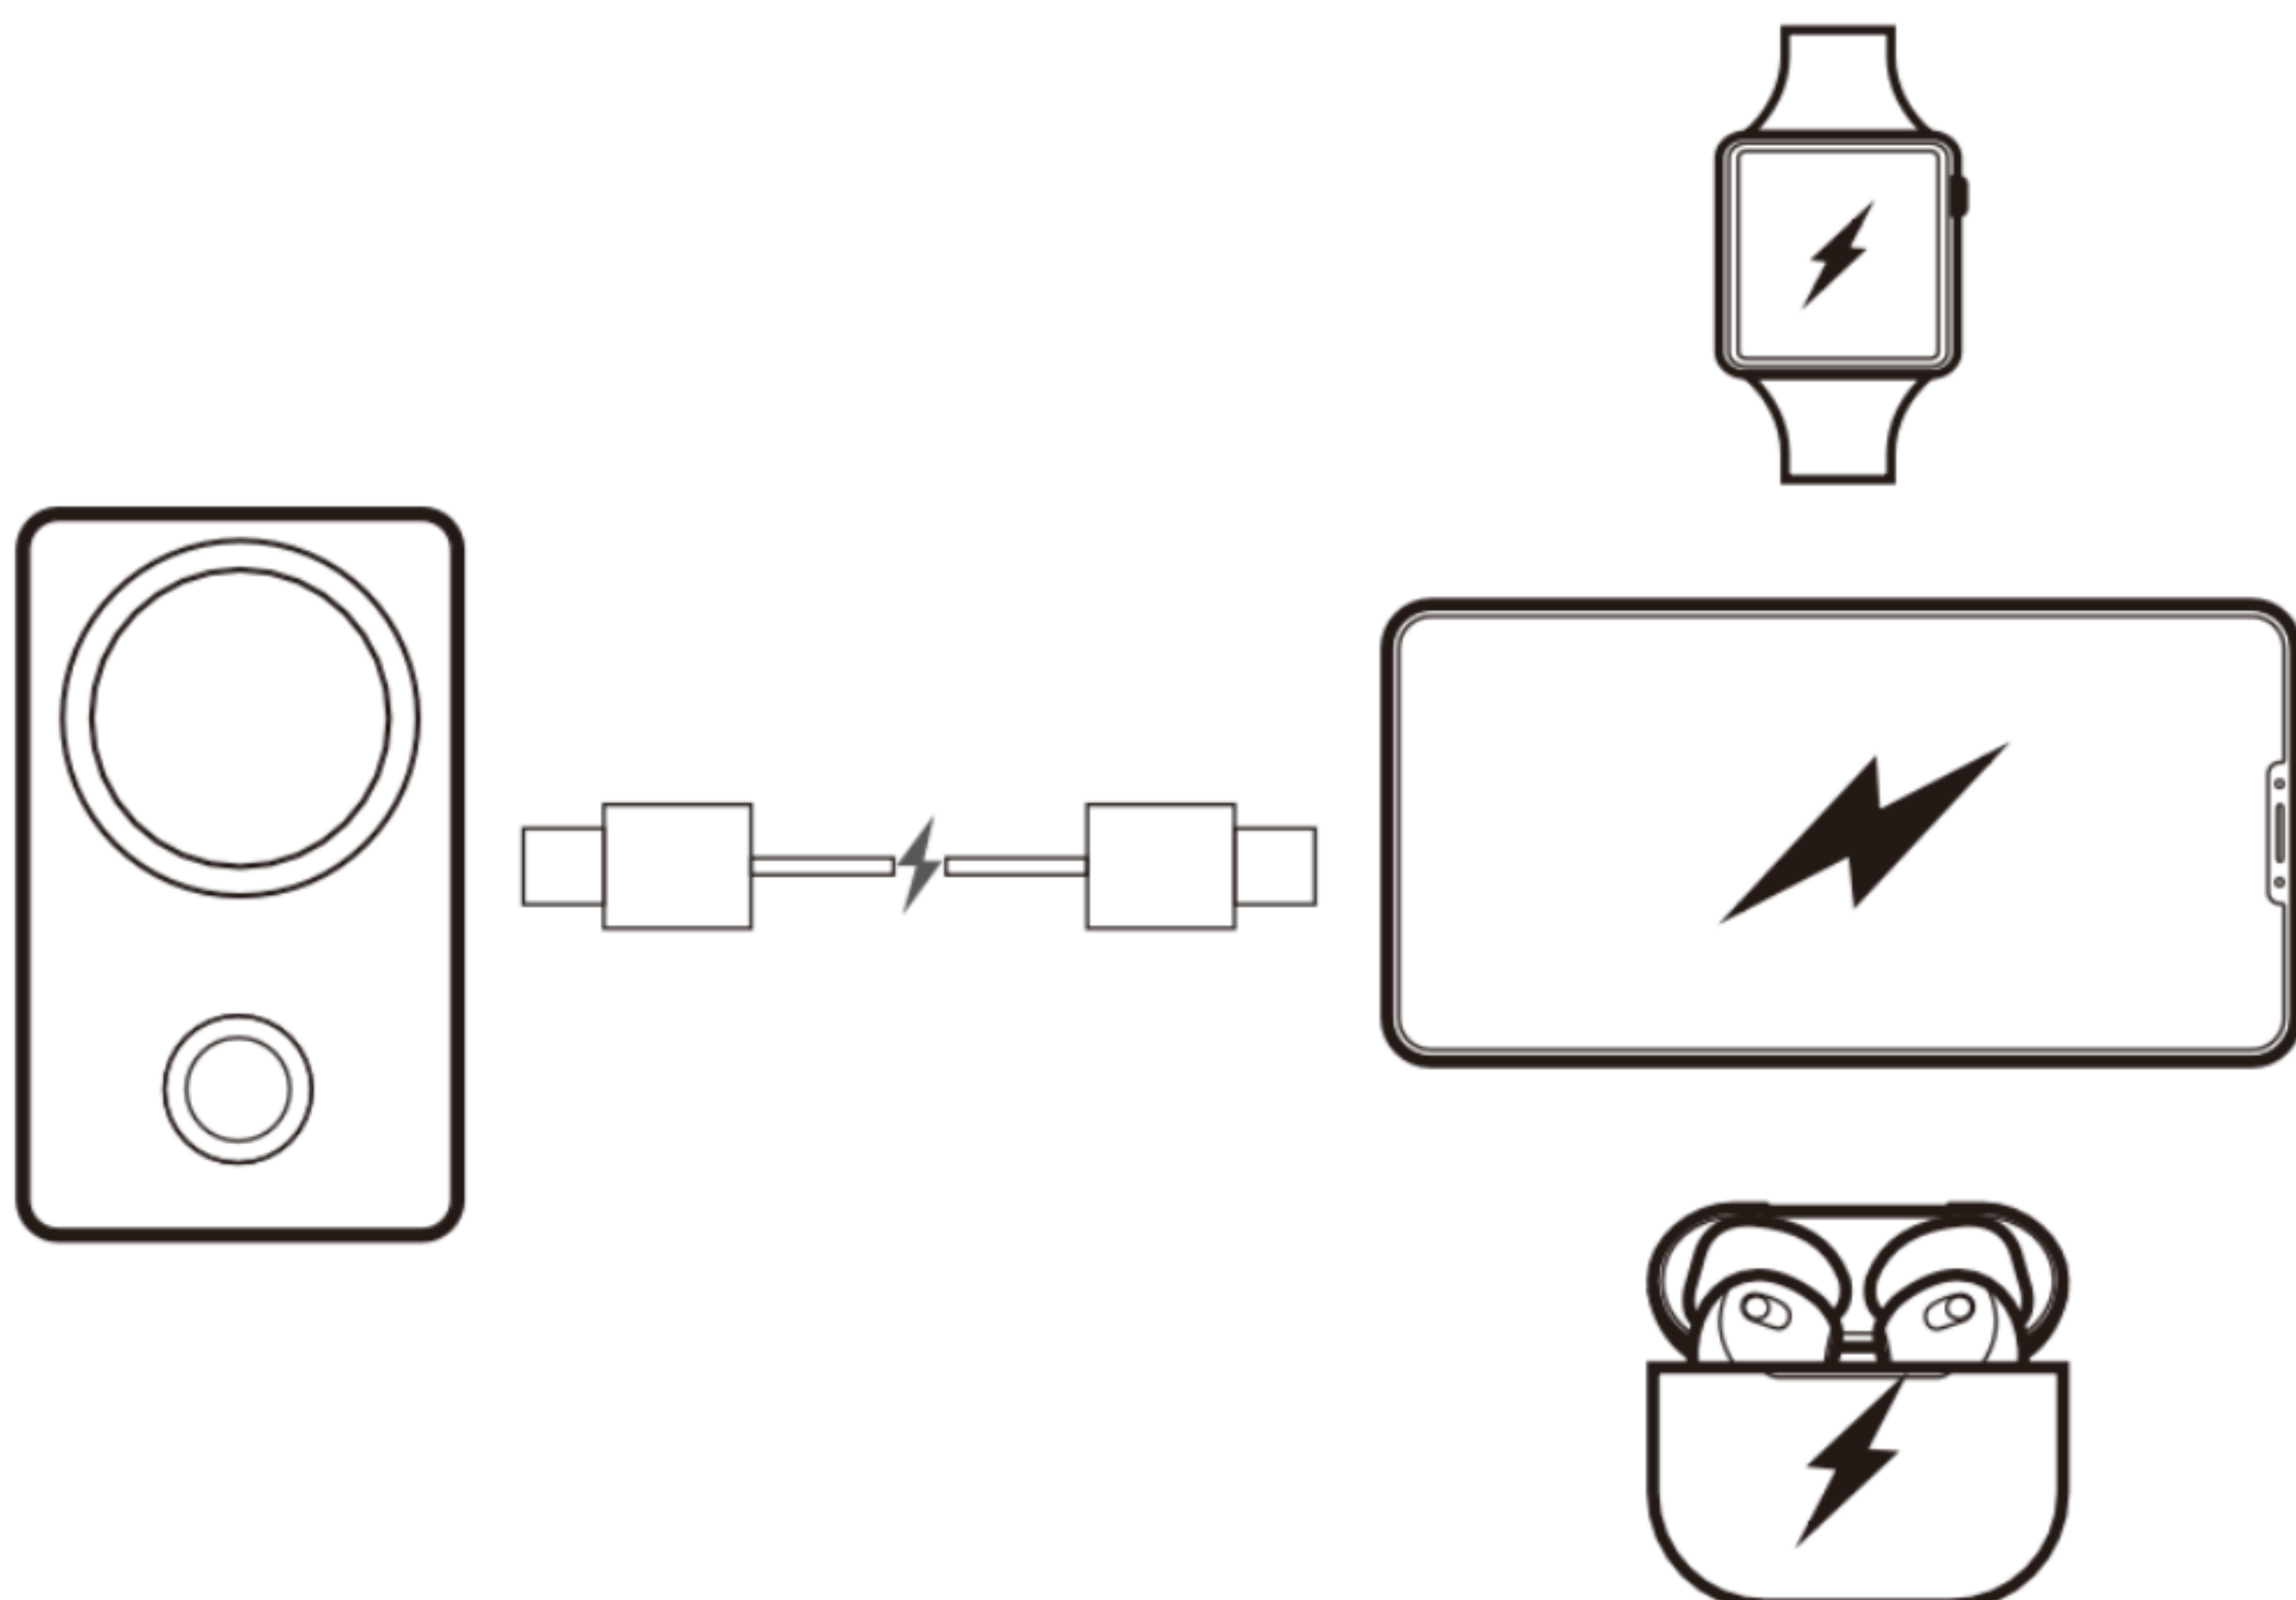

Recharge your powerbank and devices together / Laad jouw powerbank gezamenlijk op met al jouw apparaten

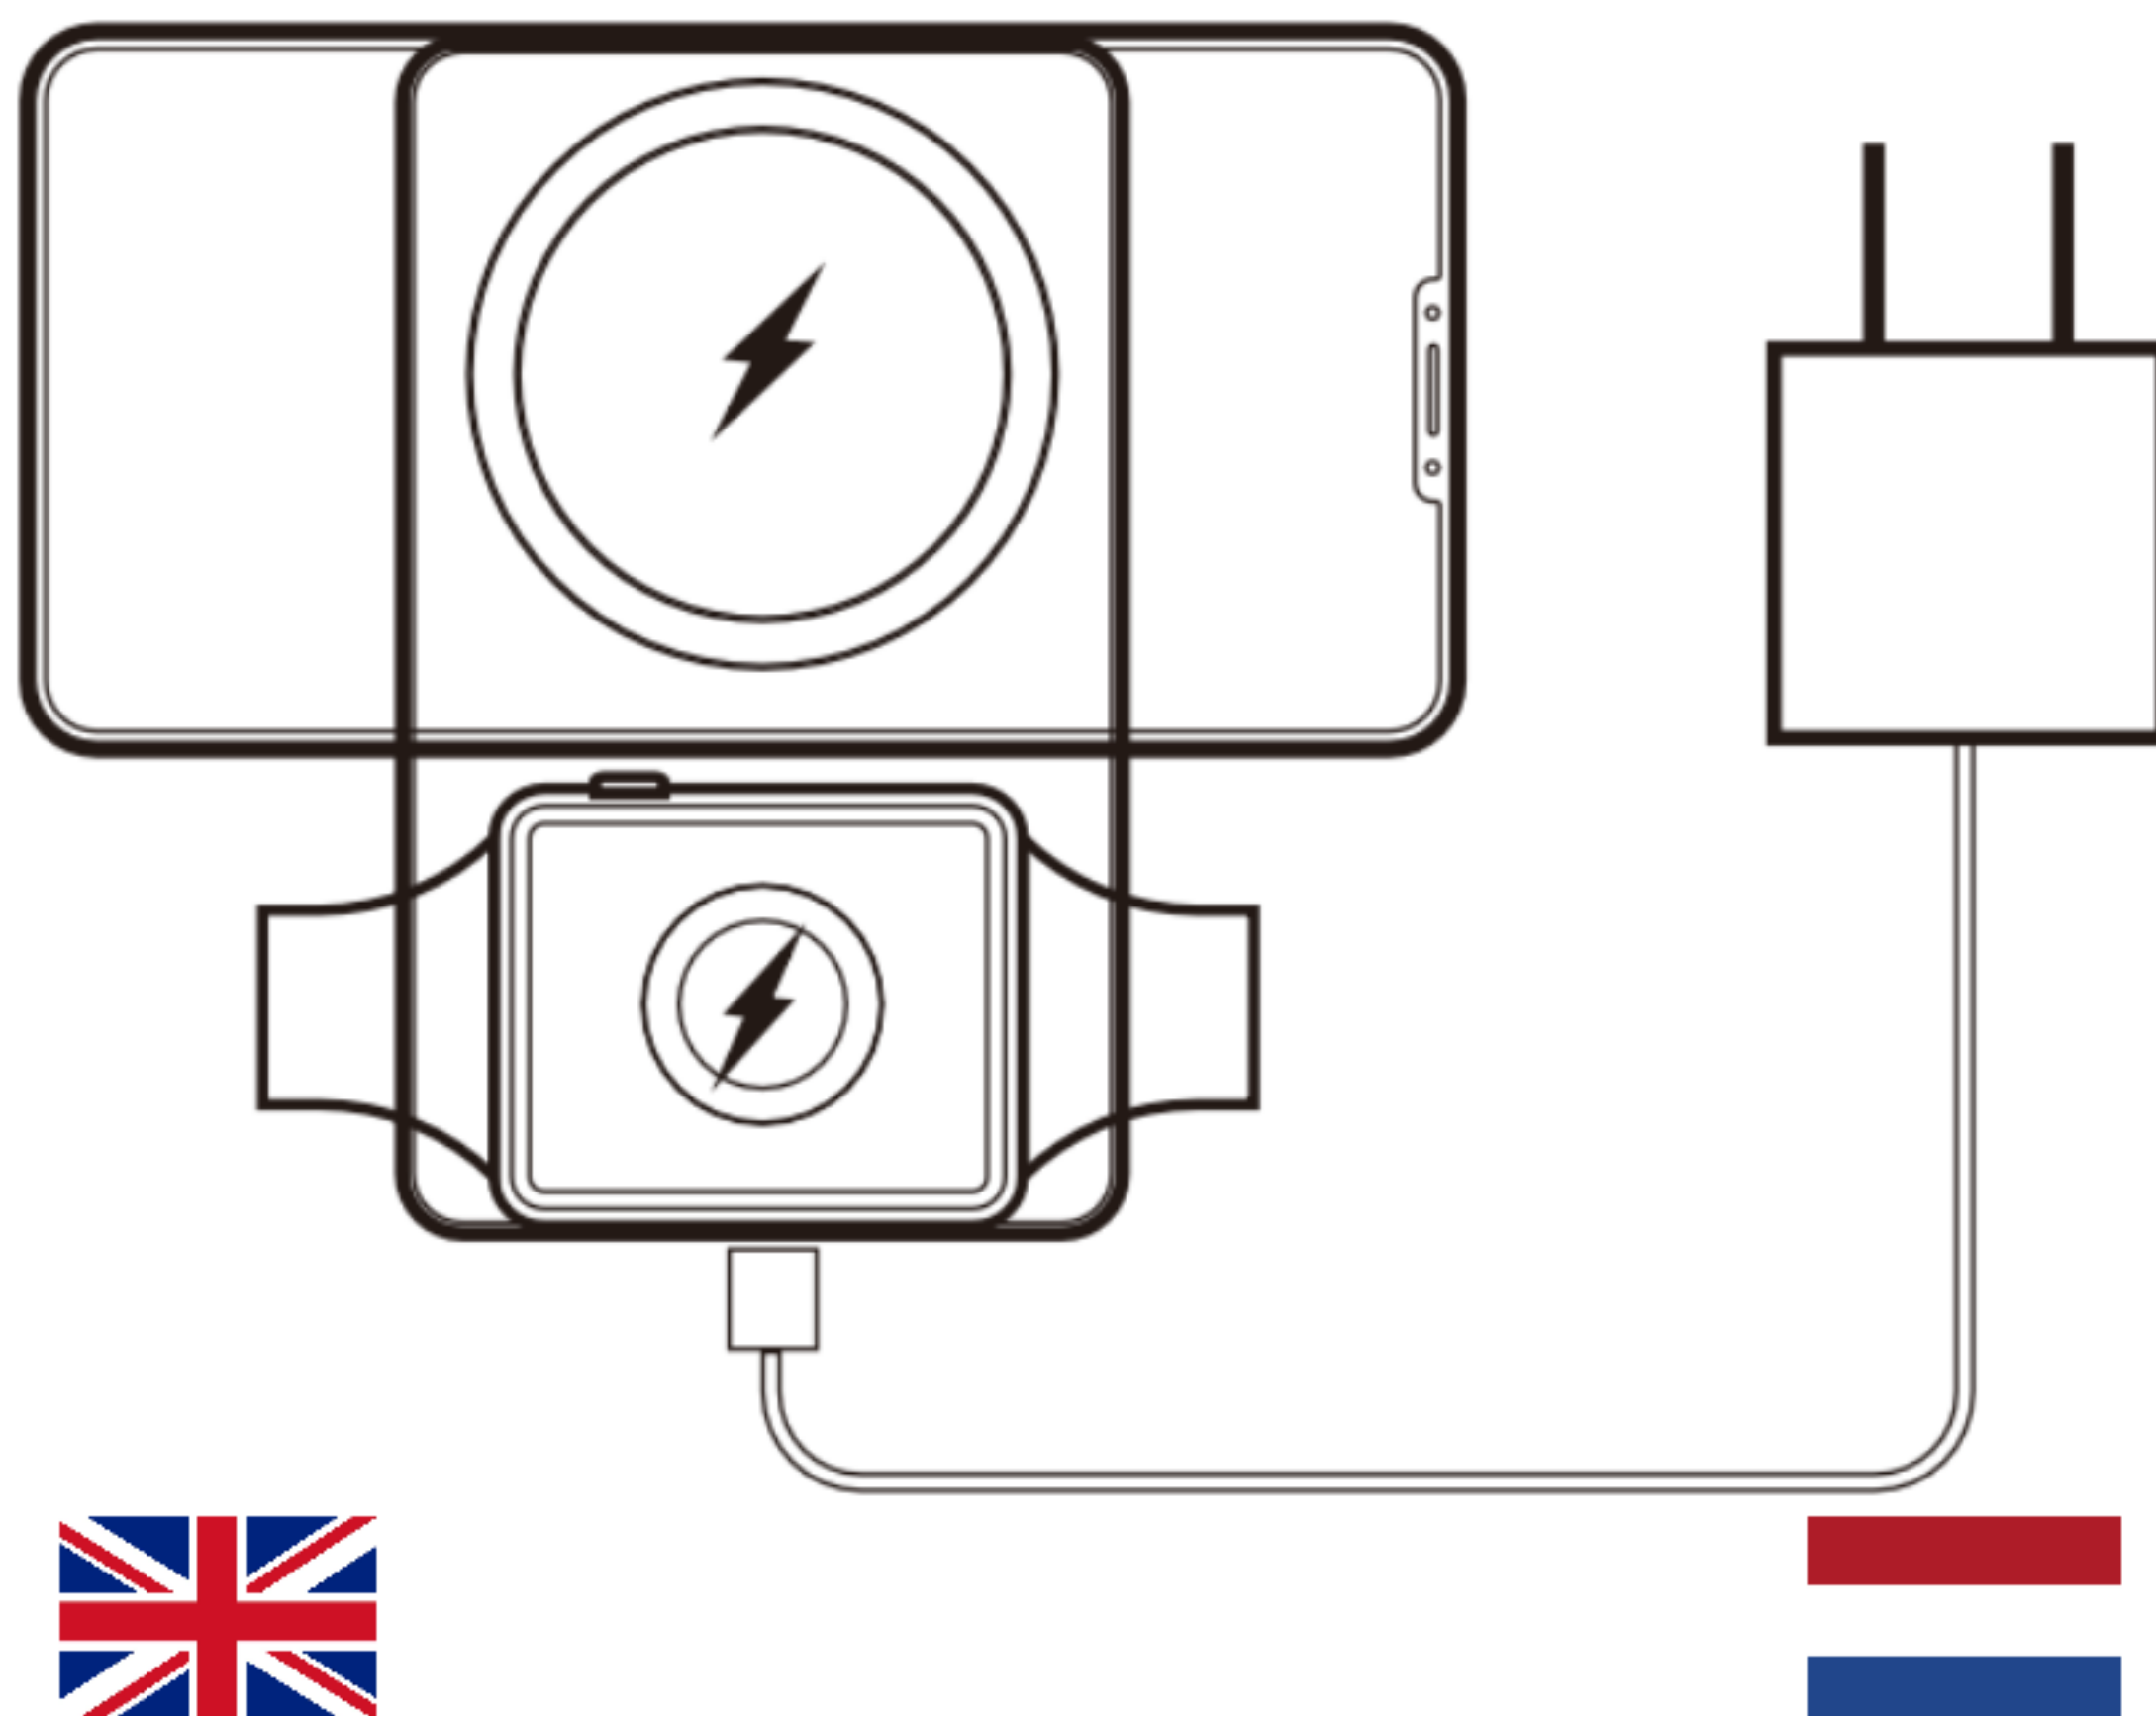

1. Recharge the powerbank with a cable and charger
2. Place your wireless charging device on the wireless charging area.
3. Make sure your device is recharging.



1. Laad de powerbank op met een kabel en oplader.
2. Plaats je draadloze oplaadapparaat op het draadloze oplaadgebied.
3. Zorg ervoor dat je apparaat aan het opladen is.

Important notes / Belangrijke mededeling

This wireless charger is not compatible with non-MagSafe phone cases, such as Otterbox defender cases.

1. Do not use an adapter with an output with less than 5V/2A (10w).
2. Wireless chargers make charging more convenient than wired chargers, but confined by current wireless technology, their charging speed is slower than that of a wired charger.

Deze draadloze oplader is niet compatibel met niet-MagSafe telefoonhoesjes, zoals Otterbox Defender-hoesjes.

1. Gebruik geen adapter met een uitgang van minder dan 5V/2A (10W).
2. Draadloze opladers maken het opladen makkelijker dan bedrade opladers, maar beperkt door de huidige draadloze technologie hun laadsnelheid. Ze zijn trager dan die van een bedrade oplader.



3. High temperatures will reduce charging speed and restrict power, which is something that happens to all wireless chargers. It is recommended that you charge your device in an environment with temperatures below 55° / 77°F.

4. Both the protective phone case and the position of your device on the wireless charger will affect the charging speed. The farther it is placed from the center of the wireless charger, the slower the charging speed will be.



3. Hoge temperaturen zullen de laadsnelheid verminderen en de stroom beperken, wat bij alle draadloze opladers gebeurt. Het wordt aanbevolen om je apparaat op te laden in een omgeving met temperaturen onder de 55° / 77°F.

4. Zowel de beschermende telefoonhoes als de positie van je apparaat op de draadloze oplader zullen de laadsnelheid beïnvloeden. Hoe verder het van het midden van de draadloze oplader wordt geplaatst, hoe langzamer de laadsnelheid zal zijn.

Safety instructions / Veiligheidsinstructies

When using the product, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1.** Store the product in a cool, dry place.
- 2.** Do not store the product in a hot or humid environment.
- 3.** Use of a power supply or charger which is not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- 4.** Operating temperature should be between 0°C to 40°C / 32°F to 104°F

Bij het gebruik van het product moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

- 1.** Bewaar het product op een koele, droge plaats.
- 2.** Bewaar het product niet in een hete of vochtige omgeving.
- 3.** Het gebruik van een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het product kan leiden tot brandgevaar of letsel aan personen.
- 4.** De bedrijfstemperatuur moet liggen tussen 0°C en 40°C / 32°F en 104°F.



- 5.** Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- 6.** If the product is not used for a long period, you should charge and discharge it once every three months.
- 7.** When charging a device, the product may feel warm. This is a normal operating condition and should not be a cause for concern.
- 8.** Under normal conditions, battery performance will decline over several years.
- 9.** Do not dispose of the product in heat or fire.
- 10.** Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- 11.** Misuse, dropping, or excessive force may cause damage to the product.
- 12.** When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
- 13.** Be aware that a discharged battery may cause fire or smoke. Tape the terminals to insulate them.

- 5.** Demonteer het product niet. Breng het naar een gekwalificeerd vakpersoon wanneer service of reparatie nodig is. Onjuiste hermontage kan leiden tot brandgevaar of letsel bij personen.
- 6.** Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet je het eens in de drie maanden opladen en ontladen.
- 7.** Bij het opladen van een apparaat kan het product warm aanvoelen. Dit is een normale bedrijfsconditie en zou geen reden tot bezorgdheid moeten zijn.
- 8.** Onder normale omstandigheden zal de batterijprestatie in de loop van meerdere jaren afnemen.
- 9.** Gooi het product niet in hitte of vuur.
- 10.** Reinig het product niet met schadelijke chemicaliën of reinigingsmiddelen.
- 11.** Misbruik, laten vallen, of overmatige kracht kan schade aan het product veroorzaken.
- 12.** Bij het afvoeren van secundaire cellen of batterijen, houd cellen of batterijen van verschillende elektrochemische systemen gescheiden van elkaar.
- 13.** Let op dat een ontladen batterij brand of rook kan veroorzaken. Plak de terminals af om ze te isoleren.



info@good-2-know.nl



www.good-2-know.nl



+31 (0)6 85 25 04 95 of scan:

