

Telecomandă storuri cu lanț YH002-A Versiune WIFI

Descriere

- 1) Nu necesită înlocuirea storurilor existente, nu are motorăș tubular. Funcționează cu o singură atingere, **manual** la motorăș;
- 2) Conector WIFI: funcționează direct cu Google Home, Alexa Amazon Yandex etc.;
- 3) Programare: setarea orei de deschidere și închidere după plac, deschidere la răsăritul soarelui și închidere la apus;
- 4) Distanță lungă: deschideți sau închideți storurile acasă de la birou **sau alte locuri** cu WiFi activat;
- 5) Montare și setare ușoare: 3-5 minute **manual**;
- 6) Control: prin mobil și de la distanță, ambele sunt posibile;



1. Dispozitiv în modul împerechere pentru descoperire rețea

- 1) Căutați și descărcați aplicația „Tuya Smart” în marile magazine cu aplicații sau Scațați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația: <https://en.tuya.com/>



- 2) Deschideți aplicația Tuya Smart sau Smart Life și **conectați la** motorăș;



Deschideți aplicația „Smart Life” sau „Tuya Smart”

Apăsați „Add Device” (Adăugare dispozitiv) sau „+” în colțul din dreapta sus

Selectați „Small home appliance” (Aparat electrocasnic mic) – motorăș – Curtain (Perdea) (wifi); introduceți adresa și parola dvs. de Wifi (notă: wifi trebuie să fie 2.4Gz).

Mobil: Confirmați că indicatorul luminos clipește rapid

Apăsați și țineți apăsată săgeata care arată în sus (stânga) și butonul Stop (la mijloc) până când săgeata spre în sus începe să lumineze albastru (circa 5-8 sec.). Apăsați „Confirm indicator rapidly blink” (confirmați că indicatorul luminos clipește rapid) în mobil. Adăugarea a reușit!

Notă:

- 1) Motorușul nu va răspunde după conectarea aplicației decât la pasul 4: Setați limitele la dispozitiv;
- 2) Asigurați-vă că setarea limitelor se face înainte de orice comandă dată prin aplicație pentru motoruș.

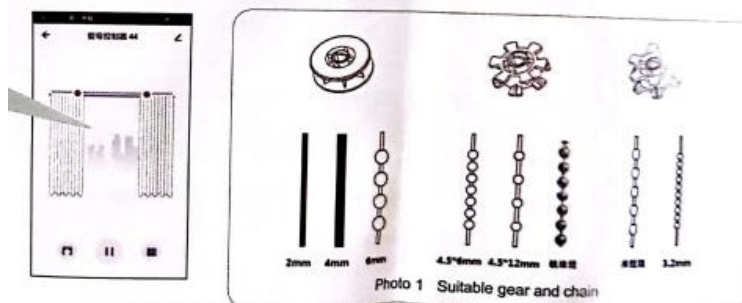


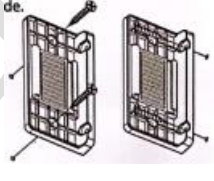




Foto 1. Angrenaje și lanț potrivite

2. Montaj

<p>1. Trageți în jos storurile, agățați plăcuța furnizată în partea de jos a lanțului. Lanțul să fie drept și în tensiune. În funcție de poziția lanțului, marcați „S” sau „D” pe orificiu (plăcuța să fie în afara barei de jos).</p> 	<p>2. Mod de montare 1: cu bandă adezivă 3M. Pentru a se lipi mai tare, vă recomandăm să lăsați suportul de montare lipit pe banda adezivă 3m cel puțin 12 ore înainte de folosire.</p> 	<p>3. Mod de montare 2: Înlocuiți plăcuța cu suportul de montare. Găurile de pe suportul de montare să fie alinate în poziția marcată. Fixați șurubul în gaură; există două poziții la alegere: plat sau lateral.</p> 	<p>4. Deschideți spatele dispozitivului, scoateți în afară plăcuța, introduceți angrenajul potrivit, puneți lanțul în jurul angrenajului, închideți spatele dispozitivului (pentru angrenaje potrivite, a se vedea foto 1: în partea de jos a pagini anterioare).</p> 	<p>5. Tensionați lanțul pe motoruș, glisați motorușul în locașul de jos până se blochează în locaș. Notă: aplicați o tensionare rezonabilă lanțului.</p> 
<p>Notă: Asigurați-vă că folosiți angrenaje potrivite pentru lanț și reglați tensiunea, în caz contrar va face zgomot.</p>				

<p>Apăsați pe săgeata în sus (butonul din stânga) până când storurile se deschid la maxim.</p>	<p>Când ajung la poziția limită de sus, apăsați butonul Stop și eliberați.</p>	<p>Storurile se opresc. Apăsați și țineți apăsat butonul Stop până când indicatorul luminos roșu luminează intermitent (circa 5 sec.)</p>	<p>După ce indicatorul luminos roșu începe să lumineze intermitent, apăsați pe săgeata în jos până când storurile ajung la poziția limită de jos.</p>	<p>Apăsați butonul stop când storurile sunt complet închise. Gata! Verificați ca direcția de rulare a storurilor să fie aceeași cu cea din aplicație. Dacă nu coincid, consultați rubrica Întrebări frecvente.</p>
<p>De-acum când apăsați pe deschidere, storurile se vor deschide până la punctul pe care l-ați setat pentru deschidere și se vor închide până la punctul pe care l-ați setat pentru închidere (se poate, de asemenea, seta de la închidere la deschidere). Notă: în cazul în care cursa se modifică pentru ceva urgent, resetați.</p>				

4. Setarea funcțiilor


1) Programare: Puteți seta orele după plac; deschidere la răsăritul soarelui și închidere la apusul soarelui.

Pasul 2:

Adăugare dispozitiv reușită – Mai multe – Programare

2) Comandă vocală

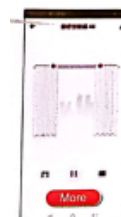Smart Life – Welcome home (Bine ați venit acasă) – colț dreapta sus





3) Conectare la Google Alexa etc.

Tuya -- Welcome home (Bine ați venit acasă) – me (eu) – more service (mai multe servicii) – Alexa, Google Assistant, Yandex etc.

4) Împerechere dispozitiv nu numai cu mobilul, ci și cu telecomanda

<p>Apăsați și țineți apăsat butonul Stop (din mijloc) până când indicatorul luminos roșu luminează intermitent (circa 5 sec.)</p>	<p>Odată ce indicatorul începe să lumineze intermitent, apăsați pe săgeata în sus de pe telecomandă.</p>	<p>Când indicatoarele luminoase luminează intermitent, împerecherea cu telecomanda a reușit.</p>

5. Resetarea și eliminarea dispozitivului

Apăsați săgețile în sus și jos circa 12 secunde, până când indicatorul luminos roșu luminează intermitent de la roșu – albastru – verde de 2-3 ori, eliberați, apăsați butonul Stop; resetarea dispozitivului s-a terminat.		Apăsați butonul proeminent din partea de jos, glisați pe canal, deschideți plăcuța din spate și scoateți lanțul.	 Buton scoatere
---	---	--	---

Parametri

Denumire	Telecomandă storuri	Model	YH002-A	Metodă control	MOBIL sau TELECOMANDĂ
Cuplu	1,35 N.m	Viteză	55rpm	Tensiune adaptor	110V – 240V
Frecvență	2.4 Gz 433 MHz	Tensiune	12V	Curent nominal	1,2 A
Dimensiune max. stor	8 FT (2,5 m) * 12 FT (3,5 m)	Greutate max.	8 kg	Baterie (opțional)	12V/1200 mAH
Distanță	Fără limită, e nevoie doar de semnal wifi bun	Compatibil cu	Conectare directă cu Google Home, Alexa, etc.		

Notă: toate drepturile de **interpretare a produselor** aparțin societății Ningbo Yihao Blinds Co., Ltd

6. Întrebări frecvente

A. Direcția de rulare a storurilor nu e aceeași cu cea din aplicație (deschidere storuri în Cameră, închidere storuri în Aplicație)

Metoda 1: apăsați și țineți apăsat butonul cu săgeata în sus timp de 6 sec. până când indicatorul luminos albastru luminează intermitent; direcția de rulare a storurilor se modifică.

Metoda 2: Aplicație -- More (Mai multe) --- deschideți „Motor Direction” (Direcție motoraj), resetați limitele storurilor din nou;



B. Dispozitivul nu răspunde la aplicație după conectare la wifi

Asigurați-vă că limita cursei este setată înainte de a da orice comandă; setați limitele ca la „pasul 3” înainte de a da comenzi prin aplicație;

C. Motorajul nu se poate conecta la WIFI

- 1) Resetați dispozitivul și reveniți la setările din fabrică (pasul 5);
- 2) Asigurați-vă că wifi este 2.4G și aveți semnal bun.

D. Telecomanda nu răspunde

- 1) Verificați bateria telecomenzii;
- 2) Verificați ca împerecherea cu dispozitivul să fie ok.