


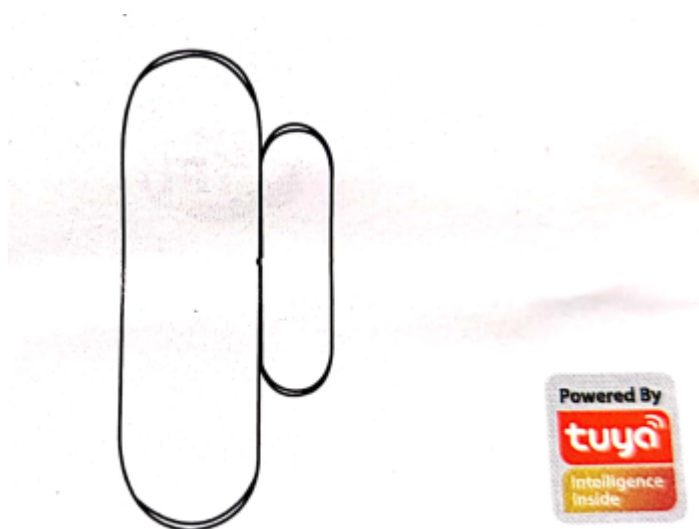


SENZOR UȘĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Vă mulțumim
că ați ales Senzorii WiFi Smart Home

Configurație produs

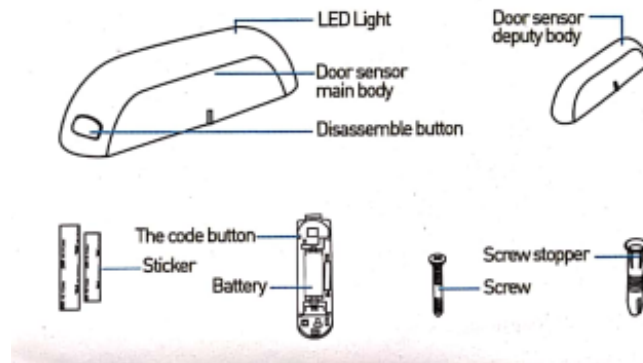

LED light	Indicator LED
Door sensor main body	Corp principal senzor ușă
Disassemble button	Buton dezasamblare
Sticker	Etichetă
The code button	Buton cod
Battery	Baterie
Door sensor deputy body	Corp secundar senzor ușă
Screw stopper	Diblu
Screw	Șurub

Specificații

Baterie: CR2-3V x 1

Curent în standby: 13uA

Curent alarmă: 75mA-90mA

Durată standby: 5 ani

Durata de viață a bateriei: 2800 declanșări (1 an cu 7 declanșări pe zi, 2 ani cu 3 declanșări pe zi)

Tip wireless: 2,4 GHz

Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n

Rază de acțiune wireless: 45M

Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Umiditate de funcționare: 20% ~ 85%

Temperatura de depozitare: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)

Umiditate depozitare: 0% ~ 90%

Dimensiuni: Corp principal: 71mm x 21mm x 22mm

Corp mic: 40mm x 11mm x 11mm

Stare LED

Stare dispozitiv	Stare LED
Wi-Fi inteligent	Indicatorul clipește rapid
Modul AP	Indicatorul clipește încet
Pornire	Indicatorul clipește
Oprire	Indicator oprit
Resetare	Indicatorul se aprinde timp de 4 secunde și după 2 secunde se stinge, dispozitivul intră în modul de configurare

Cum se resetează?

- (1) Apăsați butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește rapid. Apoi dispozitivul trece în modul WiFi inteligent.
- (2) Apăsați din nou butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește încet. Dispozitivul trece în modul AP.

Utilizarea aplicației inteligente Tuya

1. Descărcarea aplicației

- Descărcați aplicația „Smart Life” din APP Store sau Google Play pe mobil.



Tuya Smart App


2. Înregistrare și conectare

- Lansați aplicația „Smart Life”
- Pentru a vă înregistra, introduceți numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail, creați o parolă, apoi conectați-vă la aplicație.
- **Conectați-vă dacă aveți deja un cont.**

3. Adăugare dispozitiv

- Porniți senzorul inteligent al cărui mod implicit este modul Smart WiFi.
- Selectați simbolul „+” din colțul din dreapta sus.
- Selectați tipul de produs și urmați instrucțiunile aplicației.
- **În cazul în care conexiunea eșuează, încercați să folosiți modul AP**
- Pe pagina „Add device” (Adăugare dispozitiv), selectați „AP Mode” (Modul AP) din colțul din dreapta sus și urmați instrucțiunile aplicației.

Cum arată interfața de utilizator?

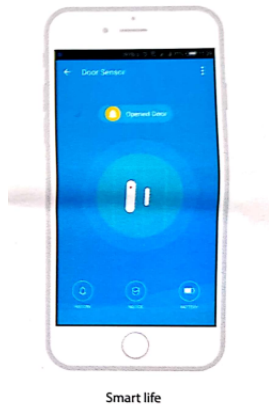

Caracteristici avansate

Puteți beneficia de diferitele caracteristici avansate ale produsului cu ajutorul aplicației, încercați și convingeți-vă singuri.

Funcție principală

- Stare funcționare: deschidere/închidere ușă (dispozitivul trebuie declanșat timp de 3-5 secunde)
- Înregistrare alarmă (clic pe „HISTORY” (ISTORIC)).
- Dezactivare/Activare notificări push (clic pe „NOTICE” (NOTIFICARE)).

Setare alarmă conectare

- Pentru conectarea a doi Senzori prin setare scenă.

Partajare dispozitiv

- Permiteți altor persoane să controleze dispozitivul

Notificare push

- Notificare push deschidere/închidere

Eliminare dispozitiv

- Restabilire setări implicite; Ștergeți și adăugați din nou dispozitivul pentru a curăța înregistrările prin aplicație.