

Caméra d'inspection Manuel de l'utilisateur



Modèle No: S8417D

Veuillez nous contacter dès la première fois si vous avez des problèmes
avec le produit

Amazon Après-vente: support@sanyipace.com

Site web Après-vente: service@sanyipace.com



- Scan this QR code to get the electronic version of the instruction in English.
- Scannen Sie diesen QR -Code, um die elektronische Version der Anweisung auf Deutsch abzurufen.
- Scannez ce code QR pour obtenir la version électronique de l'instruction en français.
- Escanee este código QR para obtener la versión electrónica de la instrucción en español.
- Scansiona questo codice QR per ottenere la versione elettronica delle istruzioni in italiano

Catalogue

1. Avis	1
2. Champ d'utilisation des produits	1
3. Spécifications	1
4. Fonctionnement du moniteur TFT	2
5. Appareil photo et étui de protection	4
6. Chargeur d'appareils	5
7. Installation des appareils	5
8. Fonctionnement du câble	6
9. Liste des accessoires	7
10. Troubles et dépannage	7
11. Garantie	8

Attention : Les illustrations et les captures d'écran de ce manuel ont pour but d'expliquer le fonctionnement du produit, qui peut être légèrement différent des produits réels en raison des mises à jour des versions des produits et des différents lots de production. Si le contenu de ce manuel ne correspond pas à votre machine, veuillez vous référer à la machine !

1. Avis

- a. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit.
- b. Manipulez l'appareil avec précaution lors de l'utilisation, ne laissez pas tomber ou ne poussez pas fort.
- c. Ne démontez pas la machine sans autorisation.
- d. Veuillez éteindre le moniteur et déconnecter l'appareil après utilisation.
- e. Avant d'insérer la carte TF dans l'appareil, veuillez sauvegarder les informations sur la carte TF pour éviter toute perte d'informations.
- f. Ne coupez pas l'alimentation soudainement pendant l'enregistrement et la lecture, sinon le produit et les fichiers vidéo pourraient être endommagés.

2. Champ d'utilisation des produits

- a. Inspection de blocage de pipeline domestique.
- b. Caméra d'inspection de tuyaux, outils de pipeline.
- c. Conduites d'eau souterraines, systèmes CVC, oléoducs et gazoducs.
- d. Opérations de sauvetage dans des espaces étroits.
- e. Pour l'exploration souterraine.
- f. Recherche scientifique sur les lits des rivières sous-marines.
- g. Inspection du réseau d'égouts.
- h. Tout autre endroit/zone difficile à atteindre.

3. Spécifications

---Caméra et câble---

Capteur : 1/3 CMOS

Résolution : 1000 LTV

Diamètre de la caméra : 0.67in/17mm

Angle de vue : 145 degrés

Matériau de la caméra : acier inoxydable, étanchéité IP68

Source lumineuse de la caméra : 8pcs White LED (réglable)

Longueur du câble : 33ft/10m, 66ft/20m, 100ft/30m, 164ft/50m (en option)

Diamètre et matériau du câble : Câble à haute élasticité de 0,2 pouce/5 mm d'épaisseur.

---Écran de moniteur---

Taille : 4,3 pouces

Image de la caméra/du moniteur : Moniteur couleur TFT

Carte TF : le paquet comprend une carte de 16GB, supportant un maximum de 32GB

Langue du menu : Anglais/Chinois/Allemand/Espagnol en option

Fonctionnement de l'écran : appuyer sur le bouton

Format vidéo : AVI

Format photo : JPG

Température de travail : -4~140°F/-20~60°C

Température de stockage : -22~176°F/-30~80°C

---Boîte à piles---


Chargeur : 100VAC-240VAC/DC 12.6V 1000MA

Temps de charge : environ 5 heures

Batterie : batterie au lithium 5600mAh

Durée de fonctionnement continu de la batterie : environ 5-7 heures

4. Fonctionnement du moniteur TFT

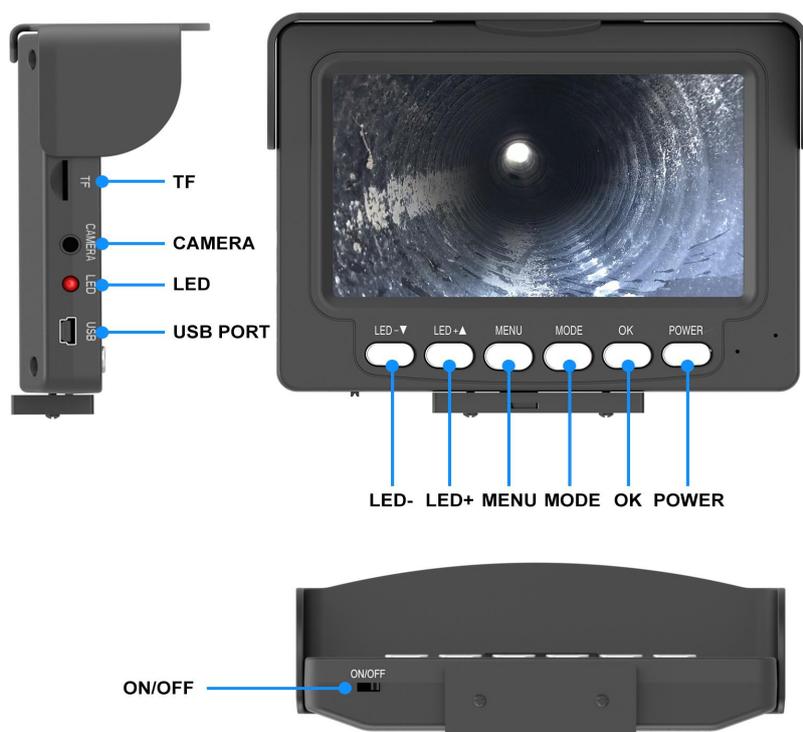

---Fonctionnement de l'affichage---

- **TF:** Insérer une carte mémoire TF.
- **USB:** Port de l'adaptateur d'alimentation.
- **LED:** S'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement.
- **ON/OFF:** Glissez sur "ON" pour démarrer le système, glissez sur "OFF" pour éteindre le système.
- **POWER:** Permet d'allumer et d'éteindre l'écran.
- **LED+:** a) Augmente la luminosité des lumières LED;
b) En mode de réglage du système, appuyez sur cette touche pour revenir à la sélection précédente.
- **LED-:** a) Réduit la luminosité des lumières LED;
b) En mode de réglage du système, appuyez sur cette touche pour passer à la sélection suivante.

- Réglages du menu:

Appuyez sur le bouton "MENU" pour accéder aux paramètres du menu. Appuyez sur "LED+" "LED-" pour sélectionner, appuyez sur "OK" pour confirmer, et appuyez sur "MENU" pour revenir.

- Réglage du temps:

Appuyez sur le bouton "MENU" pour entrer dans le menu des réglages, trouvez le réglage de l'heure, sélectionnez-le et appuyez sur "OK". Appuyez ensuite sur "LED+" ou "LED-" pour sélectionner le format de l'heure, appuyez sur le bouton "OK" pour régler la valeur de l'année, appuyez sur "LED+" et "LED-" pour ajuster la valeur, et appuyez à nouveau sur "OK" pour régler la valeur du mois. répétez les étapes jusqu'à ce que l'année, le mois, la date et l'heure aient été réglés. Appuyez sur "MENU" pour quitter.

- Comment prendre des photos:

Appuyez sur "MODE" pour sélectionner le mode photo (l'icône de l'appareil photo apparaît en haut à gauche de l'écran) pour prendre des photos, et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la photo, une à la fois.

- Comment enregistrer une vidéo:

Appuyez sur "MODE" pour sélectionner le mode d'enregistrement (l'icône de l'enregistreur vidéo apparaît en haut à gauche de l'écran), appuyez sur "OK" pour démarrer l'enregistrement, et appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

- Comment supprimer des photos ou des vidéos:

Appuyez sur "MODE" pour accéder à la visualisation des photos/vidéos, appuyez sur "OK" pour sélectionner l'une des photos ou vidéos, appuyez sur "MENU" pour accéder aux options de suppression ou à toutes les options de suppression, appuyez sur "OK" pour confirmer, et appuyez à nouveau sur "MENU" pour quitter.


- Comment voir toutes les photos et vidéos:

1) Appuyez sur "MODE" pour sélectionner les photos/vidéos que vous avez prises, puis appuyez sur le bouton "MENU" pour sélectionner la vignette, et vous pouvez voir toutes les photos et vidéos.

2) Appuyez sur "MODE" pour sélectionner la photo/vidéo que vous avez prise, puis appuyez sur "LED+" ou "LED-" pour afficher la photo/vidéo précédente ou suivante.

5. Appareil photo et étui de protection

Détails de la taille de la sonde de l'appareil photo:

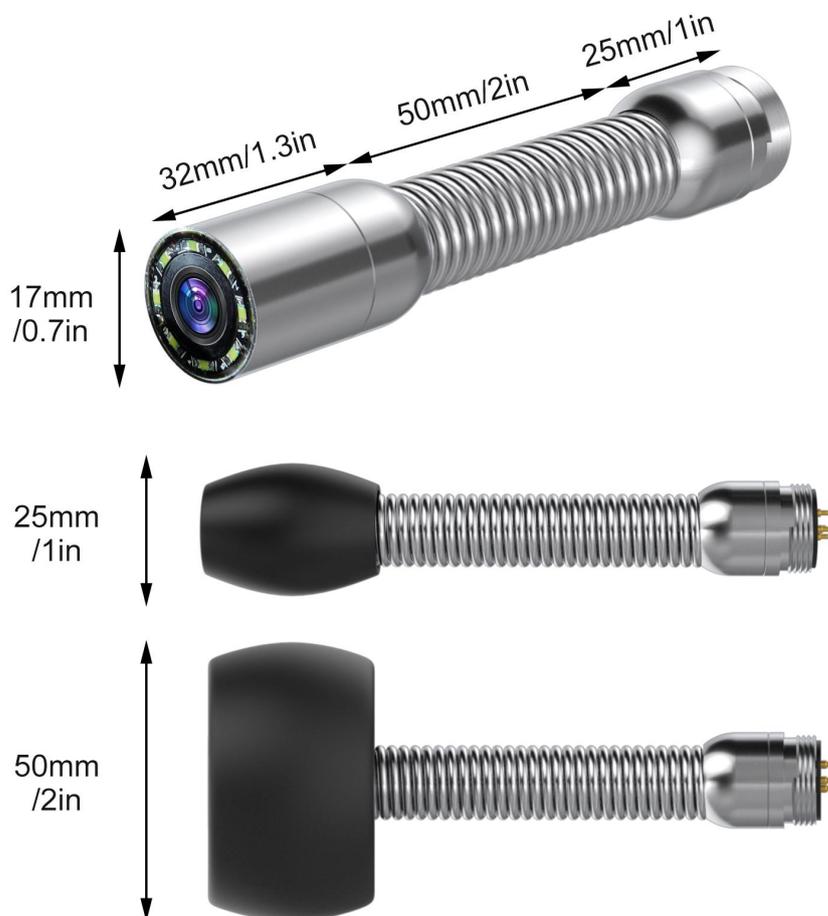

6. Chargeur d'appareils

AC: 100-240V
OUTPUT: 12.6V-1000MA


Indicator
Red -- on charging
Green -- full charged



Lorsque la batterie est faible (< 20 %), veuillez la recharger. Le temps de charge est d'environ **4 - 5 heures**. Le temps de fonctionnement est de **5 - 7 heures** après une charge complète.

Remarque : pour garantir une plus longue durée de vie à la batterie, veuillez la recharger en temps voulu, faute de quoi elle risque d'être endommagée ou de voir sa durée de vie réduite.

7. Installation des appareils

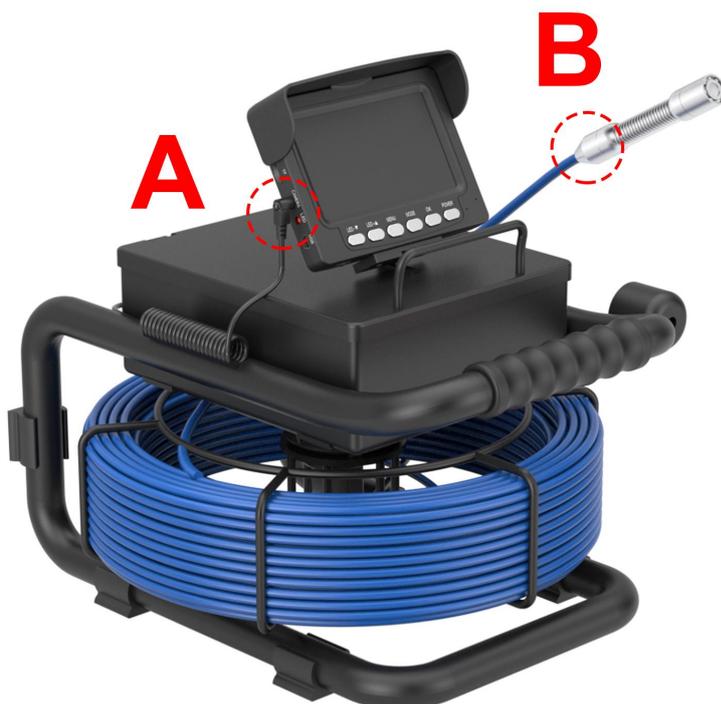

A) Connecter le moniteur à la bobine de câble.

REMARQUE :
Assurez-vous que le connecteur est entièrement inséré dans le trou de connexion !

B) Connecter la sonde de la caméra à la bobine du câble dans le sens des aiguilles d'une montre.

Voici les étapes à suivre pour installer l'étui de protection:

- 1) utiliser le mini-tournevis pour desserrer la vis blanche.
- 2) placer l'étui de protection de l'appareil sur la tête de l'appareil.
- 3) Utiliser le mini-tournevis pour serrer la vis blanche.

The following are the steps to install the protective case



8. Fonctionnement du câble

Placez le câble sur le crochet, tirez pour le libérer, ou poussez vers l'arrière pour enrouler le câble.



9. Liste des accessoires



1



2



3



4



5



6



7



8

- ① Caméra d'égout * 1 ② Manuel d'utilisation * 1 ③ Sonde de la caméra * 1
 ④ Mini tournevis * 1 ⑤ 16GB TF Card * 1 ⑥ Couvercle de protection de
 l'appareil photo * 2 ⑦ Chargeur de batterie * 1 ⑧ Câble de connexion * 1

10. Troubles et dépannage

Trouble	dépannage
Pas de pouvoir	a. Vérifiez si chaque interface est correctement connectée; b. Vérifiez si la batterie est déchargée, vérifiez l'affichage de l'alimentation.
Ne peut pas charger	a. L'adaptateur DC est-il correctement branché; b. Vérifier si le voyant de l'adaptateur DC est allumé.
Impossible d'enregistrer des vidéos	a. La carte TF est-elle correctement insérée; b. La mémoire de la carte TF est insuffisante, formatez la carte TF pour réessayer; c. Vérifier si l'appareil n'a pas été mis hors tension pendant l'enregistrement.

Enregistrement de vidéos en noir et blanc	Réglez le bouton d'éclairage LED sur la luminosité appropriée, observez l'affichage de l'écran et sélectionnez une luminosité plus claire et plus colorée.
Aucun signal, l'écran devient bleu	<ul style="list-style-type: none"> a. Eteignez l'appareil et rallumez-le pour vérifier à nouveau le problème; b. Vérifiez que les connexions sont bien établies et que tous les câbles sont correctement branchés; c. Ajustez la sonde de l'appareil photo et tournez-la lentement pour vérifier si elle est desserrée.
Les lumières LED ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ajustez le bouton de réglage de la LED sur le boîtier de la batterie et réglez la luminosité; b. Serrez ou desserrez lentement la sonde de l'appareil photo pour vérifier qu'elle fonctionne; c. La batterie est en train de s'épuiser. Rechargez la batterie et réessayez; d. Utiliser un testeur de tension pour tester tous les connecteurs, trouver la partie endommagée et contacter Sanyipace pour y remédier.

11. Garantie

Nous fournissons une garantie de qualité du produit d'un an à compter de la date d'achat et fournissons une assistance technique gratuite à vie. Pour les défauts normaux ou les problèmes de qualité pendant la période de garantie, nous fournissons des services de remplacement ou de réparation gratuits. Pour les dommages causés par une opération manuelle, nous facturons le coût de production des pièces à réparer. Notre équipe de support technique est à votre service 24 heures sur 24. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.

----Contactez-nous----

Allez sur notre site Web pour télécharger le manuel d'utilisation ou voir plus de produits:

<https://www.sanyipace.com>

Amazon Après-vente: support@sanyipace.com

Site web Après-vente: service@sanyipace.com

Facebook: Sanyipace

WhatsApp: +86 137 1399 9105