

Telecamera per l'ispezione di Condotte Fognarie

Manuale d'uso



Carrucola
Telecamera




Guscio
protettivo



Cavo di
collegamento



Caricatore



Cacciavite



Modello n.: 9723D

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare
questo prodotto

support@sanyipace.com

Catalogo

1. Nota	Pagina 3
2. Gamma di utilizzo del prodotto	Pagina 3
3. Specifiche del Prodotto	Pagina 3
4. Parti del Dispositivo	Pagina 4
(1) Schermo	Pagina 4
(2) Batteria	Pagina 6
(3) Fotocamera	Pagina 6
(4) Bobina del Cavo	Pagina 7
5. Elenco degli Accessori	Pagina 7
6. Installazione del Dispositivo	Pagina 8
7. Ricarica	Pagina 8
8. Guasto e Diagnosi	Pagina 9
9. Garanzia	Pagina 9

1. Nota

- 1: Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare questo prodotto.
- 2: Non lanciare o fare pressione con forza.
- 3: Non smontare la macchina senza consenso.
- 4: Si prega di copiare le informazioni prima di collegare la scheda TF.
- 5: Non interrompere improvvisamente l'alimentazione durante la registrazione e la riproduzione. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e i file video.

2. Gamma di utilizzo del prodotto

- 1: draga per tubi.
- 2: Telecamera per l'ispezione della condotta, strumenti per la condotta.
- 3: Conduttura sotterranea, tubo dell'aria condizionata, oleodotto e gasdotto.
- 4: Operazioni di salvataggio in poco spazio.
- 5: Per spedizioni sotterranee.
- 6: Ricerca scientifica sul letto del fiume sottomarino.
- 7: televisione a fondo piatto.

3. Specifiche del Prodotto

---Fotocamera e cavo---

Sensore: 1/3 CMOS

Diametro della fotocamera: 22 (MM) *42 (MM) .

Caricabatterie: 100VAC-240VAC DC 12.6V 1000MA.

Batteria: batteria al litio 4500mAH.

Tempo di lavoro continuo della batteria: circa 6-8 ore.

Lunghezza e Materiale del cavo: 20M 30M 50M, alto cavo elastico (diametro 5MM).

Sorgente della linea della telecamera: 6 LED da 1W ad alta luminosità (regolabili).

Angolo della telecamera e chiarezza: 145 gradi / 1000TVL.

Materiale della fotocamera: fotocamera impermeabile in acciaio inossidabile / IP68.

Dimensioni della custodia della fotocamera:38mm*28mm.

---Schermo---

Dimensioni: 7 pollici

Fotocamera/immagine del monitor: colore

Scheda SD: supporto massimo 32 GB, standard di fabbrica 8 GB.

Risoluzione dello schermo: 16: 9, 960 * 480.

Menu: cinese/inglese opzionale.

Visualizza il formato video: AVI con anno, mese, data, ora e secondi

Operare il display: pulsante.

Temperatura di lavoro: -20-60 °C.

Temperatura di stoccaggio: -30-80 °C.

4. Parti del Dispositivo

(1) Schermo



Funzione Chiave

1. Accendi

Collegare ogni connettore, accendere l'interruttore di accensione / spegnimento della batteria, premere il pulsante di accensione sul display, il sistema inizia a funzionare

2. Impostazione:

Premere MENU invio, dopo aver selezionato Imposta, premere "REC/-" confermare, è possibile impostare lingua / immagine / memoria / orologio.

3. Registrazione Video: premere "REC/-" per avviare la registrazione, premere nuovamente "REC/-" per fermare.

4. Riproduci Video: premere "PLAY/+" per riprodurre il video, premere ">" o "<" per riprodurre il video successivo e premere "Menu" per uscire.

5. Scattare foto: premere ">" per scattare foto rapidamente, ma non funziona in modalità di registrazione video.

6. Sfogliare le immagini: Premere "<" per visualizzare rapidamente le immagini

Come rimuovere la scheda di memoria?

(1) premere contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati del display per far apparire il display.



(2) C'è uno slot per schede SD sul lato sinistro dello schermo, premere la scheda di memoria SD per espellerla.



(2) Batteria da 4500 mAh



completamente carica richiede circa 4-5 ore, con display della batteria di alimentazione sulla batteria.

(3) Fotocamera (Livello di impermeabilità IP68)



(4) Bobina del Cavo




mettere il cavo sul gancio, tirare per rilasciare o spingere indietro per avvolgere il cavo.



5. Elenco degli Accessori

(Diverso acquisto del prodotto, gli accessori sono diversi)

- ① Scatola in alluminio *1 ② Caricabatterie * 1 ③ Fotocamera per metalli * 1
- ④ Avvolgicavo * 1 ⑤ Batteria * 1 ⑥ Manuale * 1
- ⑦ custodia protettiva della fotocamera*1 ⑧ Pulegge per fotocamera * 1
- ⑨ Scheda SD 8GB *1 ⑩ Schermo*1 ⑪ Cacciavite * 1 ⑫ Cavo di collegamento * 1

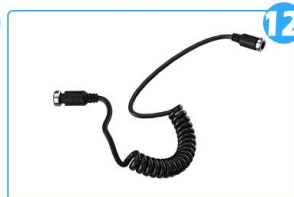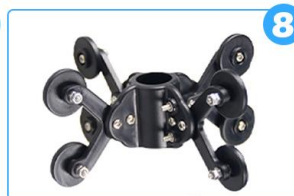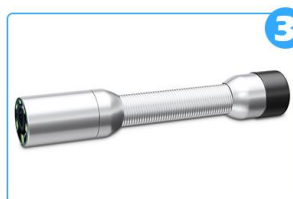

6. Installazione del Dispositivo

collegare il dispositivo secondo lo schema elettrico, da accendere e utilizzare



7. Ricarica

AC: 100-240V
uscita: 12.6V-1000MA

Indicatore
Rosso -- in carica
Verde -- finito di caricare



Caricabatterie: ingresso 100-240V uscita 12.6V 1000MA

Nota: Tempo di ricarica: circa 5-6 ore

Non può funzionare quando la batteria è meno del 20%

Nota: per garantire una maggiore durata della batteria, caricarla in tempo, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

8. Guasto e Diagnosi

Problemi	Soluzioni
Spia accesa Nessuna immagine	1: Controllare se ciascun connettore è collegato e se la telecamera deve essere serrata. 2: Controllare se la batteria è completamente carica e riprovare dopo che è stata completamente caricata.
Nessuna carica	1: Controllare se ciascun connettore è collegato correttamente. 2: la batteria è scarica? controlla il display della batteria
Impossibile registrare	1: La scheda è inserita in posizione? 2: La nuova scheda è formattata 3: Se il processo di registrazione è spento
Non può essere caricata	1: controllare che la spia del caricatore sia accesa? 2: la spina CC è inserita correttamente?

9. Garanzia

Forniamo un anno di garanzia per il prodotto, e la sostituzione gratuita entro 7 giorni per qualsiasi problema di qualità. Dal giorno dell'acquisto, forniamo la manutenzione gratuita per il normale guasto, ma per i danni causati dal funzionamento contro il manuale, addebiteremo la tassa di costo per i pezzi di ricambio di mantenimento anche se il prodotto offre ancora garanzia.

-----Contattaci-----

Per ulteriori prodotti, visitare: <https://www.amazon.it/Sanyipace>

La nostra e-mail: support@sanyipace.com

Facebook: Sanyipace

WhatsApp: +86 137 1399 9105