

Caméra d'inspection des canalisations d'égouts HD

Manuel de l'utilisateur



Caméra Centreur



Coque de protection



Câble de connexion



Chargeur



Tournevis



télécommande



Modèle Non.: F927ADFB

Veillez nous contacter dès le début si vous avez un problème avec le produit.

support@sanyipace.com

Catalogue

1: Note	page 3
2: Gamme d'utilisation du produit	page 3
3: Product Specification	page 3
(1) Affichage	page 4
(2) Caméra (étanche IP68)	page 6
(3) Bobine de câble	page 6
(4) Batterie 4500mah	page 7
(5) Chargeur de dispositif	page 7
(6) Télécommande	page 8
5: Liste des accessoires	page 8
6: Installation du dispositif	page 9
7: Échec et diagnostic	page 10

1: Note

- 1: Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- 2: Ne pas jeter ou presser avec force.
- 3: Ne démontez pas la machine sans autorisation.
- 4: Veuillez copier vos informations avant de connecter la carte mémoire
- 5: Ne coupez pas brusquement l'alimentation pendant l'enregistrement et la lecture. Cela pourrait endommager le produit et les fichiers vidéo..

2: Gamme d'utilisation du Produit

- 1: Inspection du blocage des tuyaux à domicile.
- 2: Caméra d'inspection des pipelines, outils pour les pipelines.
- 3: Conduites d'eau souterraines, systèmes CVC, oléoducs et gazoducs
- 4: Opérations de sauvetage dans un espace réduit.
- 5: Pour les expéditions souterraines.
- 6: Recherche scientifique sur les lits de rivière sous-marins.
- 7: Sewer system inspection

3: Spécification de Produit

---Caméra et Câble---

Capteur : 1/3 CMOS

Résolution de la caméra : 1000TVL

Résolution vidéo : 1080P

Diamètre de la caméra : 22MM .

Source de ligne de la caméra : 12pcs 1W LED haute blanche (réglable) .

Angle de la caméra : 145 degrés.

Matériau de la caméra : acier inoxydable / caméra étanche IP68 .

Longueur du câble /matériau : 20M/ 30M/ 50M, câble hautement élastique.

--- Afficher ---

Taille: 7inch

Caméra / image de moniteur : couleur TFT LCD

Carte SD : support maximum 32GB, standard usine 16GB.

Résolution de l'écran: 16:9, 1024*600.

Langue du menu: Anglais/Allemand/Français en option.

Port d'affichage : entrée d'alimentation /Vidéo.

Format vidéo d'affichage : AVI avec année, mois, date, heure et secondes.

Fonctionnement de l'affichage : bouton et télécommande .

Température de fonctionnement : -20-60 °C .

Température de stockage : -30-80 °C .

--- Chargeur ---

Chargeur : 100VAC-240VAC DC 12.6V 1000MA.

Batterie : batterie au lithium 4500mAH.

Temps de fonctionnement continu de la batterie : environ 6-8 heures

4: Pièces et fonctionnement du produit:

(1) Affichage



Fonctionnement de l'écran:

-Allumer

Connectez chaque composant, allumez le bouton d'interrupteur sur la batterie et appuyez sur le bouton d'alimentation sur l'écran, le système commence à fonctionner.

-Réglage du menu (vous devez quitter le mode REC)

Appuyez sur MENU pour entrer, appuyez sur "<" ">" pour sélectionner, appuyez sur "Rec/-" pour confirmer votre sélection, appuyez sur EXIT pour revenir en arrière. Vous pouvez régler les paramètres d'affichage/de lecture/de vidéo/de stockage/de système.

-Comment zoomer sur l'image pendant l'enregistrement :

Presione "<" para ampliar la imagen, presione 5 veces para ampliar gradualmente hasta el límite y presione la sexta vez para volver a la normalidad

-Comment enregistrer une vidéo :

Appuyez sur "Rec/-" pour démarrer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur "Rec/-" pour l'arrêter.

-Comment prendre un instantané :

Appuyez sur ">" pour prendre une photo rapidement.

-Navigation dans les vidéos :

Appuyez sur "PLAY/+" une première fois pour accéder à la visualisation des photos,

appuyez une deuxième fois pour accéder à la lecture des vidéos, appuyez à nouveau pour quitter. Appuyez sur ">" "<" pour sélectionner, appuyez sur "REC/-" pour lire.

-Comment supprimer la photo ou la vidéo :

appuyez sur "PLAY/+" pour accéder à la visualisation des photos/vidéos, appuyez sur ">" pour choisir une des photos ou vidéos, appuyez sur "MENU" et ">" pour accéder à la sélection de suppression ou de suppression totale, appuyez sur "REC" pour confirmer la sélection, appuyez à nouveau sur "PLAY" pour quitter.


-Comment enlever l'écran et sortir la carte mémoire :

Appuyez en même temps sur les boutons situés de part et d'autre de l'écran pour faire sortir l'écran.



Il y a un emplacement pour carte SD sur le côté gauche de l'écran. Appuyez sur la carte pour la faire sortir.

(2) Caméra (étanche IP68)

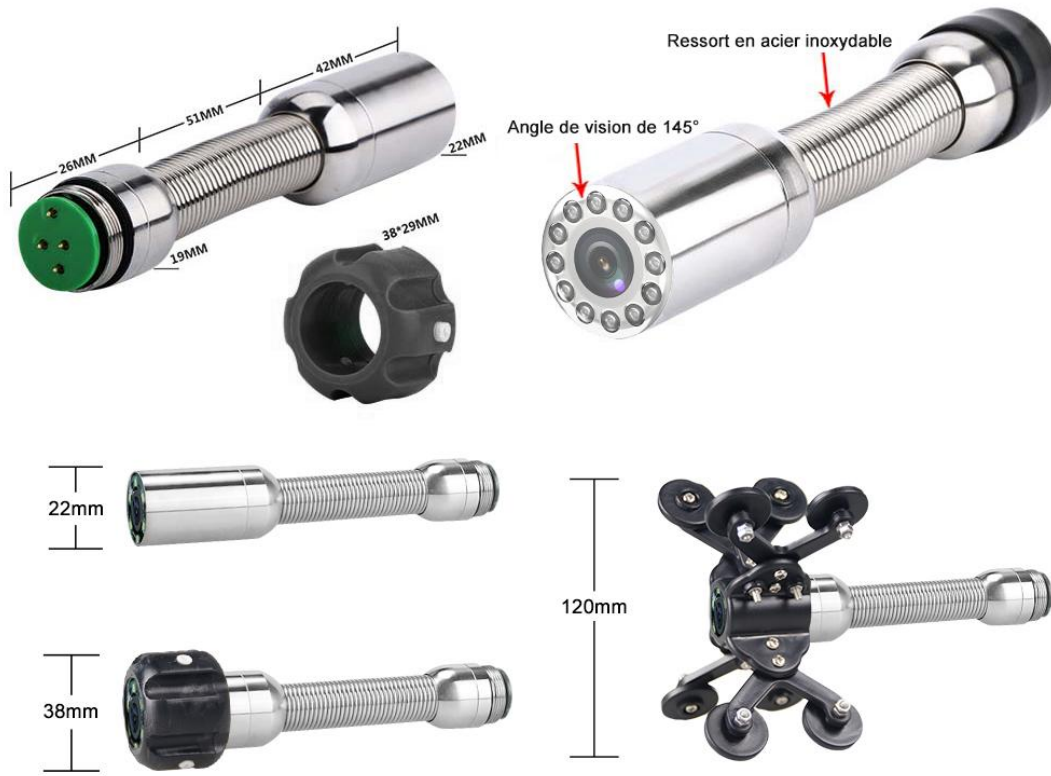

(3) Bobine de câble (20m/30m/50m de longueur en option)

Placez le câble sur le crochet de la poignée, tirez pour libérer le câble ou poussez pour l'enrouler.



(4) Batterie 4500mah



(5) Chargeur de dispositif

AC: 100-240V
OUTPUT: 12.6V-1000MA

Indicator
Red -- on charging
Green -- full charged




Lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger, la méthode est la suivante :

1. Sortez la batterie et le chargeur de leur boîte
2. Connectez le chargeur à la batterie (port CHARGEUR), le temps de recharge est d'environ 4-5 heures.
3. Connectez le chargeur au courant alternatif de 110-240V, si l'indicateur est rouge, cela signifie que la recharge est en cours.
4. Si l'indicateur est vert, cela signifie que la recharge est terminée.

Remarques : Pour s'assurer de la longévité de la batterie, veuillez la recharger en temps

voulu, sinon il se peut que la batterie ne puisse pas être rechargée.

(6) Télécommande

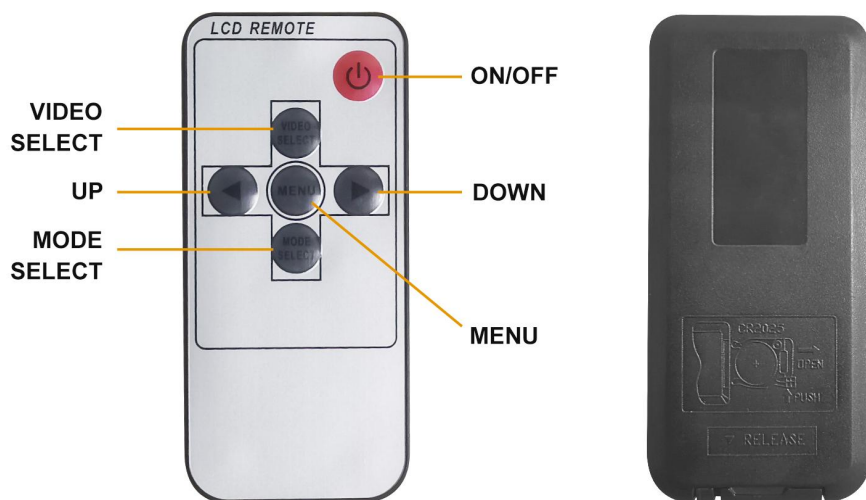

Veuillez noter que la carte isolante transparente protège la batterie, il faut la retirer avant de l'utiliser.

VIDEO SELECT : même fonction que le bouton d'écran "PLAY/+".

MODE SELECT : même fonction que le bouton "REC/-" de l'écran.

◀ : même fonction avec le bouton d'écran "<"

▶ : même fonction avec le bouton de l'écran ">"

5: Liste des accessoires

- ①boîte en aluminium *1 ②affichage *1 ③batterie*1
 ④câble de connexion * 1 ⑤bobine de câble *1 ⑥tête de caméra * 1
 ⑦camera protective cover * 1 ⑧poulie de tuyau * 1 ⑨Carte SD 16G
 ⑩chargeur*1 ⑪télécommande ⑫mini-tournevis



①boîte en aluminium *1



②affichage *1



③batterie*1



④câble de connexion * 1



⑤bobine de câble *1



⑥tête de caméra * 1



⑦camera protective cover * 1



⑧poulie de tuyau * 1



⑨Carte SD 16G



⑩chargeur*1



⑪télécommande



⑫mini-tournevis

6: Installation du dispositif



Étapes d'installation de la Poulie de Caméra



1. desserrez les 4 vis et élargissez l'espace de la poulie de la caméra



2. placez la poulie de la caméra sur la sonde de la caméra



3. remettez la vis et serrez-la

Étapes d'installation de l'étui de Protection de la Caméra



1. dévisser les vis blanches avec le tournevis



2. mettre le boîtier de protection sur la sonde de la caméra



3. serrez les vis

7: Échec et diagnostic

Problèmes / défauts courants	solutions
témoin lumineux allumé Pas d'image	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si chaque connecteur est connecté et si la caméra doit être serrée.. 2. Vérifiez si la batterie est complètement chargée et réessayez une fois qu'elle est complètement chargée
Aucune puissance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si chaque connecteur est correctement connecté.. 2. La batterie est épuisée ? vérifiez l'affichage de la batterie
Impossible d'enregistrer	<ol style="list-style-type: none"> 1. La carte mémoire est-elle bien insérée ? 2. La carte mémoire n'a plus de mémoire 3. si le processus d'enregistrement est éteint
Ne peut pas être chargé	<ol style="list-style-type: none"> 1. vérifier que le témoin lumineux du chargeur est allumé ? 2. La fiche CC est-elle bien insérée ?
Pas de signal	<ol style="list-style-type: none"> 1. vérifiez si la connexion est bien faite et assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés. 2. vérifiez la tête de la caméra et tournez lentement la connexion pour ajuster son serrage.
enregistrer la vidéo montre la couleur noir blanc, pas la couleur enregistrer	Réglez le bouton d'éclairage LED, ajustez-le à la luminosité appropriée, puis l'affichage de l'écran peut être plus clair et montre la couleur.
l'écran devient bleu	<ol style="list-style-type: none"> 1. vérifiez le câble vidéo s'il est mal connecté, et reconnectez-le à la batterie ; 2. Le câble vidéo est cassé, vous devez remplacer le nouveau câble vidéo. Contactez le vendeur ou notre service clientèle par e-mail pour obtenir de l'aide ;
La vidéo fonctionne bien mais la LED ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. vérifiez si vous allumez la led ou non, essayez de tourner le bouton sur la batterie pour régler la luminosité. 2. Tournez le connecteur de la caméra un peu plus ou moins serré, vérifiez si cela fonctionne ou non. 3. Utilisez un stylo testeur de tension pour tester tous les connecteurs, trouvez la partie cassée et contactez le vendeur pour un remplacement gratuit.

-----Nous Contacter-----

Pour plus de produits, veuillez consulter : <https://www.amazon.fr/sanyipace>

Notre e-mail : support@sanyipace.com

Facebook: Sanyipace

WhatsApp: +86 137 1399 9105