



Contents

- English 1 - 7
- Deutsch 8 - 14
- Português 15 - 21
- Español 22 - 27
- Italiano 28 - 33
- 日本語 34 - 39
- 한국어 40 - 45

Pairing

Pairing operation of speaker and speaker

- Press the speaker power button for 5 seconds. When the indicator light flashes red and blue alternately, the microphone enters the pairing mode.
- Press the microphone power button for 5 seconds. When the indicator light flashes red and blue alternately, the microphone enters the pairing mode.
- When the speaker prompts "Pairing", the pairing is successful.


Pairing operation of speaker and equipment

- Press the speaker power button for 5 seconds. When the indicator light flashes red and blue alternately, the microphone enters the pairing mode.
- Press the microphone power button for 5 seconds. When the indicator light flashes red and blue alternately, the microphone enters the pairing mode.
- Press the device's Bluetooth pairing button.
- Press the device's Bluetooth pairing button.

Speaker Head

Pairing operation of speaker and equipment

- Press the speaker power button for 5 seconds. When the indicator light flashes red and blue alternately, the microphone enters the pairing mode.
- Press the microphone power button for 5 seconds. When the indicator light flashes red and blue alternately, the microphone enters the pairing mode.
- Press the device's Bluetooth pairing button.
- Press the device's Bluetooth pairing button.

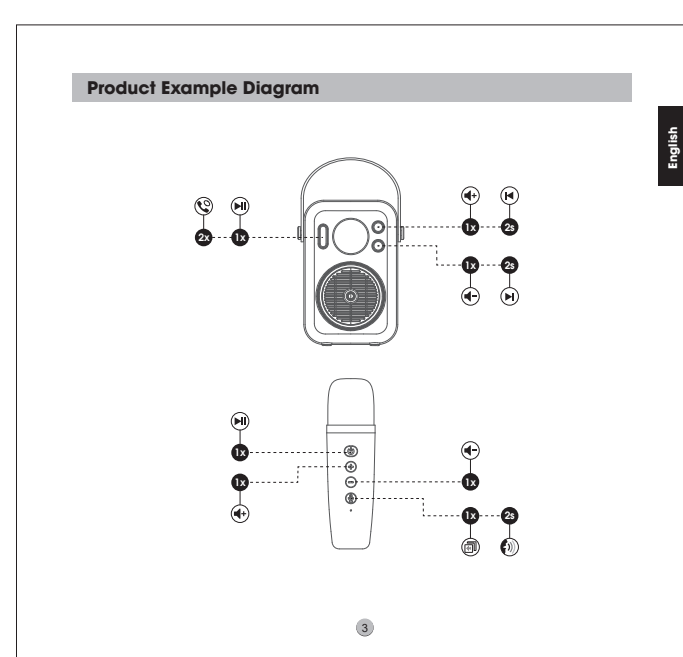

Control

Function	Operation
Power on	Press the speaker power button for 5 seconds.
Power off	Press the speaker power button for 5 seconds.
Play/Pause	Press the play/pause button.
Next	Press the next button.
Previous	Press the previous button.
Volume Up	Press the volume up button.
Volume Down	Press the volume down button.
Light	Press the light button.

Microphone

Function	Operation
Power on	Press the microphone power button for 5 seconds.
Power off	Press the microphone power button for 5 seconds.
Play/Pause	Press the play/pause button.
Next	Press the next button.
Previous	Press the previous button.
Volume Up	Press the volume up button.
Volume Down	Press the volume down button.
Light	Press the light button.

Q&A

Q1: How to charge the speaker and microphone?

- Connect the Type-C charging cable to the charging port.
- When not in use for a long time, charge it for at least once every three months.

Q2: How to check the charging status of the speaker?

- Look at the indicator light next to the charging port.
- The light stops on when charging.
- The light starts to flash when fully charged.

Q3: How to check the charging status of the microphone?

- Look at the indicator light next to the charging port.
- The light stops on when charging.
- The light starts to flash when fully charged.

Q4: How to disconnect the speaker from the mobile phone?

- Press the speaker power button for 5 seconds.
- Press the microphone power button for 5 seconds.

FCC Statement

This device complies with FCC Part 15.207 Class B digital device limits. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received, including interference from authorized digital devices.

CE ID

20150110

Español

Operación de emparejamiento de altavoz y micrófono

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Cuando el altavoz promueva "Pairing", el emparejamiento será exitoso.


Operación de emparejamiento de altavoz y equipo

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.

Speaker Head

Operación de emparejamiento de altavoz y equipo

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.

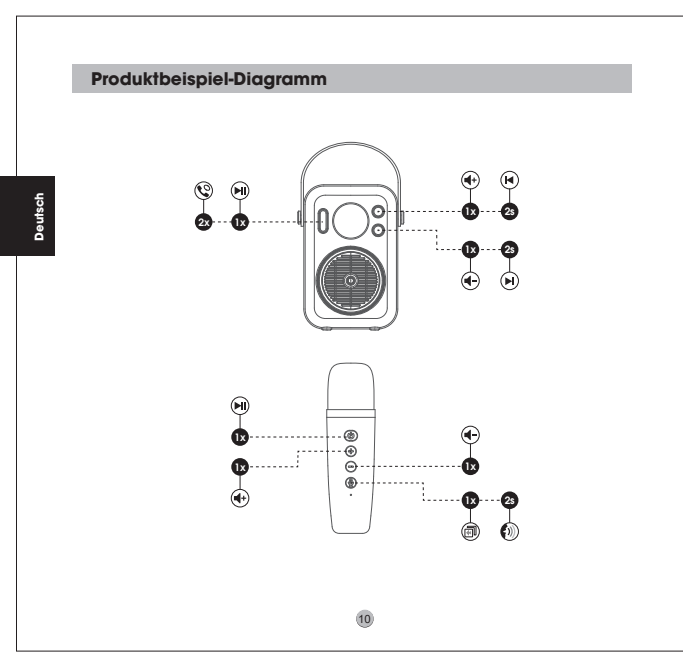

Control

Función	Operación
Encendido	Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos.
Apagado	Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos.
Reproducción/Pausa	Presione el botón de reproducción/pausa.
Siguiente	Presione el botón de siguiente.
Anterior	Presione el botón de anterior.
Volumen +	Presione el botón de volumen +.
Volumen -	Presione el botón de volumen -.
Luz	Presione el botón de luz.

Micrófono

Función	Operación
Encendido	Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos.
Apagado	Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos.
Reproducción/Pausa	Presione el botón de reproducción/pausa.
Siguiente	Presione el botón de siguiente.
Anterior	Presione el botón de anterior.
Volumen +	Presione el botón de volumen +.
Volumen -	Presione el botón de volumen -.
Luz	Presione el botón de luz.

Q&A

Q1: ¿Cómo cargar el altavoz y el micrófono?

- Conecte el cable de carga Type-C al puerto de carga.
- Si no se usa durante un tiempo prolongado, cargue al menos una vez cada tres meses.

Q2: ¿Cómo verificar el nivel de carga del altavoz?

- Mirar la luz indicadora de carga.
- La luz se detiene cuando se está cargando.
- La luz comienza a parpadear cuando se ha cargado por completo.

Q3: ¿Cómo verificar el nivel de carga del micrófono?

- Mirar la luz indicadora de carga.
- La luz se detiene cuando se está cargando.
- La luz comienza a parpadear cuando se ha cargado por completo.

Q4: ¿Cómo desconectar el altavoz del teléfono móvil?

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos.

Nota

Este dispositivo cumple con la Parte 15.207 Clase B de dispositivos digitales. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas las interferencias de dispositivos digitales autorizados.

CE ID

20150110

Appariement

Opération d'appariement de haut-parleur et de microphone

- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes. Lorsque la lumière à l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu, le microphone entre en mode d'appariement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes. Lorsque la lumière à l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu, le microphone entre en mode d'appariement.
- Quand l'enceinte annonce "Pairing", l'appariement est réussi.


Opération d'appariement de haut-parleur et de l'équipement

- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes. Lorsque la lumière à l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu, le microphone entre en mode d'appariement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes. Lorsque la lumière à l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu, le microphone entre en mode d'appariement.
- Appuyez sur le bouton de jumelage Bluetooth de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de jumelage Bluetooth de l'appareil.

Speaker Head

Opération d'appariement de haut-parleur et de l'équipement

- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes. Lorsque la lumière à l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu, le microphone entre en mode d'appariement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes. Lorsque la lumière à l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu, le microphone entre en mode d'appariement.
- Appuyez sur le bouton de jumelage Bluetooth de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de jumelage Bluetooth de l'appareil.

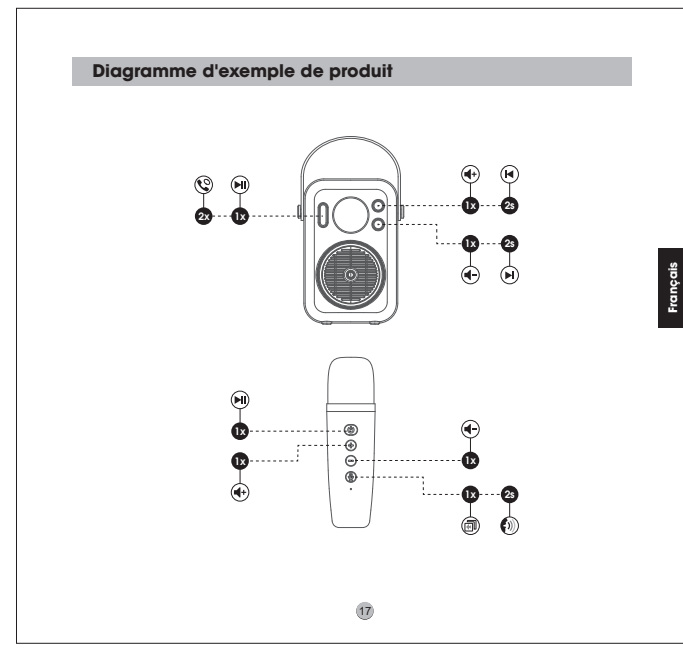

Contrôle

Fonction	Opération
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes.
Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes.
Reproduction/Pause	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Suivant	Appuyez sur le bouton de suivant.
Précédent	Appuyez sur le bouton de précédent.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volume +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volume -.
Lumière	Appuyez sur le bouton de lumière.

Micrófono

Función	Operación
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Reproduction/Pause	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Suivant	Appuyez sur le bouton de suivant.
Précédent	Appuyez sur le bouton de précédent.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volume +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volume -.
Lumière	Appuyez sur le bouton de lumière.

Q&A

Q1: Comment charger le haut-parleur et les microphones ?

- Connectez l'appareil de charge Type-C au port de charge.
- Si l'appareil n'est utilisé pendant une longue période, chargez-le au moins une fois tous les trois mois.

Q2: Comment vérifier l'état de charge de l'enceinte ?

- Regardez la lumière à l'indicateur de charge.
- La lumière s'arrête quand on est en train de charger.
- La lumière commence à clignoter quand on a complètement chargé.

Q3: Comment vérifier l'état de charge du microphone ?

- Regardez la lumière à l'indicateur de charge.
- La lumière s'arrête quand on est en train de charger.
- La lumière commence à clignoter quand on a complètement chargé.

Q4: Comment déconnecter le haut-parleur du téléphone ?

- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.

Nota

Este dispositivo cumple con la Parte 15.207 Clase B de dispositivos digitales. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas las interferencias de dispositivos digitales autorizados.

CE ID

20150110

Emparejamiento

Operación de emparejamiento de altavoz y micrófono

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Cuando el altavoz promueva "Pairing", el emparejamiento será exitoso.


Operación de emparejamiento de altavoz y equipo

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.

Speaker Head

Operación de emparejamiento de altavoz y equipo

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en rojo y azul alternadamente, el micrófono entrará en modo de emparejamiento.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.
- Presione el botón de emparejamiento de Bluetooth del dispositivo.

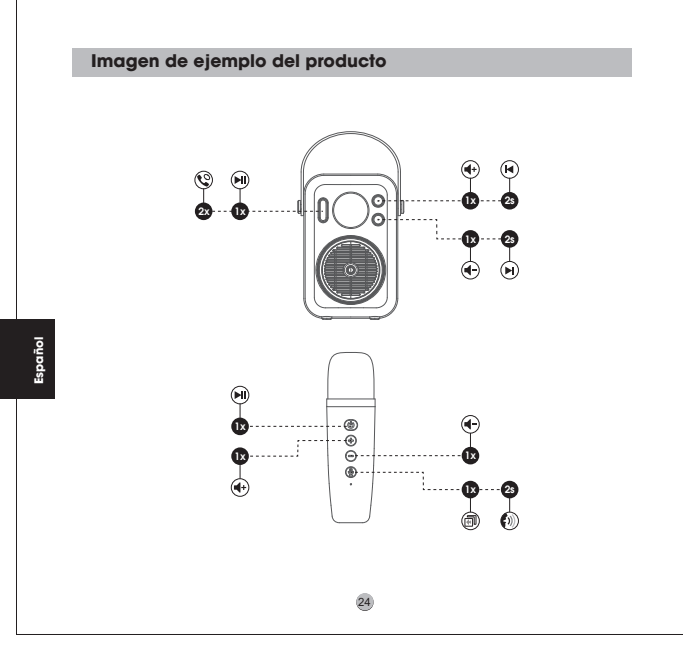

Control

Función	Operación
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes.
Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes.
Reproduction/Pause	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Suivant	Appuyez sur le bouton de suivant.
Précédent	Appuyez sur le bouton de précédent.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volume +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volume -.
Lumière	Appuyez sur le bouton de lumière.

Micrófono

Función	Operación
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Reproduction/Pause	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Suivant	Appuyez sur le bouton de suivant.
Précédent	Appuyez sur le bouton de précédent.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volume +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volume -.
Lumière	Appuyez sur le bouton de lumière.

Preguntas y respuestas

Q1: ¿Cómo cargar el altavoz y el micrófono?

- Conecte el cable de carga Type-C al puerto de carga.
- Si el dispositivo no se usa durante un tiempo prolongado, cargue al menos una vez cada tres meses.

Q2: ¿Cómo comprobar el estado de carga del altavoz?

- Observar la luz indicadora de carga.
- La luz se detiene cuando se está cargando.
- La luz comienza a parpadear cuando se ha cargado por completo.

Q3: ¿Cómo comprobar el estado de carga del micrófono?

- Observar la luz indicadora de carga.
- La luz se detiene cuando se está cargando.
- La luz comienza a parpadear cuando se ha cargado por completo.

Q4: ¿Cómo desconectar el altavoz del teléfono móvil?

- Presione el botón de encendido del altavoz durante 5 segundos.
- Presione el botón de encendido del micrófono durante 5 segundos.

Nota

Este dispositivo cumple con la Parte 15.207 Clase B de dispositivos digitales. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas las interferencias de dispositivos digitales autorizados.

CE ID

20150110

Accoppiamento

Operazione di associazione di altoparlante e microfono

- Premere il pulsante di accensione dell'altoparlante per 5 secondi. Quando la luce dell'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu, il microfono entrerà in modalità di associazione.
- Premere il pulsante di accensione del microfono per 5 secondi. Quando la luce dell'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu, il microfono entrerà in modalità di associazione.
- Quando l'altoparlante promette "Pairing", l'associazione sarà riuscita.


Operazione di associazione di altoparlante e apparecchiatura

- Premere il pulsante di accensione dell'altoparlante per 5 secondi. Quando la luce dell'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu, il microfono entrerà in modalità di associazione.
- Premere il pulsante di accensione del microfono per 5 secondi. Quando la luce dell'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu, il microfono entrerà in modalità di associazione.
- Premere il pulsante di associazione Bluetooth dell'apparecchio.
- Premere il pulsante di associazione Bluetooth dell'apparecchio.

Speaker Head

Operazione di associazione di altoparlante e apparecchiatura

- Premere il pulsante di accensione dell'altoparlante per 5 secondi. Quando la luce dell'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu, il microfono entrerà in modalità di associazione.
- Premere il pulsante di accensione del microfono per 5 secondi. Quando la luce dell'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e blu, il microfono entrerà in modalità di associazione.
- Premere il pulsante di associazione Bluetooth dell'apparecchio.
- Premere il pulsante di associazione Bluetooth dell'apparecchio.

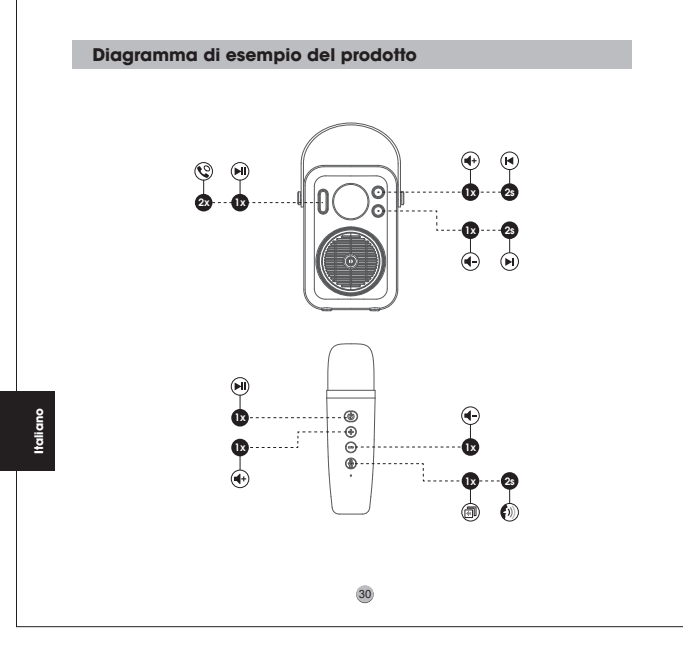

Controllo

Funzione	Operazione
Accensione	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes.
Extinction	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte pendant 5 secondes.
Reproduction/Pause	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Suivant	Appuyez sur le bouton de suivant.
Précédent	Appuyez sur le bouton de précédent.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volume +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volume -.
Lumière	Appuyez sur le bouton de lumière.

Micrófono

Función	Operación
Encendido	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Apagado	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Reproducción/Pausa	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Siguiente	Appuyez sur le bouton de siguiente.
Anterior	Appuyez sur le bouton de anterior.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volumen +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volumen -.
Luz	Appuyez sur le bouton de luz.

Q&A

Q1: Come collegare l'altoparlante e il microfono?

- Collegare l'apparecchio di carica Type-C al porto di carica.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi.

Q2: Come controllare lo stato di carica dell'altoparlante?

- Controllare la luce indicatrice di carica.
- La luce si ferma quando si sta caricando.
- La luce inizia a lampeggiare quando è completamente carica.

Q3: Come verificare lo stato di carica del microfono?

- Controllare la luce indicatrice di carica.
- La luce si ferma quando si sta caricando.
- La luce inizia a lampeggiare quando è completamente carica.

Q4: Come collegare l'altoparlante dal telefono cellulare?

- Premere il pulsante di accensione dell'altoparlante per 5 secondi.
- Premere il pulsante di accensione del microfono per 5 secondi.

Nota

Este dispositivo cumple con la Parte 15.207 Clase B de dispositivos digitales. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas las interferencias de dispositivos digitales autorizados.

CE ID

20150110

ペアリング

スピーカーのペアリング

- スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- マイクの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- スピーカーが「ペアリング」と表示された時、ペアリングが完了します。


スピーカーと機器のペアリング

- スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- マイクの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。

Speaker Head

スピーカーと機器のペアリング

- スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- マイクの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。

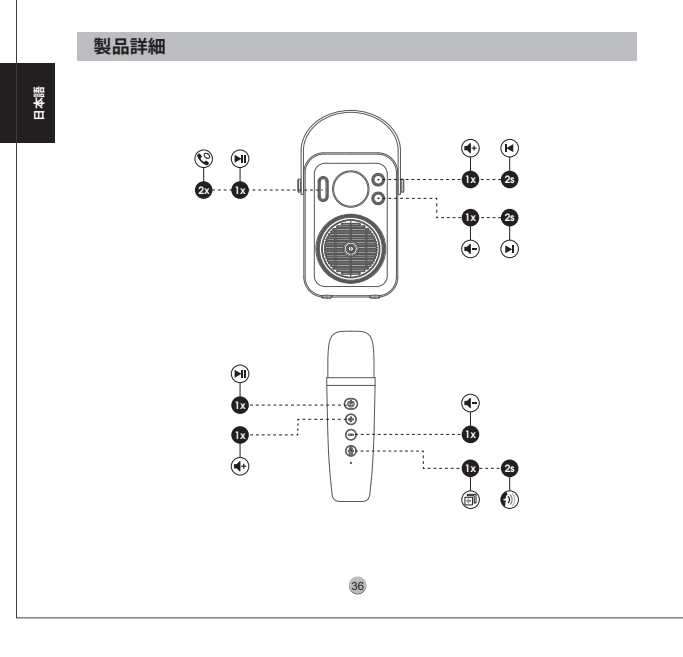

操作方法

機能	操作
電源オン	スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。
電源オフ	スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。
再生/一時停止	再生/一時停止ボタンを押す。
次	次ボタンを押す。
前	前ボタンを押す。
音量アップ	音量アップボタンを押す。
音量ダウン	音量ダウンボタンを押す。
ライト	ライトボタンを押す。

Micrófono

Función	Operación
Encendido	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Apagado	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Reproducción/Pausa	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Siguiente	Appuyez sur le bouton de siguiente.
Anterior	Appuyez sur le bouton de anterior.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volumen +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volumen -.
Luz	Appuyez sur le bouton de luz.

Q&A

Q1: Come collegare l'altoparlante e il microfono?

- Collegare l'apparecchio di carica Type-C al porto di carica.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi.

Q2: Come controllare lo stato di carica dell'altoparlante?

- Controllare la luce indicatrice di carica.
- La luce si ferma quando si sta caricando.
- La luce inizia a lampeggiare quando è completamente carica.

Q3: Come verificare lo stato di carica del microfono?

- Controllare la luce indicatrice di carica.
- La luce si ferma quando si sta caricando.
- La luce inizia a lampeggiare quando è completamente carica.

Q4: Come collegare l'altoparlante dal telefono cellulare?

- Premere il pulsante di accensione dell'altoparlante per 5 secondi.
- Premere il pulsante di accensione del microfono per 5 secondi.

Nota

Este dispositivo cumple con la Parte 15.207 Clase B de dispositivos digitales. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas las interferencias de dispositivos digitales autorizados.

CE ID

20150110

説明

製品の接続

- スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- マイクの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- スピーカーが「ペアリング」と表示された時、ペアリングが完了します。

スピーカーと機器の接続

- スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- マイクの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。


Speaker Head

製品の接続

- スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- マイクの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- スピーカーが「ペアリング」と表示された時、ペアリングが完了します。

スピーカーと機器の接続

- スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- マイクの電源ボタンを5秒間押し続ける。インジケータライトが赤と青を交互に点滅する時、マイクがペアリングモードに入ります。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。
- 機器のBluetoothペアリングボタンを押す。

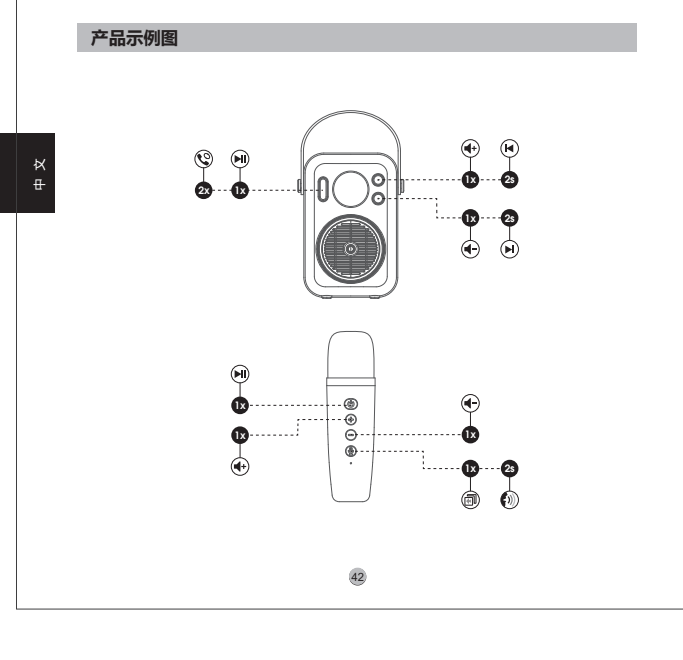

説明

機能	操作
電源オン	スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。
電源オフ	スピーカーの電源ボタンを5秒間押し続ける。
再生/一時停止	再生/一時停止ボタンを押す。
次	次ボタンを押す。
前	前ボタンを押す。
音量アップ	音量アップボタンを押す。
音量ダウン	音量ダウンボタンを押す。
ライト	ライトボタンを押す。

Micrófono

Función	Operación
Encendido	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Apagado	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone pendant 5 secondes.
Reproducción/Pausa	Appuyez sur le bouton de lecture/pause.
Siguiente	Appuyez sur le bouton de siguiente.
Anterior	Appuyez sur le bouton de anterior.
Volumen +	Appuyez sur le bouton de volumen +.
Volumen -	Appuyez sur le bouton de volumen -.
Luz	Appuyez sur le bouton de luz.

Q&A

Q1: Come collegare l'altoparl