



## 初めてのご使用

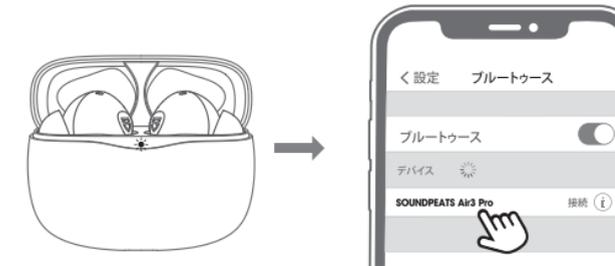

1. 充電ケースのフタを開けて、ケースのLEDインジケータは緑で点灯し、イヤホンは自動でオンになります。ケースのフタを開けた状態にすると、イヤホンはペアリングモードになります。
2. 続いて、端末側のBluetooth機能を有効にして、Bluetooth設定画面に「SOUNDPEATS Air3 Pro」をタップすると、ペアリングは完了です。


## リセット

1. まず、端末とのペアリングを解除してください。
2. 両側のイヤホンを充電ケースに戻し、充電状態にしてください。充電ケースのLEDインジケータは白く2回点滅したら、イヤホンは充電状態になります。
3. 充電ケースのフタを開けた状態で、ケース裏側の設定ボタンを10秒長押しして、充電ケース正面のLEDインジケータは赤く3回点滅したら、リセットは完了です。
4. ケースのフタを一回閉じて、しばらくの時間が経過すると、もう一度開けると、イヤホンは自動で再起動します。その後、普通に端末とのペアリングを行ってください。

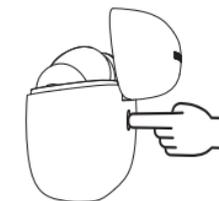


## 装着方法

1. イヤホン裏側にあるL/Rの表記を確認します。
2. イヤホンのイヤピースを耳穴に差し込みます。イヤホンを持ち前後にねじりながら耳奥に差し込みます。適度に耳の形にポジションを整えましたら完了です。(左右の取り付け方法は同じです。)

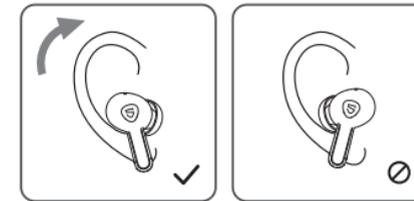

## 製品図解

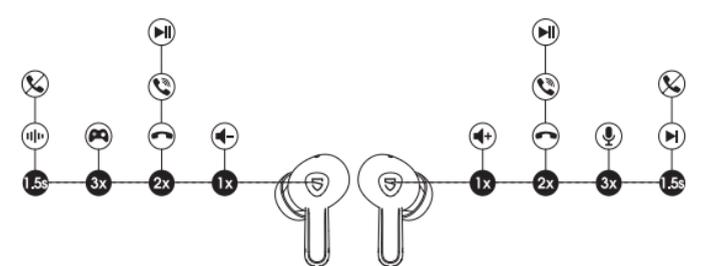

## 操作方法


電源オン	充電ケースのフタを開けます
電源オフ	イヤホンを充電ケースに戻し、ケースのフタを閉めます
再生/一時停止	イヤホンのタッチボタンを素早く2回タップします
音量を上げる	右側のイヤホンのタッチボタンを1回タップします
音量を下げる	左側のイヤホンのタッチボタンを1回タップします
次の曲	右側のイヤホンのタッチボタンを1.5秒間ロングタップします
電話を受ける/切る	イヤホンのタッチボタンを素早く2回タップします
着信拒否	着信中、イヤホンのタッチボタンを1.5秒間ロングタップします
ペアリングモードへ変更	充電ケース裏側のボタンを3秒間長押しします
端末の音声認識アシスタント機能 (Siri/Google) を起動	右側のイヤホンのタッチボタンを素早く3回タップします
ゲーミングモード (低遅延モード) を有効/停止	左側のイヤホンのタッチボタンを素早く3回タップします
ノイズキャンニングモード/ヒアスルーモード/ノーマルモードの切替	左側のイヤホンのタッチボタンを1.5秒間ロングタップします

## Q&amp;A

## Q1: 充電ケースのLEDインジケータのステータスとその意味。

## 1. 充電ケースのバッテリー残量表示

ケースのバッテリー残量は50%以上100%未満の場合、LEDインジケータは緑で点灯します。  
ケースのバッテリー残量は10%以上50%未満の場合、LEDインジケータで黄色で点灯します。  
ケースのバッテリー残量は10%未満の場合、LEDインジケータで赤で点灯します。

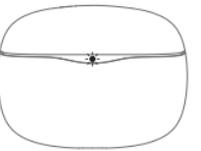

要注意: 充電ケースのバッテリーが低下 (LEDインジケータが赤く点灯の状態) の時、イヤホンを充電ケースに格納し、フタを閉じた後、充電ケースは自動で電源オフの状態になります。その場合は、充電ケースはイヤホンへの給電はしないので、ご注意ください。

## 2. ケースが充電中のバッテリー残量表示:

ケースのバッテリー残量は20%未満の場合、LEDインジケータは赤くゆっくり点滅します。  
ケースのバッテリー残量は20%以上69%未満の場合、LEDインジケータは黄色でゆっくり点滅します。  
ケースのバッテリー残量は69%以上100%未満の場合、LEDインジケータは緑でゆっくり点滅します。  
ケースのバッテリーがフル充電された場合、LEDインジケータは緑で長く点灯します。

## 3. イヤホン格納検出機能とLEDインジケータの点灯状態表示。

イヤホンを充電ケースに格納する際に、充電ケースは自動でイヤホンを検出し、ケースのLEDインジケータが2回点滅し、続いて10秒程点灯します。(LEDインジケータの点灯状態は充電ケース当時のバッテリー残量によって異なります。)

## Q2: 充電ケースの充電方法。

1. 付属の充電ケーブルをACアダプター (別売) に接続し、充電してください。(5V/1Aを超える電流を取り込まないようにご注意ください。)
2. 長期にわたって使用しない場合は、バッテリーの機能維持のために、3ヶ月に1回フル充電してください。



## Q3: 充電ケースに戻しても、ペアリングが自動で切断されません。

1. 充電ケースのバッテリーが完全切れると、イヤホン本体が自動でオフできない可能性があります。その場合、充電ケースを充電してください。
2. イヤホンが充電ケースに完全に格納したことをご確認ください。充電端子が汚れてしまうと、うまく充電できない場合があります。充電端子と充電ケース内部の接点を綺麗に拭いてからケースを格納してください。