


14+

INTIMIDATOR

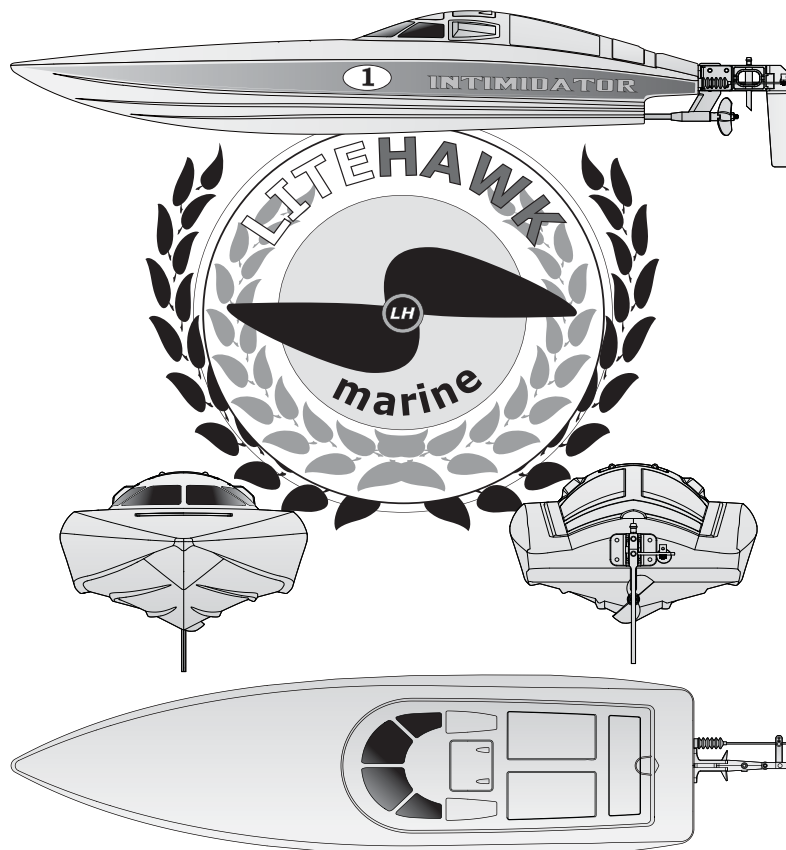

Guide d'utilisation du LiteHawk INTIMIDATOR

Entièrement assemblé en usine, testé et prêt à l'emploi!

Vidéos du LiteHawk! Soutien technique! Pièces de rechange! Tout cela à portée d'un clic de souris!

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À UN MAGASIN DE DÉTAIL.

Si vous avez des questions à poser ou des problèmes à rapporter relativement à ce produit, veuillez nous appeler au 1 800 268-5797 ou consulter notre site Web www.litehawk.ca.

Fabriqué pour et distribué par Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad Crescent, Markham (Ontario) L3R 8T4

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

LITEHAWK INTIMIDATOR – CONSIGNES DE SÉCURITÉ : LE LITEHAWK INTIMIDATOR N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 14 ANS, SAUF S'ILS SONT SURVEILLÉS ÉTROITEMENT PAR UN ADULTE. TOUT MÉSUSAGE PEUT CAUSER DE GRAVES LÉSIONS. VEUILLEZ LIRE LA SECTION SUR LA BATTERIE LI-PO AVANT TOUTE UTILISATION. NE PAS UTILISER CET APPAREIL À PROXIMITÉ DE LIGNES DE HAUTE TENSION OU DE FOULES. NE PAS L'UTILISER PAR TEMPS VENTUEUX. NE PAS LE FAIRE FONCTIONNER SOUS LA PLUIE, LA NEIGE OU LORSQU'IL Y A DE LA FOUDRE OU DU TONNERRE. NE TOUCHER AUCUNE PIÈCE MOBILE LORSQUE LE MODÈLE EST SOUS TENSION.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



MISE EN GARDE! Danger d'étouffement – petites pièces. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans



ATTENTION! Ne pas toucher l'hélice en mouvement! La supervision d'un adulte est requise!



ATTENTION! Ne jamais insérer un objet acéré, une épingle ou une vis dans le modèle, car cela risque de perforer la batterie interne!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenir les mains, les cheveux et les vêtements amples loin de l'hélice lorsque le modèle est en MARCHÉ.
- Éteindre la télécommande, le chargeur et le INTIMIDATOR lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- Enlever les batteries de la télécommande ou du chargeur lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- La surveillance parentale est recommandée lors de l'utilisation.
- Gardez votre appareil INTIMIDATOR en vue en tout temps.
- L'utilisation d'une pile alcaline de 9 V neuve dans la télécommande est recommandée afin d'assurer des performances maximales.
- Votre chargeur mobile est conçu expressément pour charger la batterie Li-Po utilisée dans votre LiteHawk INTIMIDATOR. Ne l'utilisez pas pour charger une batterie autre que celle du LiteHawk INTIMIDATOR.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

- Requiert une (1) pile de 9 V (comprises).
- Les piles sont de petites pièces.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Respectez la polarité (+/-) indiquée.
- Retirez les piles usées sans délai du jouet.
- Éliminez les piles usées convenablement.
- Enlevez les piles si vous entreposez le jouet longtemps.
- NE PAS incinérer les piles usées.
- NE PAS jeter les piles au feu, car elles risquent d'exploser ou de laisser échapper leur contenu.
- NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usées ou des types différents de piles (p. ex., alcalines et ordinaires).
- NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

ENTRETIEN

- Toujours enlever les piles du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période (uniquement les piles de la télécommande et du chargeur).
- Ce jouet craint la chaleur directe et le froid extrême.
- Ne pas exposer l'intérieur du jouet à l'eau ou à l'humidité, car celles-ci peuvent abîmer les dispositifs électroniques

Votre LiteHawk INTIMIDATOR est muni d'une batterie Li-Po

- Consignes spéciales pour la batterie Li-Po :
 - Ne jamais charger la batterie sans supervision.
 - Charger la batterie dans un endroit à l'écart. Garder loin des matières inflammables.
 - Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. Les batteries risquent d'exploser, de surchauffer ou de s'enflammer
 - Ne pas démonter, modifier, chauffer ou court-circuiter les batteries. Ne pas les mettre au feu ou les exposer à la chaleur.
- Uniquement charger les batteries au moyen du chargeur spécifié.
- Uniquement utiliser les batteries dans l'appareil spécifié par LiteHawk.
- Dans l'éventualité improbable d'une fuite ou d'une explosion, utiliser du sable ou un extincteur chimique sur la batterie.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées convenablement.

Avant de charger le LiteHawk INTIMIDATOR, veuillez lire les consignes suivantes!

- NE PAS laisser la batterie sans surveillance pendant qu'elle se charge.
- NE PAS garder la batterie branchée sur le chargeur plus de 2 heures. Si le témoin de charge ne s'éteint pas pendant cet intervalle, le chargeur ou la batterie peuvent être défectueux – débranchez-les immédiatement!
- NE PAS installer une autre batterie sans avoir laissé le moteur refroidir au préalable! Un intervalle de 5 à 10 minutes suffit.
- NE PAS recharger la batterie avant qu'elle ne soit redevenue froide au toucher! Un intervalle de 10 minutes suffit.
- NE PAS entreposer la batterie plus de 24 heures sans la recharger à au moins 65 % de sa capacité.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Bienvenue dans l'univers LiteHawk!

Bienvenue à bord, voici votre nouveau LiteHawk INTIMIDATOR! Avant de nous préparer en vue de notre première aventure aquatique, examinons ensemble quelques notions élémentaires!

Grâce aux lignes classiques de sa coque en V profond, INTIMIDATOR vous fait vivre les frissons de la course au large à haute vitesse! La conception de cette vedette lui permet d'absorber aisément les vagues tout en dansant sur l'eau. INTIMIDATOR atteint des vitesses réelles qui dépassent 50 km/h ou 30 mi/h!


Si vous essayez d'utiliser votre LiteHawk INTIMIDATOR sans avoir lu le guide d'utilisation au complet, vous risquez de vous blesser ou de blesser les gens dans les environs, ainsi que d'abîmer le modèle télécommandé. Veuillez lire le guide d'utilisation au complet avant d'utiliser ce produit.

Les rudiments de la navigation LiteHawk

Étrave: avant du bateau


Poupe: arrière du bateau

Pont: partie supérieure du bateau

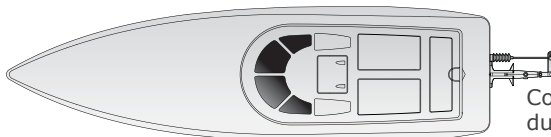

Coque: le corps du bateau

Bâbord: côté gauche du bateau lorsqu'on regarde de la poupe vers l'avant

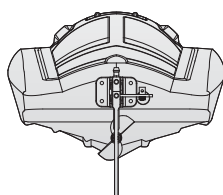

Tribord: côté droit du bateau lorsqu'on regarde de la poupe vers l'avant

Gouvernail: élément qui fait tourner le bateau à gauche ou à droite

LiteHawk INTIMIDATOR – Configuration de l'émetteur

Toujours utiliser une pile de 9 V neuve dans la radiotélécommande à poignée-pistolet (émetteur).

- Assurez-vous que l'émetteur est éteint.

- Enlevez la vis du couvercle du compartiment à piles (tête à empreinte cruciforme).


- Enlevez le couvercle du compartiment à piles dans la partie inférieure de la télécommande en appuyant sur le couvercle et en le faisant glisser tel qu'indiqué.

- Insérez la pile de 9 V en respectant la polarité indiquée. (Si vous allumez l'émetteur, le témoin rouge s'allumera. Sinon, vérifiez que la pile est convenablement installée.)

- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et remettez la vis du couvercle.

- TOUJOURS ENLEVER LA PILE DE 9 V DE L'ÉMETTEUR LORSQUE VOUS NE PRÉVOYEZ PAS UTILISER VOTRE BATEAU PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.

- Éliminez et recyclez convenablement les piles usées.

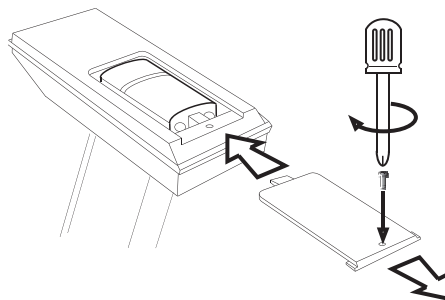

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

LiteHawk INTIMIDATOR – 2,4 GHz

Votre appareil LiteHawk INTIMIDATOR est livré avec un système de radiotélécommande à 2,4 GHz conçu pour vous permettre de jouer sans crainte de perdre le contrôle de votre appareil! Faites la course ou jouez avec un nombre indéfini d'autres pilotes. Votre bateau a une portée d'environ 250 pi; étant donné sa faible taille, cela dépasse la portée visuelle normale. Plus votre bateau s'éloigne de vous, plus il devient petit et plus vous aurez de la difficulté à déterminer sa direction. Nous vous conseillons de piloter votre bateau à une distance de 15 à 30 pi; il restera ainsi à une distance sécuritaire.

LiteHawk INTIMIDATOR – Fonctions de la télécommande

Interrupteur d'alimentation (marche-arrêt):

lorsque l'interrupteur est mis sur la position de marche, le témoin rouge devrait s'allumer et briller de manière continue. Prenez soin d'allumer votre télécommande avant de brancher le bateau.

Contrôle directionnel:

La roue contrôle la direction du bateau. Tournez la roue vers la gauche pour le faire tourner à gauche. Tournez la roue vers la droite et le bateau tournera à droite. Le contrôle directionnel est 100 % proportionnel; il réagit aux mouvements les plus légers. La radiotélécommande est conçue pour revenir au centre automatiquement. Il suffit de lâcher la roue dans un virage pour reprendre une trajectoire rectiligne.


Compensation directionnelle:

La compensation directionnelle est utilisée si votre bateau a tendance à tourner ou à tirer vers la gauche ou la droite. Si votre bateau tourne légèrement vers la droite, appuyez sur le bouton de compensation gauche jusqu'à ce qu'il maintienne une trajectoire rectiligne. Si votre bateau tourne légèrement vers la gauche, appuyez sur le bouton de compensation droite jusqu'à ce qu'il reste sur une trajectoire rectiligne.

REMARQUE: Si votre gouvernail est appréciablement désaxé, la compensation directionnelle peut ne pas suffire pour régler le problème; un réglage mécanique du système de gouvernail devient alors nécessaire.

Commande de puissance :

Pour déclencher le mouvement vers l'avant, tirez sur le levier de commande de la puissance vers la poignée, tout comme sur une détente. La commande de puissance est entièrement proportionnelle; elle réagit au moindre déplacement de la détente. Lâchez la détente pour ralentir et immobiliser le bateau.

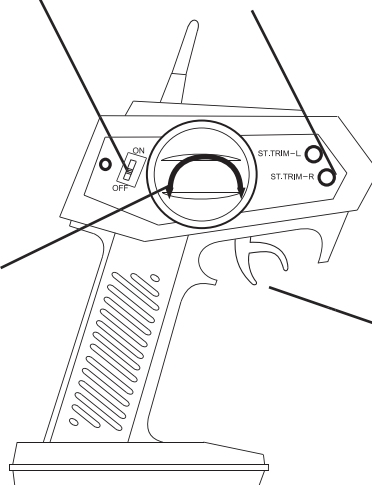

LiteHawk INTIMIDATOR – Batterie et chargeur

Votre LiteHawk INTIMIDATOR est livré avec une batterie Li-poly de 11,1 V et un système mural de recharge avec équilibrage alimenté à 120 V.

Batterie:

La batterie rechargeable Li-Po fournit l'énergie requise pour propulser votre bateau sur l'eau à haute vitesse. Attendez-vous à obtenir une autonomie de 4 à 7 minutes. Des batteries supplémentaires sont vendues sur www.litehawk.ca. Vous devez toutefois veiller à entretenir convenablement votre batterie Li-Po.


LITEHAWK
www.litehawk.ca

- Les batteries Li-poly ne supportent pas d'être déchargées excessivement. Si la tension chute de façon importante, la batterie se détériorera et ne se rechargera plus! Le régulateur de vitesse automatique (« ESC ») du bateau est conçu pour couper brusquement l'alimentation lorsque la tension parvient à 3,2 V par élément : vous devez donc ramener le bateau au rivage aussitôt qu'il commence à ralentir. Il est recommandé de recharger la batterie après chaque utilisation de votre bateau et d'entreposer la batterie avec une charge. Ne jamais décharger ou court-circuiter une batterie Li-poly!
- Vous devez charger la batterie À FOND avant d'utiliser votre nouveau bateau.
- Ne laissez pas la batterie branchée sur le bateau lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

Charge:

Vous remarquerez que deux câbles munis de fiches sortent de la batterie. La fiche blanche reliée à des fils blanc, noir et rouge est la fiche d'équilibrage. C'est la fiche que vous devez utiliser avec le chargeur avec équilibrage fourni. Cette fiche est clavetée; elle se connectera uniquement d'une façon.

1. Branchez votre bloc d'alimentation mural sur une prise de courant à 120 V et branchez le chargeur avec équilibrage sur l'extrémité opposée. Le témoin rouge du chargeur avec équilibrage brillera continuellement pour indiquer que celui-ci est sous tension.
2. Branchez le connecteur blanc à 4 broches de la batterie sur le connecteur correspondant du chargeur avec équilibrage. Le témoin rouge s'éteindra et un témoin vert clignotera pour indiquer que la batterie se charge. Le temps de charge varie de 1,5 h à 2 h environ.
3. La charge est terminée lorsque les témoins rouge et vert brillent continuellement. Si les deux témoins ne brillent pas continuellement après 2,5 h, débranchez la batterie, car le chargeur pourrait être défectueux. Cessez immédiatement de l'utiliser et communiquez avec le service de soutien technique de LiteHawk.

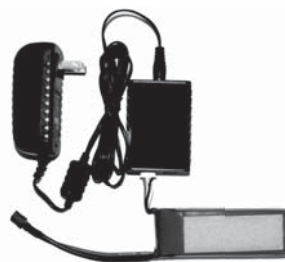

Pendant la charge:

- Il est normal que la batterie s'échauffe pendant la charge. Pendant la charge, ne posez pas la batterie sur une surface inflammable ou susceptible d'être abîmée par la chaleur.
- Ne pas laisser la batterie et le chargeur sans surveillance pendant la charge.
- Ne pas entreposer la batterie alors qu'elle est toujours branchée sur le chargeur.

Installation de la batterie dans le bateau:

Mettez votre LiteHawk INTIMIDATOR sur le support fourni afin d'éviter d'abîmer son gouvernail ou son hélice. Il est préférable de toujours poser votre bateau sur le support fourni lorsqu'il ne se trouve pas dans l'eau.

- Enlevez l'écouille du pont en tournant le bouton argenté rond; soulevez ensuite le couvercle par l'arrière et enlevez-le.
- Insérez la batterie de 11.1 V sur le côté gauche (bâbord) de la coque du bateau. Vous verrez une bande Velcro sur la coque; il suffit d'aligner celle-ci avec la bande Velcro de la batterie et d'appuyer vers le bas. Les bandes Velcro tiendront votre batterie en place.
- Branchez le connecteur rouge de la batterie sur le connecteur correspondant du bateau. L'assemblage est serré, mais les connecteurs sont conçus pour s'assembler uniquement d'une façon.
- Remettez l'écouille supérieure.
- Ne pas entreposer la batterie alors qu'elle est toujours branchée sur le bateau.

LITEHAWK
www.litehawk.ca

Jumelage du récepteur et de l'émetteur:

Si pour une raison quelconque votre bateau ne répond pas à votre télécommande, assurez-vous que vous allumez toujours l'émetteur (télécommande à poignée-pistolet) avant de brancher la batterie sur le bateau. Si cela ne règle pas le problème, vous devez jumeler l'émetteur au récepteur du bateau.

- Allumez l'émetteur; assurez-vous que le témoin rouge s'allume.
- Branchez la batterie sur le bateau.
- Appuyez sur le bouton BIND/JUMELAGE sur le récepteur du bateau.
- Le témoin vert du récepteur s'allumera pour indiquer que le jumelage a réussi.
- Le bateau devrait maintenant répondre à l'émetteur.

Si vous n'arrivez pas à jumeler le bateau à l'émetteur, débranchez la batterie du bateau, puis éteignez la radiotélécommande. Répétez ensuite la procédure de jumelage.

Dispositifs électroniques étanches refroidis à l'eau:

Tous les produits aquatiques LiteHawk sont refroidis à l'eau! Votre bateau LiteHawk INTIMIDATOR aspire de l'eau par une ouverture située à la base du gouvernail lorsqu'il se déplace dans l'eau. L'eau circule à l'intérieur du régulateur de vitesse automatique (ESC), puis du support de moteur refroidi à l'eau. Cela refroidit tous les systèmes du bateau. Pour plus de protection, le régulateur de vitesse automatique (ESC) est étanchéisé. Tous ces dispositifs de protection sont conçus pour résoudre le problème universel des bateaux à moteur téléguidés : comment refroidir tous les systèmes.

- Avant d'utiliser votre nouveau bateau, vérifiez soigneusement que les tubes de refroidissement en silicone sont convenablement raccordés et ne sont pas bouchés. Assurez-vous que la prise d'eau du gouvernail n'est pas bouchée. Une bonne manière de vérifier que la tuyauterie n'est pas bouchée consiste à souffler par la bouche dans le tuyau de sortie, en vérifiant que de l'air sort par l'orifice à la base du gouvernail.
- Si vous utilisez le bateau dans de l'eau salée, soufflez dans le système de refroidissement pour en chasser l'eau tel que susmentionné après chaque utilisation.
- Si possible, faites fonctionner le bateau dans de l'eau douce pendant une minute environ afin d'en rincer les tuyauteries.
- Votre récepteur est équipé d'un joint torique pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Les fils qui pénètrent dans le récepteur sont également scellés. Toutefois, de l'eau pourrait pénétrer à travers les joints d'étanchéité. Si vous décelez LA MOINDRE perte de contrôle, cessez d'utiliser le bateau, débranchez la batterie, enlevez le récepteur du bateau et laissez ce dernier sécher. Enlevez les vis qui se trouvent dans la partie inférieure du récepteur afin de l'ouvrir. Cela rendra le séchage à l'air beaucoup plus efficace.

LiteHawk INTIMIDATOR – Sur l'eau

Lorsque vous utilisez votre INTIMIDATOR, assurez-vous que l'eau est libre. NE JAMAIS UTILISER VOTRE BATEAU LORSQUE DES PERSONNES SE TROUVENT DANS L'EAU. Souvenez-vous que le modèle INTIMIDATOR est un bateau rapide. Augmentez la puissance lentement afin d'éviter toute collision avec des objets solides.

Si vous utilisez votre bateau dans un lac ou un grand plan d'eau, inspectez la zone afin de localiser les roches, les troncs d'arbres et tout autre obstacle susceptible d'abîmer le bateau. N'utilisez pas le bateau sur un plan d'eau sur lequel flottent des algues, car celles-ci seront happées par l'hélice et imposeront une charge excessive au moteur et aux circuits électroniques. Vérifiez les courants avant de mettre le bateau à l'eau. Les courants forts ne sont pas recommandés. Assurez-vous que l'eau est profonde d'au moins 8 po.

Gardez les mains loin de l'hélice et du gouvernail lorsque vous mettez le bateau à l'eau ou que vous sortez celui-ci de l'eau. Pendant vos premiers essais, essayez de garder le bateau à

LITEHAWK
www.litehawk.ca

l'intérieur d'un rayon de 10 à 30 pi de vous afin d'être en mesure d'observer les réactions du bateau aux commandes directionnelles et aux commandes de puissance. Lorsque vous aurez plus d'expérience, vous pourrez accroître le rayon d'action légèrement. Souvenez-vous que les commandes sont proportionnelles, comme dans un vrai bateau. Augmentez et diminuez la puissance doucement jusqu'à ce que vous soyez à l'aise.

Entretien et entreposage

Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre LiteHawk INTIMIDATOR, débranchez la batterie et éteignez l'émetteur. Retirez la batterie du bateau et laissez l'écouille supérieure ouverte afin de permettre à l'humidité de s'évaporer. Laissez l'écouille supérieure ouverte jusqu'à ce que vous ayez la certitude que le bateau est sec; vous pouvez alors remettre l'écouille supérieure et ranger le bateau. Il est préférable d'enlever les piles du bateau et de la radio. Entrez le bateau sur le support fourni, dans un endroit propre et sec. Gardez-le loin de toute source de chaleur (flammes nues, radiateurs, rayons directs du soleil). Lorsque vous entreposez le bateau avec son couvercle supérieur en place, enlevez le joint d'étanchéité afin de préserver sa rigidité en vue de la prochaine utilisation.

Votre bateau ne requiert essentiellement aucun entretien, mais une chose est essentielle pour assurer la longévité du mécanisme d'entraînement. La lubrification de l'arbre flexible permet à votre bateau de continuer à fonctionner en douceur; elle en assure également l'étanchéité en empêchant l'eau de pénétrer dans votre bateau. Lubrifiez l'arbre flexible et l'arbre d'hélice toutes les 2-3 fois que vous utilisez votre bateau.

Dans le modèle INTIMIDATOR, un coupleur relie l'arbre flexible au moteur. Utilisez la clé hexagonale de 2 mm (comprise) pour desserrer les deux vis sans tête tel qu'illustré. Saisissez ensuite l'hélice et tirez-la vers l'arrière de manière à sortir trois quarts de l'arbre du bateau. Lubrifiez l'arbre au moyen de graisse pour essieux ou paliers, puis réinstallez-le. - Pour remettre l'arbre, suivez la même procédure en ordre inverse. Types de graisse : graisse pour essieux ou paliers. On peut se procurer la graisse requise dans n'importe quel magasin de détail qui vend des pièces d'automobile.


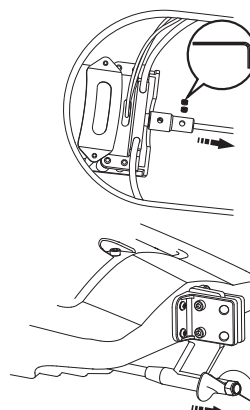


Schéma des connexions électriques et du système de refroidissement à l'eau

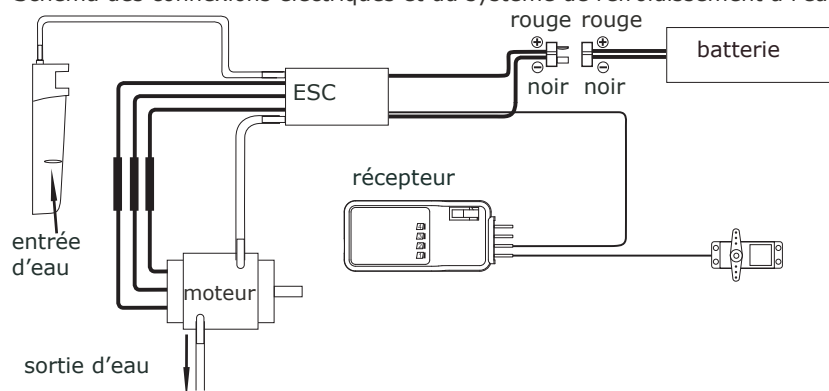

LITEHAWK
www.litehawk.ca

Pièces et soutien technique LiteHawk

Après avoir acheté un nouveau jouet, rien n'est plus décevant que d'avoir une question à poser ou d'avoir besoin d'une pièce de rechange, mais d'être laissé en plan. Ne vous inquiétez pas! Nous nous targuons d'offrir à nos clients le meilleur service après-vente qui soit!

Nous avons toutes les pièces dont vous pourriez avoir besoin pour garder votre LiteHawk en parfait état! Comme nous le répétons, « les accidents arrivent, même aux meilleurs d'entre nous ».... c'est pourquoi le site Web www.litehawk.ca est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7! Notre personnel technique est à portée de téléphone, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h HNE! Composez sans frais (en Amérique du Nord) le 1 800 268-5797!

Nous expédions vos pièces le jour même! sauf les fins de semaine, évidemment – car nous aussi, nous aimons jouer dehors!

Garantie LiteHawk

Tous les produits LiteHawk sont testés et conçus pour offrir les performances publiées dès la sortie de l'emballage. Si vous avez un problème avec un produit ou une pièce d'un produit, veuillez communiquer directement avec nous. Nous couvrons les réclamations pour vice de fabrication. Nous savons qu'il n'y a rien de plus décevant que d'avoir une question à poser ou d'avoir besoin d'une pièce de rechange, mais de n'avoir nulle part où s'adresser. Nous offrons toutes les pièces et tout le soutien dont vous avez besoin pour continuer à fendre les eaux avec votre bateau LiteHawk! LiteHawk décline toute responsabilité pour le coût des pièces de rechange ou des réparations faites sur les produits abîmés en conséquence de leur utilisation.

Forum LiteHawk



Croyez-nous, ce forum n'a rien d'ordinaire! Il est animé par une équipe complète de modérateurs de LiteHawk, spécialisés en ingénierie, conception, gestion de forum, construction et mise au point de jouets télécommandés...professionnellement parlant, vous êtes en bonnes mains. Nous couvrons tout sous le soleil LiteHawk! Guides de bricolage, foires aux questions, conseils et trucs pratiques, modifications et personnalisations des utilisateurs... à vrai dire, ce n'est que la pointe de l'iceberg!

C'est par-dessus tout une communauté et nous voulons que vous le constatiez vous-même! Avec plus d'un million de visites jusqu'à présent, nous devons être en train de faire quelque chose convenablement!

Et puis, parlons des concours. Nous aimons faire des cadeaux; tous les produits que nous fabriquons y passent. Nous organisons des concours au moins une fois par mois; c'est une excellente façon de rencontrer tout le monde et de s'amuser aussi!



Voyez tous les produits LiteHawk en action! Il y a de tout, depuis des vidéos montrant les produits LiteHawk dans leur milieu naturel – en vol ou propulsés par leurs voiles ou leur moteur – jusqu'aux renseignements utiles sur les produits! Tout cela est à portée d'un clic de souris!



Joignez les initiés en vous abonnant à notre bulletin électronique – LiteHawk INSIDER!

Tenez-vous au courant de nos lancements de nouveaux produits – nous sommes toujours sur le point de mettre des merveilles sur le marché! N'avez-vous jamais raté un concours tout simplement parce que tout s'est passé trop vite? La fête avait peut-être même pris fin avant même votre arrivée! LiteHawk ne partagera jamais votre adresse électronique – ce renseignement est privé et nous respectons cela.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca