


**LITEHAWK**  
www.litehawk.ca

## Controller Setup


### Battery Installation

1. Locate the battery door on the back of the controller. Unscrew and remove the door.
2. Install 3 x AA batteries. Note the correct polarity.
3. Re-install the battery door.

\* 3 x AA 1.5v alkaline batteries (not included) are required.

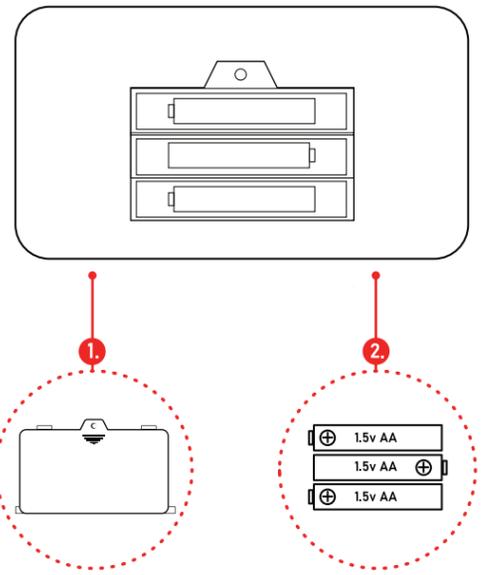


## How to Unfold

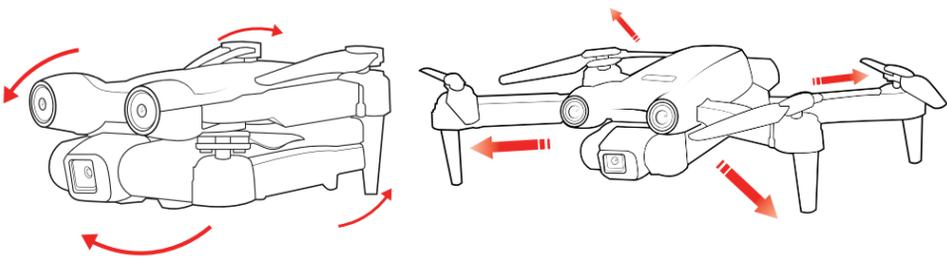

To unfold your ALLY, pull the folding arms away from the body. The arms rotate out, and will make a 'clicking' noise when deployed. Push the arms back in to turn ALLY into a portable drone! Do not force the arms, and be gentle when moving them.

\* Your drone cannot fly in the folded position. \*

## Phone Holder

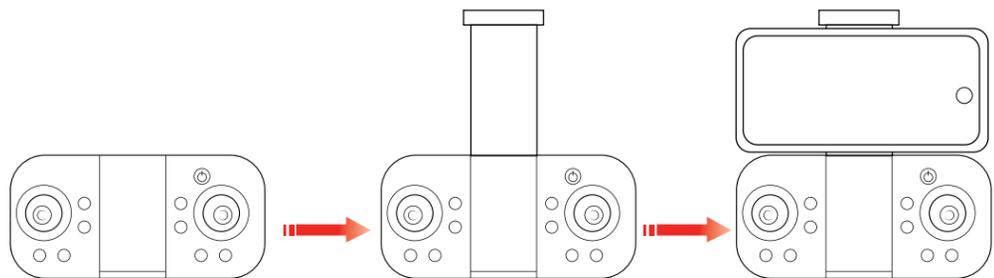


The ALLY's controller has a built in controller holder. To unfold this, pull up from the bottom of your controller. You can slide the top of the controller holder to adjust for phone size.

\* You do not need to use your phone to fly the ALLY.

## Getting Started


### Charging the Battery

1. Find a clean flat surface, avoiding areas where small parts can be lost. Turn the drone upside down to locate the battery.
2. Push down the safety release button, and slide out to remove the battery. Charge the battery with only the provided USB cable. Charging should take around 120 minutes.
3. Re-install the battery on the bottom of the drone.

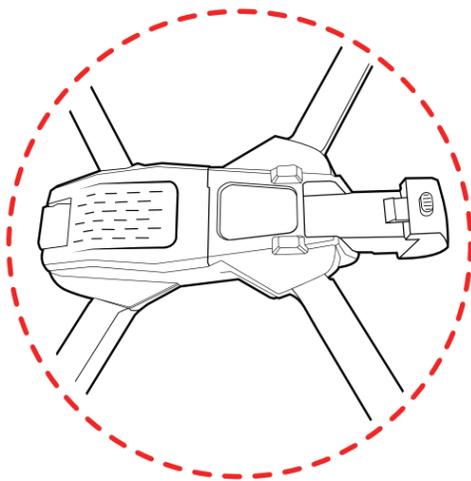

## Calibrating and Pairing

\* Make sure your drone is on a flat, level surface

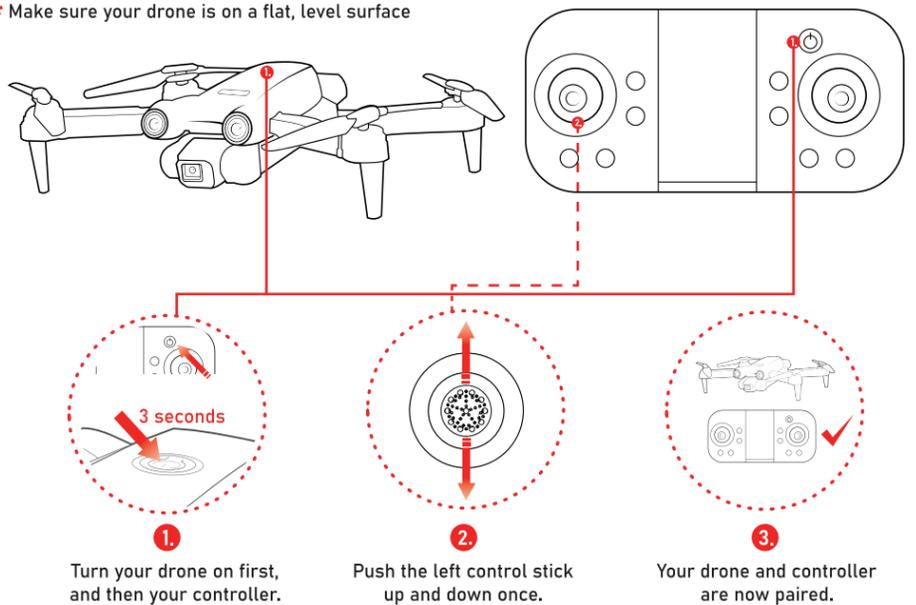


1. Turn your drone on first, and then your controller.

2. Push the left control stick up and down once.

3. Your drone and controller are now paired.

## Controller Setup

### Controller Functions

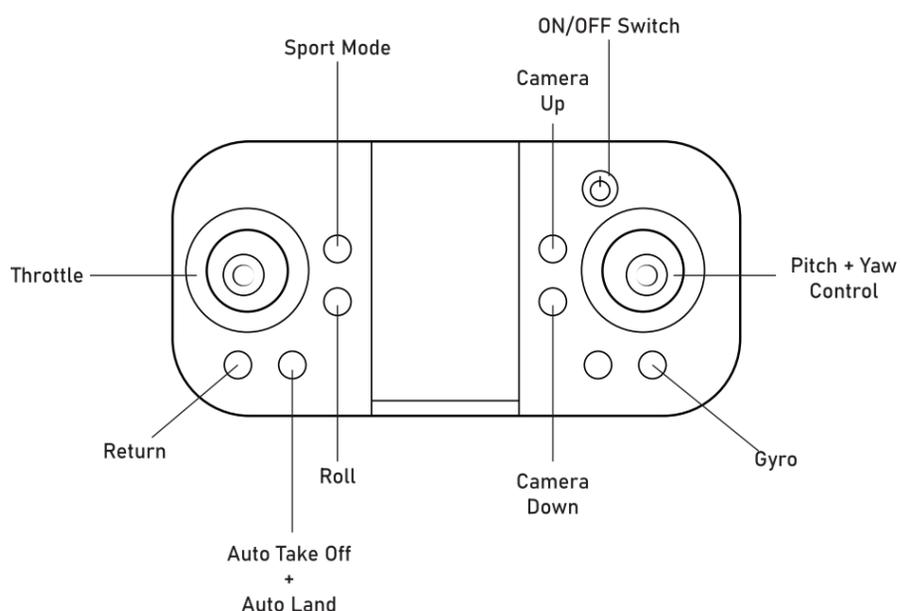

## Download the App



1. Disconnect from your WiFi network.
2. Look for the mobile hotspot LITEHAWK ALLY-xxxxxxx under 'Settings>WiFi'.


**Enjoy Flying! Welcome to the world of LITEHAWK!**

The app and/or mobile device are not required to fly. The app and mobile device are only needed if you wish to take photos and video with the onboard camera.

If you lose connection to your mobile hotspot, you will still be able to fly your drone with your controller. The controller range is farther than the hotspot range.

The app is available in the following languages: English, French, Chinese, Japanese, Korean, German, Italian, Spanish, Russian.

## Guide de Démarrage Rapide 285-31423

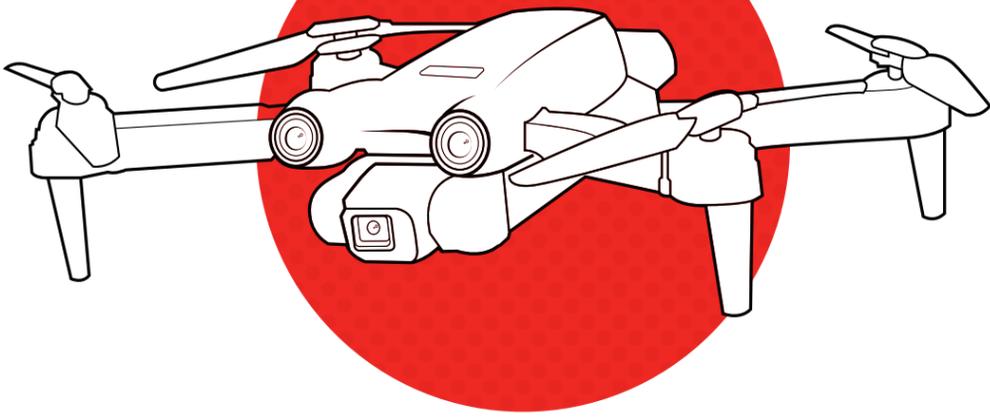


LITEHAWK  
www.litehawk.ca

## Configuration du Contrôleur


### Installation de la batterie

1. Localisez la porte de la batterie à l'arrière du contrôleur. Dévisser et retirer la porte.
2. Installez 3 piles AA. Notez la polarité correcte.
3. Réinstallez la porte de la batterie.

\* 3 piles alcalines AA 1,5 V (non inclus) sont obligatoires.

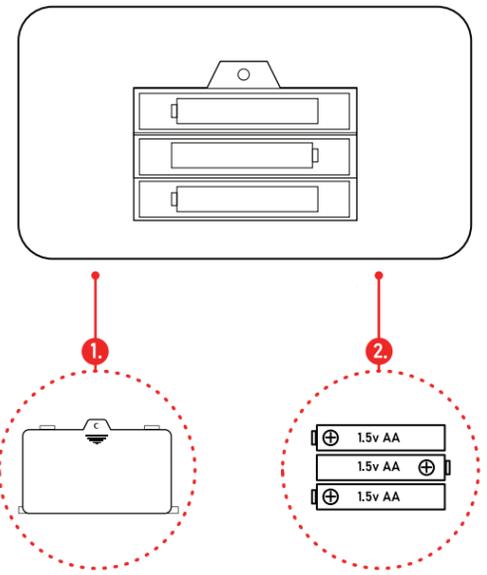


## Comment Déplier

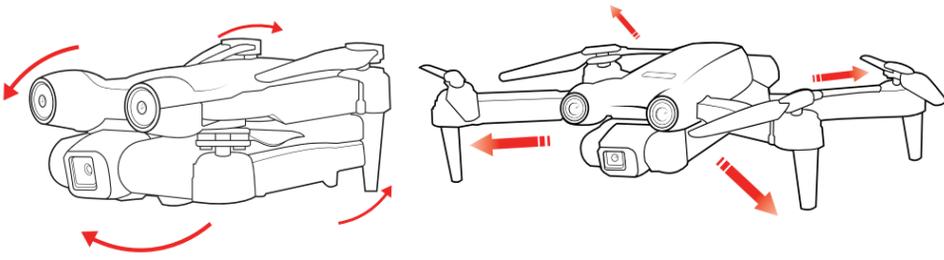

Pour déplier votre ALLY, écartez les bras repliables du corps. Les bras tournent et feront un bruit de "clic" lorsqu'ils seront déployés. Repoussez les bras pour transformer ALLY en drone portable ! Ne forcez pas les bras et soyez doux lorsque vous les bougez.

\* Votre drone ne peut pas voler en position repliée. \*

## Support de Téléphone

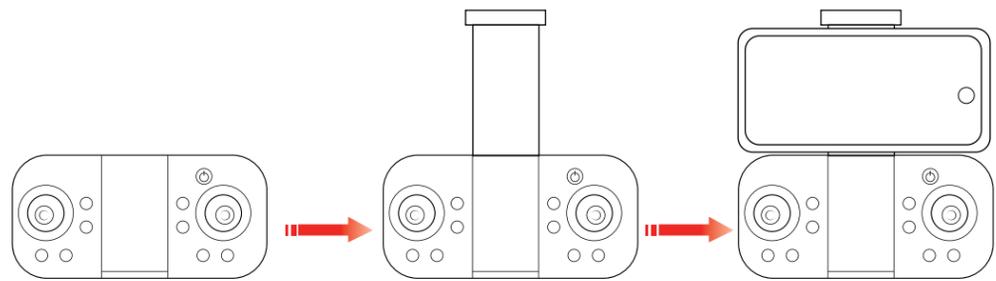


Le contrôleur de l'ALLY a un support de contrôleur intégré. Pour le déplier, tirez vers le haut depuis le bas de votre manette. Vous pouvez faire glisser le haut du support du contrôleur pour ajuster la taille du téléphone.

\* Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre téléphone pour piloter l'ALLY. \*

## Commencer


### Chargement de la batterie

1. Trouvez une surface plane et propre, en évitant les zones où de petites pièces peuvent être perdues. Retournez le drone pour localiser la batterie.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de sécurité et faites-le glisser pour retirer la batterie. Chargez la batterie uniquement avec le câble USB fourni. La charge devrait prendre environ 120 minutes.
3. Réinstallez la batterie au bas du drone.

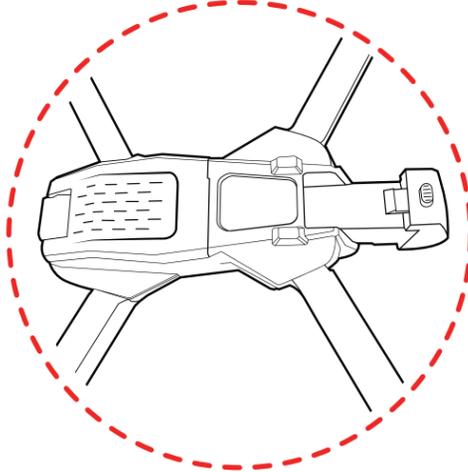

## Étalonnage et Couplage

\* Assurez-vous que votre drone est sur une surface plane et de niveau

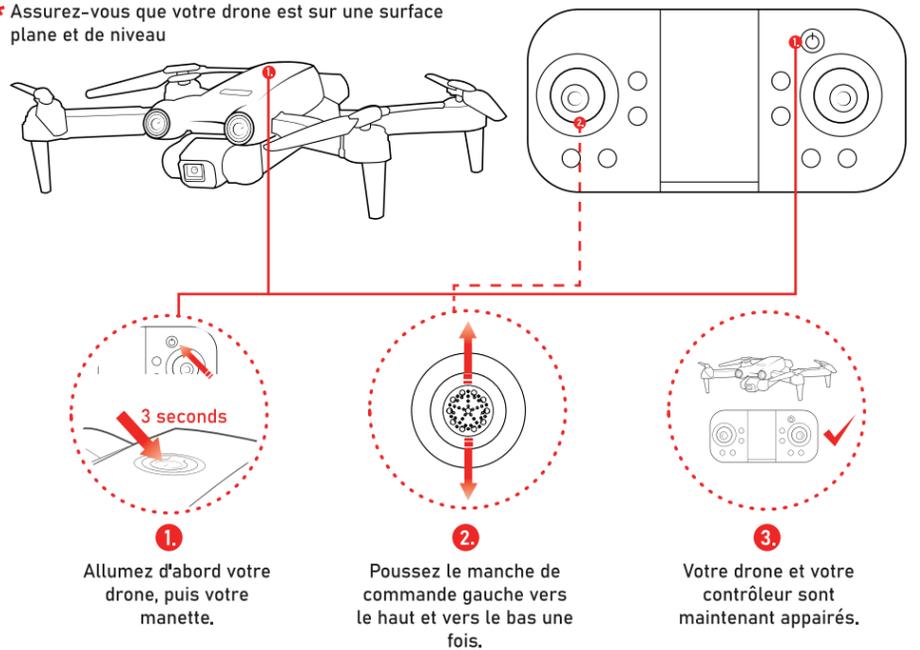


1. Allumez d'abord votre drone, puis votre manette.

2. Poussez le manche de commande gauche vers le haut et vers le bas une fois.

3. Votre drone et votre contrôleur sont maintenant appariés.

## Configuration du Contrôleur

### Fonctions du Contrôleur

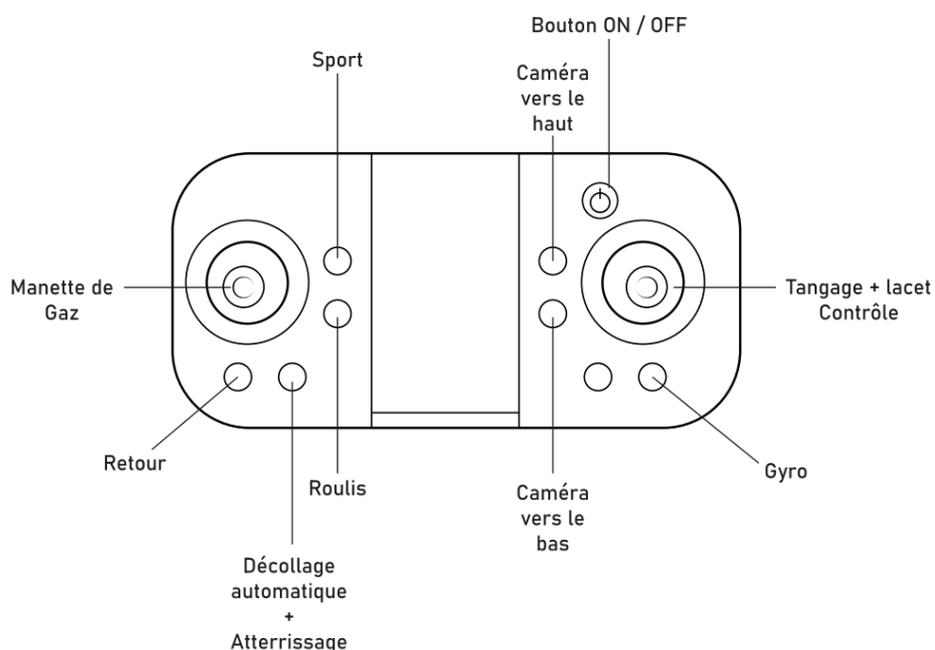

## Téléchargez l'application



1. Déconnectez-vous de votre réseau WiFi.

2. Recherchez le point d'accès mobile LITEHAWK ALLY-xxxxxxx sous "Paramètres" WiFi

### Profitez de voler! Bienvenue dans le monde de LITEHAWK !

L'application et/ou l'appareil mobile ne sont pas nécessaires pour voler. L'application et l'appareil mobile ne sont nécessaires que si vous souhaitez prendre des photos et des vidéos avec la caméra embarquée.

Si vous perdez la connexion à votre hotspot mobile, vous pourrez toujours piloter votre drone avec votre manette. La plage du contrôleur est plus éloignée que la plage du hotspot.

L'application est disponible dans les langues suivantes : Anglais, Français, Chinois, Japonais, Coréen, Allemand, Italien, Espagnol, Russe.