

## Instructions pour la mise à jour du firmware Saf-T-Log via USB


L'objectif est de mettre à jour le firmware via USB pour permettre les mises à niveau sans avoir à retourner les unités à ETI.

**Téléchargez toutes les lectures actuellement dans le Saf-T-Log que vous souhaitez conserver.**

- Fermez le programme Saf-T-Log Sync dans la barre des tâches Sys Tray (en bas à droite du bureau) [clic droit sur l'icône Saf-T-Log Synchronisation et cliquez sur 'Exit'].
- Extrayez le fichier zip et exécutez le fichier setup.exe.
- Une icône apparaîtra sur votre bureau...



- Double-cliquez sur l'icône et l'application se lancera...

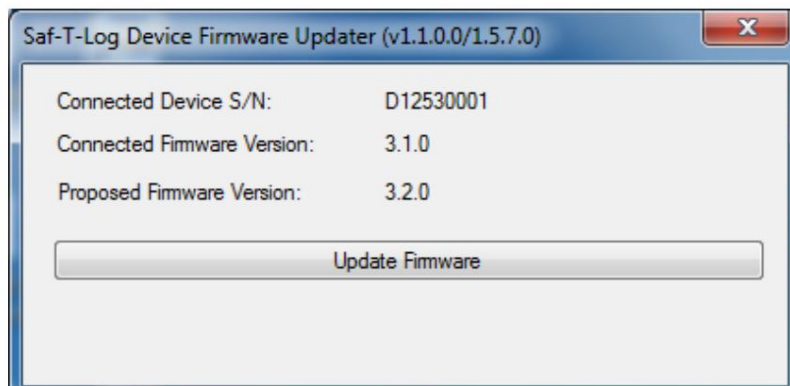

o Connectez le Saf-T-Log au PC via le câble USB.

o Le numéro de série du Saf-T-Log connecté apparaîtra avec le firmware actuel version.

o Cliquez sur le bouton « Mettre à jour le micrologiciel » et attendez que la mise à jour soit terminée. **NE PAS DÉBRANCHEZ LE SAF-T-LOG PENDANT LA MISE À NIVEAU.**

o Maintenant réactivez la synchronisation en allant sur l'icône de démarrage, tous les programmes, dossier ETI Ltd, et cliquez sur 'Saf T Log Synchronisation'. Vous devriez maintenant avoir votre icône dans la barre des tâches Sys Tray (en bas à droite du bureau)

o Cliquez sur 'OK' dans la boîte de reconfiguration qui apparaît, et sélectionnez un fichier à envoyer au Saf-T-Log.

o Cliquez sur le bouton 'Oui' pour confirmer l'envoi de la liste de contrôle.

o Une fois la liste de contrôle envoyée, vous pouvez débrancher le câble USB du Saf-T-Log.

**La mise à niveau du micrologiciel de l'appareil est terminée !**