



B. UP
Focus



Betriebsanleitung



B.UP POWER-SHAKER



Der B.UP power-shaker ist einer der stärksten seiner Art. Mit 9.000 Umdrehungen pro Minute lösen sich sämtliche Nährstoffe ideal in der von dir bevorzugten Flüssigkeit. Seine Kraft garantiert dir B.UP explosion in bester Qualität, an jedem Ort. Ein USB-Anschluss macht ihn mobil und unabhängig und passt somit perfekt zu dir und deinen Zielen.

INBETRIEBNAHME

Bitte reinige den Shaker vor der ersten Anwendung. Hierzu gibst du etwas Spülmittel und Wasser in den Mixer und schaltest ihn ein; anschließend spülst du den Behälter aus und lädst den Shaker auf.


AUFLADEN

Um den Shaker aufzuladen, stecke das mitgelieferte USB-Ladekabel in den runden Ladeanschluss ein und verbinde es am anderen Ende mit einer Stromquelle.

INPUT

USB 5V / 1A



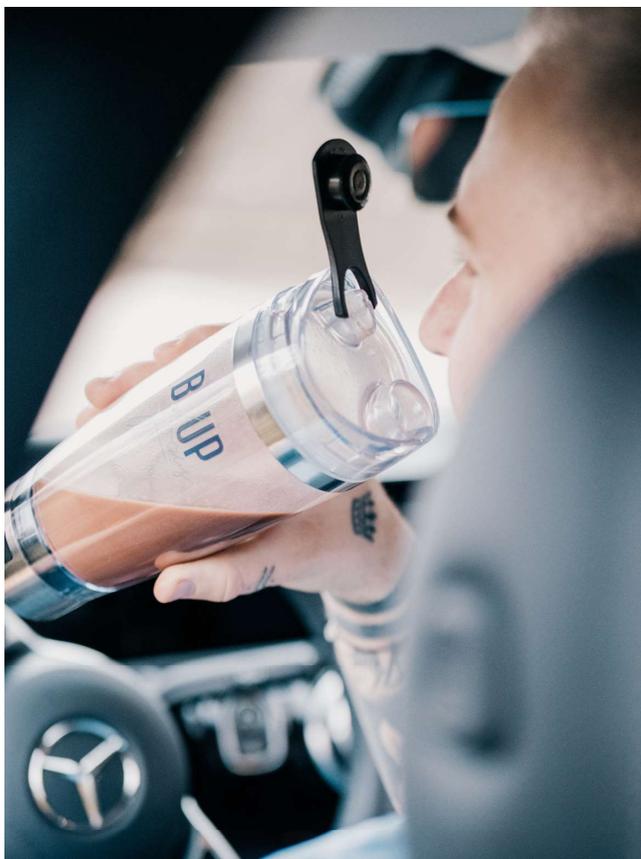

ANWENDUNG UND PFLEGE

Drücke auf die M-Taste, um den Shaker einzuschalten. Um ihn auszuschalten, drückst du erneut die M-Taste. Bitte beachte, dass der Motor nicht nass werden darf. Der Motor selbst beinhaltet elektronische Teile, die trocken bleiben müssen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

Für eine gründliche Reinigung bzw. die Verwendung einer Spülmaschine ist das vorherige Entfernen der Unterseite des Shakers inklusive des Motors und des USB-Kabels unbedingt erforderlich.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorge den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese müssen der Wiederverwertung zugeführt werden. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, der durchgestrichenen Mülltonne, gekennzeichnet werden müssen. Für die Rückgabe steht dir die kostenfreie Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen kannst du bei deiner Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher bist du grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissere dich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehme erst dann die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

BEI DIESEM ARTIKEL SIND FOLGENDE BATTERIEN ENHALTEN:

1x wiederaufladbare Batterie, Typ 803035 Li-Polymer 3,7V/800mAh

VERTRIEB

B.UP focus GmbH
Peilsteinerstraße 5–7
A-5020 Salzburg
Österreich

b.up-focus.com
office@b.up-focus.com



B.UP.FOCUS

