

# Instructivo Miles 5 COL-119-5

## IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: COL-119-5

Marca: Birot

País de origen: China

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Suspendido/ Instalación: Sobreponer

## PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

## DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 120 Vca

Corriente nominal: 2.25 A

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Potencia nominal: 270 W

Lámpara: LED Integrado

Driver: Incluye

## CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Atenuable

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medidas de embalaje:


Peso bruto:

Peso neto:

## LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

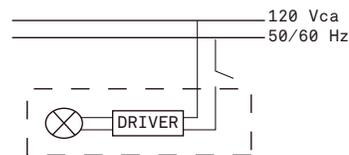


Para mayor información ver Ficha Técnica

# Instructivo Miles COL-119-5

## INSTALACIÓN


### 1. Fijar cruceta al techo.

- 1.1 Trazar puntos de sujeción, perforar y colocar taquetes (incluidos).
- 1.2 Sujetar cruceta utilizando tornillos (incluidos).

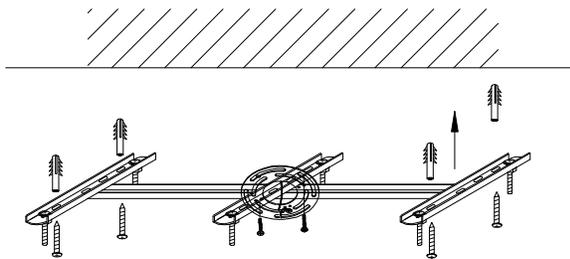


### 2. Conectar a corriente eléctrica

- 2.1 Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica.

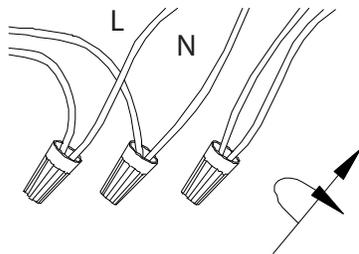


### 3. Fijar luminario en platina.

- 3.1 Insertar tornillos de la cruceta en orificios de la base.
- 3.2 Girar manualmente las tuercas a la base.

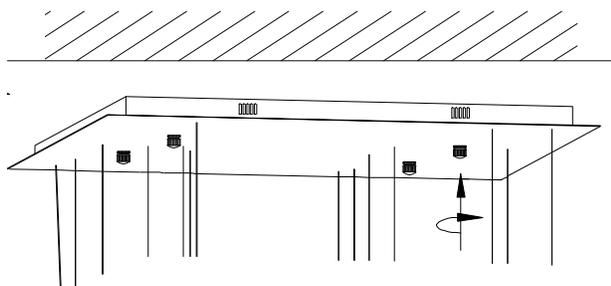


### 4. Nivelar altura deseada.

- 4.1 Desenroscar ligeramente opresor ubicado en cono superior para poder ajustar la altura subiendo o bajando el cable (si el cable no desliza con facilidad, puede encontrarse obstruido al interior de la base). Al tener la altura requerida girar opresor nuevamente para asegurarlo.

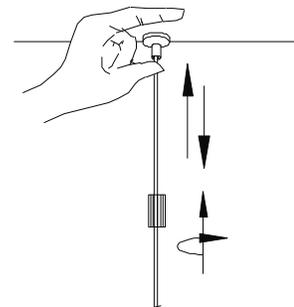


### 5. Enchufar el conector del cable de alimentación.

- 5.1 Enchufar y unir las piezas de acuerdo al diagrama.

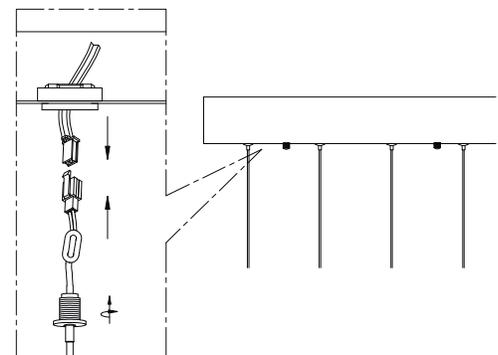


# Instructivo Miles COL-119-5

## DIMENSIONES

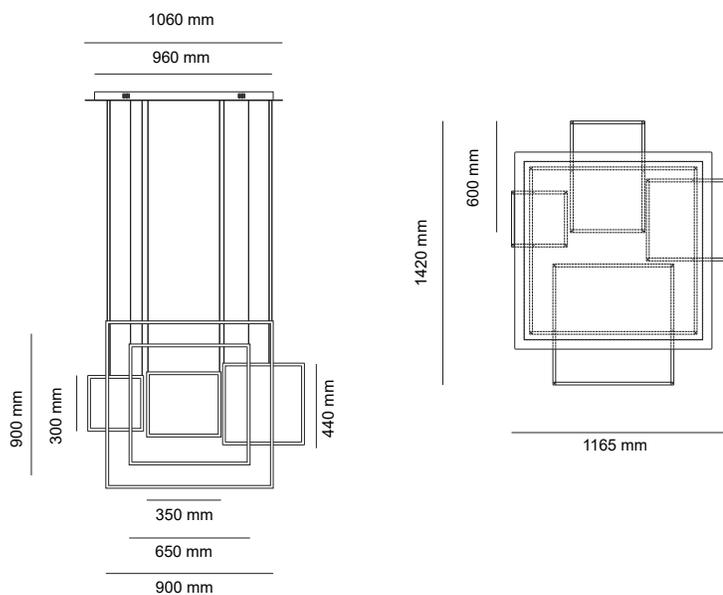

## ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO

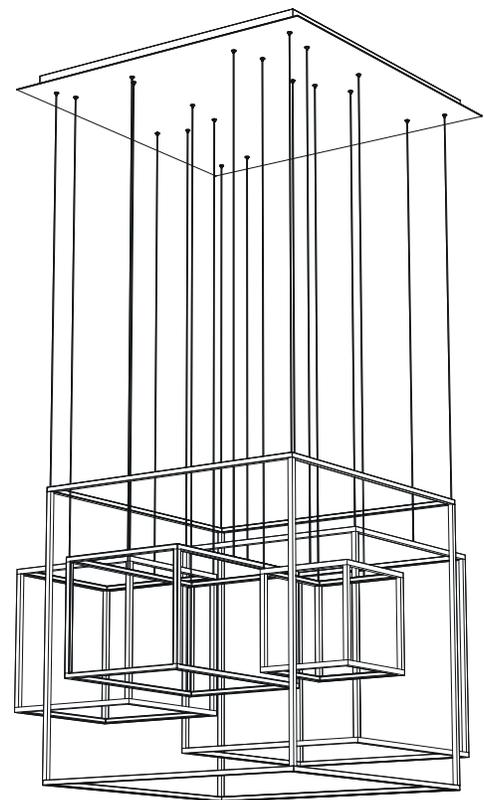

**A Lighting Store SA de CV**  
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,  
Lomas de Chapultepec II Sección  
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000  
Tel. (55) 5255 3918  
RFC LST140520N64