

Instructivo Fold RL1 500 2023-103-500

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: 2023-103-500

Marca: Birot

País de origen: España

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Suspendido/ Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 100-277 Vca

Corriente nominal: 0.007 A

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Potencia nominal: 1W

Lámpara: LED Integrado

Driver: Incluido

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Atenuable

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medidas de embalaje:

Peso bruto:

Peso neto:

LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS


Luminaria

Driver

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

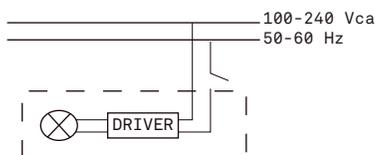


Para mayor información ver:
<https://birot.com/products/fold>

Instructivo Fold RL1 500 2023-103-500

INSTALACIÓN


1. Fijar la base al techo.

1.1 Perforar y colocar la mariposa de la base dentro del hueco de instalación.

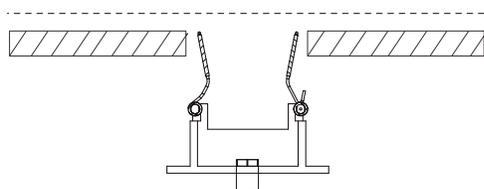


2. Regular el largo del luminario con el opresor.

2.1 Introducir el cable de alimentación del luminario por el orificio que se encuentra en la base, fijar seguro plástico (incluido) insertando el cable por uno de los orificios y regresarlo por el otro orificio (como se muestra en diagrama) para bloquearlo y evitar caídas.

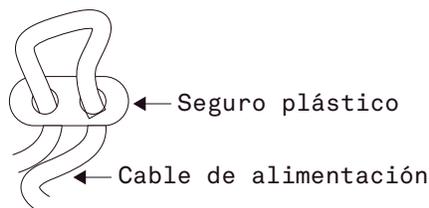


3. Conectar a corriente eléctrica

3.1 Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica.

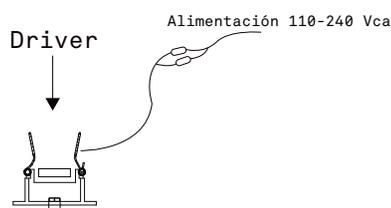



4. Fijar luminario en techo.

4.1 Insertar y fijar mariposa dentro del hueco de instalación.

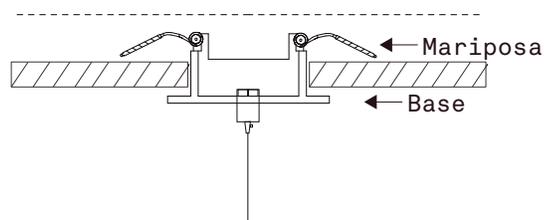


5. Nivelar altura deseada.

5.1 Desenroscar ligeramente el opresor, ubicado en el cilindro superior del cable, ajustar altura subiendo o bajando el cable (si el cable no desliza con facilidad, puede encontrarse obstruido al interior de la base). Al tener la altura requerida girar prisionero nuevamente para asegurarlo.

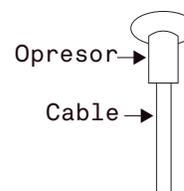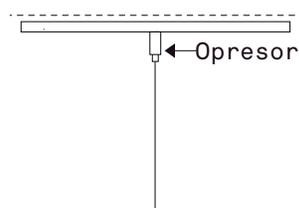


Diagramas Fold RL1 500 2023-103-500

DIMENSIONES

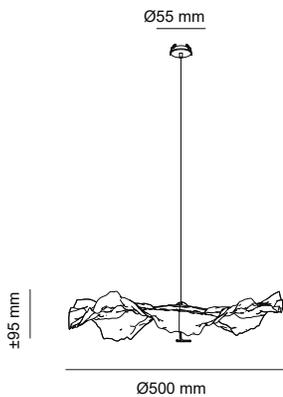

ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO

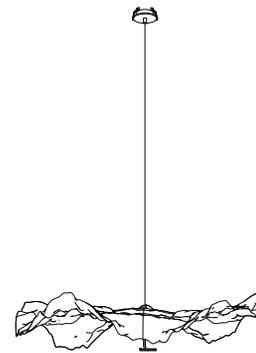

A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,
Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000
Tel. (55) 5255 3918
RFC LST140520N64