

Sport Berkey® Bouteille de filtre à eau



La bouteille de filtre à eau Sport Berkey® utilise la même formulation de filtration que nos éléments Black Berkey®, qui sont utilisés dans nos systèmes populaires alimentés par gravité hors réseau.

La bouteille de filtre à eau Sport Berkey® a été testée par plusieurs laboratoires tiers indépendants pour sa capacité à éliminer ou à réduire les contaminants typiques trouvés dans l'eau.

Les résultats des tests ont montré les réductions biologiques suivantes : bactéries pathogènes > 99,9 % et virus > 97 %. Les résultats des tests ont montré une réduction allant jusqu'à 99,9% des autres contaminants typiques présents dans l'eau, tels que les métaux lourds, les herbicides, les pesticides, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques organiques, les produits à base de pétrole, les goûts et odeurs désagréables, le limon et les sédiments.

Précautions

- Pour éviter les fuites, ne stockez pas le flacon rempli sur le côté ou à l'envers.
- Ne laissez pas le filtre geler.
- Ne placez pas la bouteille ou le filtre dans le lave-vaisselle ou le four à micro-ondes.
- Ne faites pas couler d'eau chaude à travers le filtre.
- Assurez-vous que la paille est propre avant de l'utiliser. Si la paille est sale ou si vous pensez que l'extérieur de la paille a été en contact avec de l'eau contaminée, nettoyez à nouveau la paille (voir les instructions de nettoyage à la page suivante).

Caractéristiques

- Capacité : 22 oz. (0,6 L)
- Durée de vie de 50 ans
- Le remplacement du filtre est recommandé après 160 recharges d'eau brute ou 640 recharges d'eau du robinet.

Informations de garantie

La bouteille de filtre à eau Sport Berkey® est couverte par la garantie limitée NMCL : 6 mois.
La couverture de la garantie commence à la date de réception du produit.

Pour la liste la plus à jour des exclusions de garantie, veuillez visiter :
support.berkeywater.com

Utilisation et stockage


IMPORTANT! Rincer le filtre avant utilisation

Le rinçage élimine l'excès de carbone du processus de fabrication.

1. Tirez la fermeture du couvercle vers le bas pour que la paille soit exposée.
2. Avec une bouteille pleine d'eau, pressez la bouteille pendant 3-4 secondes pour rincer l'eau à travers le filtre et de la paille.
3. Répétez jusqu'à ce que l'eau soit claire.
4. La bouteille est prête à l'emploi.

Utilisation de votre bouteille


1. Remplissez la bouteille du filtre à eau **Sport Berkey®** avec de l'eau.
2. Visser le couvercle et bien serrer pour éviter les fuites.
3. Pour boire: tirez la fermeture du couvercle vers le bas pour exposer la paille. Pressez la bouteille pour faire gicler l'eau de la paille dans la bouche, ou aspirez l'eau à travers la paille, ou utilisez les deux actions ensemble.
4. Pour fermer: tirez simplement la fermeture du couvercle vers le haut pour dissimuler la paille (cela aide à prévenir les gouttes ou les fuites pendant le transport).



Remplacement du filtre

Le remplacement du filtre est recommandé après 160 remplissages d'eau non traitée ou 640 remplissages d'eau du robinet.

1. Dévissez le couvercle de la bouteille.
2. Retirez le filtre existant de la paille.
3. Poussez le nouveau filtre sur la paille.
4. Rincer le nouveau filtre avant de l'utiliser (voir ci-dessus pour les instructions).

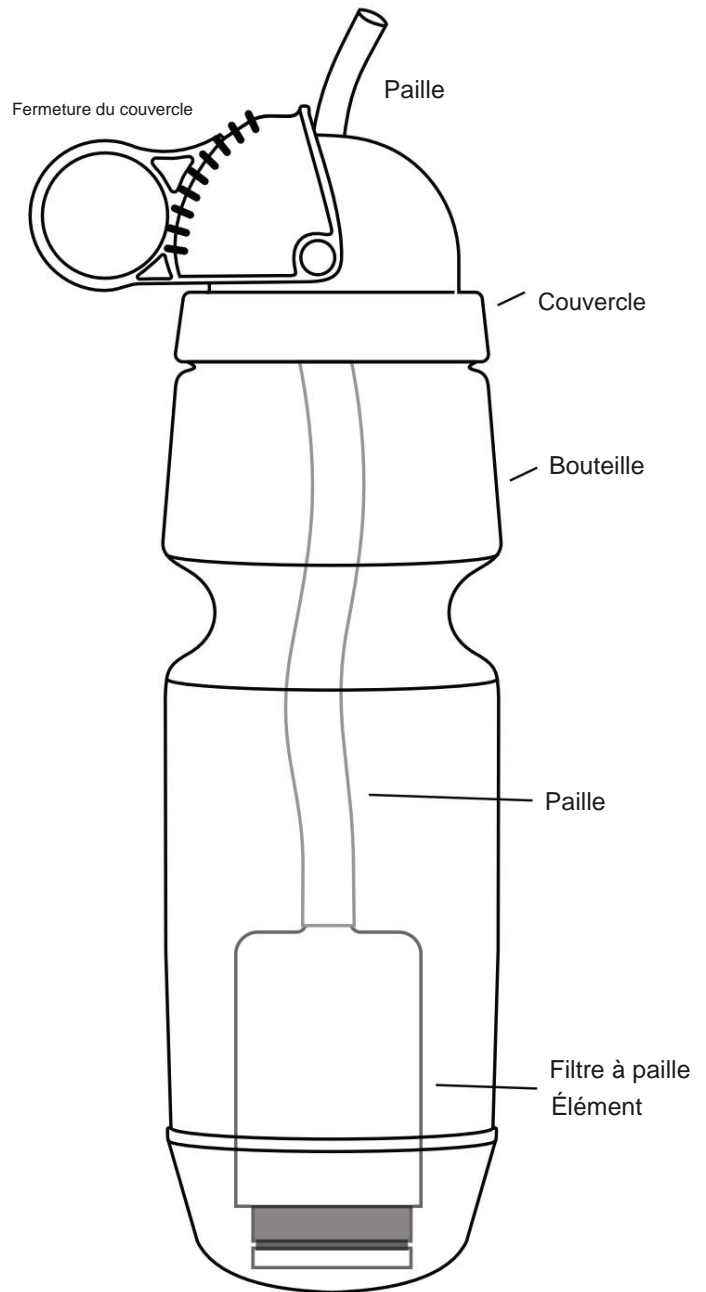

Nettoyage et stockage

Retirez périodiquement l'élément filtrant de la paille et nettoyez la bouteille et la paille avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle doux non parfumé.

Si l'élément filtrant à paille n'est pas utilisé pendant une période prolongée:

1. Retirez le filtre de la paille et laissez sécher à l'air.
2. Une fois le filtre sec, remettez-le sur la paille à l'intérieur de la bouteille.