



Crepera Eléctrica Easy-Cook

MK-CM-P

Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Limpieza y Mantenimiento
- Garantía



Especificaciones Eléctricas:
120V~ / 60Hz / 800W

¡BIENVENIDO(A)!

Estamos felices de estar en la cocina contigo. Con tu nueva Crepera Eléctrica Easy-Cook podrás preparar deliciosos platillos de manera práctica, rápida y divertida. Su diseño innovador y uso sencillo en sólo 4 pasos llevarán tu experiencia en la cocina a otro nivel.

Con su superficie de cocción antiadherente de 20 cm de diámetro podrás preparar crepas, wraps, tortillas, y más a la perfección, evitando que los alimentos se peguen y sea más fácil limpiarla.

Sabemos que estás emocionado de comenzar a cocinar, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,
El Equipo de Hukën®



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

IMPORTANTE
- PARA USO DOMÉSTICO Y EN
INTERIORES ÚNICAMENTE-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente el manual antes de usar su electrodoméstico ya que puede causar daños si no lo usa de manera correcta. Por favor guarde este manual para futuras referencias.



PRECAUCIÓN: Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semi-profesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños a la Crepera Eléctrica Easy-Cook y/o usuario, y la pérdida de su garantía.
- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos. El producto emitirá calor al estar en uso. Mantenga una distancia de al menos 10 cm alrededor de la unidad. No coloque nada que no sea alimento sobre la unidad, ya que puede causar incendio si la unidad está tocando materiales inflamables como cortinas, persianas, paredes, etc.
- No toque superficies calientes. Utilice las asas y superficies de agarre previstas. Se recomienda el uso de pinzas, trapos y/o guantes de cocina. Las superficies que no sean superficies de agarre previstas deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.
- Use guantes protectores y/o accesorios incluidos para quitar la comida caliente de la Crepera Eléctrica Easy-Cook. No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar la unidad.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.
- Apague el aparato en su totalidad y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario. Desenchufe cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar alimentos, y limpiarlo.

- Nunca toque el la superficie de cocción del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el cuerpo de la Crepera Eléctrica Easy-Cook en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido, ya que contiene los componentes eléctricos y elementos de calefacción.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- Extreme precaución si utiliza materiales que no sean resistentes al calor, ya que puede causar quemaduras o riesgo de incendio.
- No coloque papel, cartón, plástico, poliestireno o madera, o cualquier otro material ya que puede derretirse o incendiarse.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto de la Crepera Eléctrica Easy-Cook.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.
- No deje desatendida la Crepera Eléctrica Easy-Cook durante su uso.
- Guarde la Crepera Eléctrica Easy-Cook en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.
- El electrodoméstico requiere 30 minutos aproximadamente de enfriamiento para limpiarlo de manera segura.



ADVERTENCIA: No toque la superficie de cocción cuando la unidad esté en funcionamiento.

IMPORTANTE:

Se recomienda conectar el aparato directamente a un tomacorriente, ya que el uso de cualquier tipo de regulador de voltaje podría afectar el funcionamiento adecuado del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



PRECAUCIÓN: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.


Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera ni forzarlo en el tomacorriente. Esto podría resultar en lesiones o descargas eléctricas.

CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN

- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Si la unidad entra en contacto con el agua, desconecte inmediatamente.
- Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukën® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.
- Para evitar daños a la unidad, mantenga el interruptor en “OFF” antes de conectarse/desconectarse. Y una vez conectada, colocarla en “ON”.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

CARACTERÍSTICAS

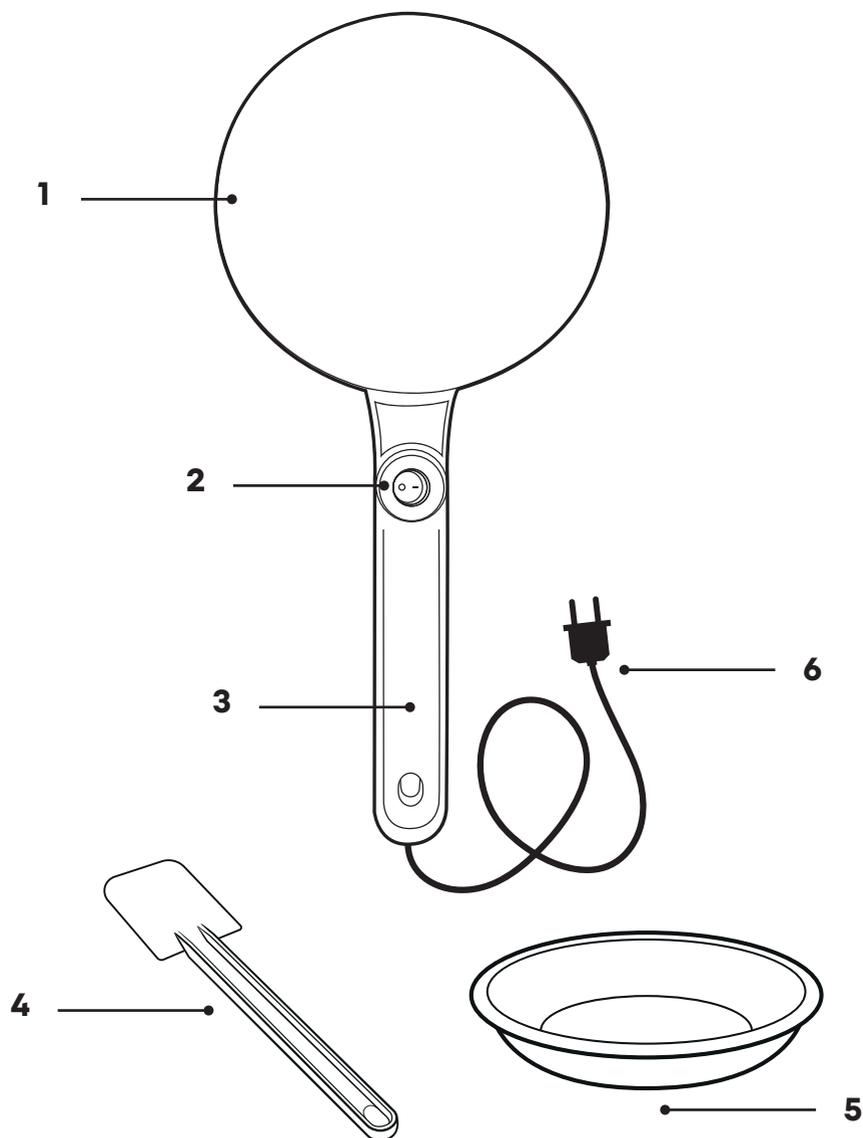

1. Superficie de cocción
2. Interruptor de encendido e indicador de calentamiento
3. Mango

4. Espátula de silicona
5. Plato para mezcla
6. Cable con enchufe

ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar la unidad por primera vez:

- Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
- Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
- Asegúrese de tener todas las piezas y accesorios incluidos en el empaque antes de desecharlo.

IMPORTANTE:

Esta unidad no es resistente al agua ni a cualquier otro líquido, asegúrese de siempre mantenerla seca.

- Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo, cuidando que no entre ningún tipo de líquido. Seque bien. Después limpie la superficie de cocción con una esponja no abrasiva o, igualmente, un paño húmedo.

NOTA: La superficie de cocción tiene un recubrimiento antiadherente. No use utensilios de metal o materiales de limpieza abrasivos, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.

- Coloque el electrodoméstico en una superficie horizontal, plana y estable. No coloque la unidad en una superficie no resistente al calor. Mantenga el electrodoméstico alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.

USO

IMPORTANTE:


Durante el primer uso, puede notar algo de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería disiparse rápidamente. No debería suceder después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces más.

PREPARA EN 4 SENCILLOS PASOS


PASO 1



PASO 2

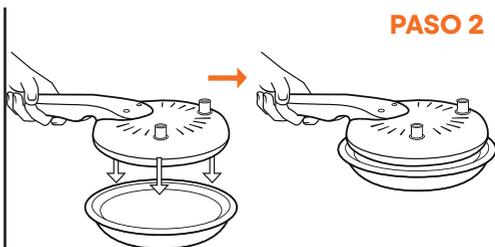

PASO 3

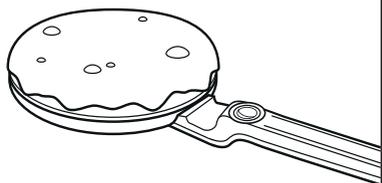

PASO 4



PASO 1:

A. Prepare la mezcla a cocinar. Vierta la preparación en el plato para mezcla.

IMPORTANTE:

Utilice mezclas suficientemente líquidas para garantizar que las mismas se adhieran correctamente a la superficie de cocción del aparato.

B. Conecte la unidad al tomacorriente y enciéndala con el interruptor de encendido en el mango, notará que el indicador de calentamiento se iluminará.

C. Deje la unidad precalentando por 3 minutos sobre una superficie plana, firme y resistente al calor. Coloque el plato para mezcla cerca de la Crepera.



PRECAUCIÓN: Evite tocar la superficie de cocción ya que esta se calienta y puede causar quemaduras al usuario.

NOTA: La superficie de cocción es antiadherente, sin embargo, se recomienda untar cuidadosamente un poco de aceite vegetal o mantequilla sobre la misma, utilizando una brocha de cocina, para una remoción más sencilla (nunca utilice aceites en aerosol).

PASO 2:

A. Sujetando la unidad por el mango, gírela, coloque la superficie de cocción ya caliente sobre el plato para mezcla y presiónela levemente contra la preparación por 3 segundos aproximadamente.

IMPORTANTE:

No ejerza demasiada presión contra el plato para mezcla ya que la preparación podría desbordarse del plato y/o salirse de la superficie de cocción, lo que podría causar daños en la unidad.

PASO 3:

A. Retire la unidad del plato para mezcla, y gírela nuevamente hasta que la superficie de cocción quede hacia arriba. La preparación debería cubrir la misma con una capa delgada.

NOTA: Tome en cuenta que cualquier alimento a preparar (crepas, tortillas, wraps, etc.) tendrá un grosor fijo y delgado debido a que la superficie de cocción tiene una capacidad de adherencia limitada.

B. Notará que la preparación comenzará a cocinarse, déjela en la superficie de cocción por 30 a 60 segundos.

PASO 4:

A. Con ayuda de la espátula, despegue el alimento de la superficie de cocción y voltéelo si considera necesario.

NOTA: Si el alimento que está preparando requiere ser cocinado por ambos lados, voltéelo y deje cocinar por otros 30 a 60 segundos.

B. Retire el alimento utilizando la espátula y sírvase.

C. Repita hasta que la preparación esté por agotarse, evitando que la unidad toque el fondo del plato para mezcla.

IMPORTANTE:

No deje la unidad encendida por más de 30 minutos continuos.
Se recomienda dejar unos 15 minutos de reposo entre cada ciclo máximo de 30 minutos.

CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

- No utilice otros accesorios que no sean los incluidos con el producto.
- Nunca corte los alimentos sobre la superficie de cocción ni utilice accesorios metálicos para manipular los alimentos en la unidad.
- Untar un poco de mantequilla o margarina en la superficie de cocción ayuda a una remoción más sencilla.
- Puede utilizar la Crepera para recalentar sus alimentos previamente cocinados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LA SUPERFICIE DE COCCIÓN ES ANTIADHERENTE. NO USE UTENSILIOS DE METAL O MATERIALES DE LIMPIEZA ABRASIVOS, YA QUE PUEDE DAÑAR SU REVESTIMIENTO.

- Siempre apague y desconecte la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla

NOTA: La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia.

- La superficie de cocción, a pesar de su recubrimiento antiadherente, requiere limpieza. Simplemente limpie la superficie de cocción con un paño húmedo. Puede usar desengrasante líquido para remover cualquier suciedad pegada.
- También puede utilizar papel de cocina húmedo sobre la superficie de cocción para humedecer los residuos de alimentos.

IMPORTANTE:

Esta unidad **NO es a prueba de agua**. No sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido. No coloque en el lavavajillas. Evite que el mango con el interruptor de encendido se moje.

- Limpie el mango y la parte inferior de la unidad con un paño húmedo y seque bien. No utilice ningún material abrasivo.

ALMACENAMIENTO

- Siempre desconecte la unidad antes de guardarla.
- Siempre asegúrese que la unidad esté fría y seca antes de guardarla.
- No deje ningún material u objeto sobre la superficie de cocción.

AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un periodo de 1 año, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030 ext. 105.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado. Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: _____

Modelo: _____ Distribuidor: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de Compra: _____

E-mail: _____

Notas: _____

*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE
GARANTÍA COMPLETA A:**
BANDANA PRODUCTS S. DE
R.L. DE C.V.

5562346030
Ext. 105

**1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA**

DIRECCIÓN:
CALLE 3 NO.3 – A COL. ALCE
BLANCO, NAUCALPAN ESTADO
DE MÉXICO, C.P. 53370

soporte1@bandanaproducts.com
calidad@bandanaproducts.com

CREPAS DELICIOSAS EN SEGUNDOS



Interruptor de "encendido" con luz indicadora en el mango.



Superficie de cocción antiadherente de 20cm de diámetro.



Mango con agarre **frío al tacto**.



Prepara crepas, wraps, tortillas y más, en sólo **4 sencillos pasos**.



Escanea el código QR para conocer nuestras exclusivas recetas como:

- Crepas clásicas
- Rollitos navideños
- Pastel de crepas de matcha

Accede a nuestro recetario digital completo y síguenos a través de:



Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra variedad de productos en masterchef.mx

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos al teléfono 55 6234 6030 ext. 105 o por correo a soporte1@bandanaproducts.com

NOM

Producto: Crepera
Modelo: MK-CM-P
Marca: hukên
120V~ / 60Hz / 800W
HECHO EN CHINA