



Horno + Freidora de Aire Digital-Cook

MK-AFO-12DT

Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características y Accesorios
- Instrucciones de Uso
- Recomendaciones de Preparación de Alimentos
- Limpieza y Mantenimiento
- Solución de Problemas
- Garantía

Especificaciones Eléctricas:
120V~ / 60Hz / 1700W



¡BIENVENIDO(A)!

Estamos felices de estar en la cocina contigo. Con tu nuevo Horno + Freidora de Aire Digital-Cook de MasterChef® by Hukën®, podrás perfectamente asar, deshidratar, rostizar y más. Su panel táctil ergonómico lo hace cómodo a la hora de configurar, en especial si tu encimera está muy abajo. Su tecnología de circulación de aire, cocina los alimentos en todas las direcciones y la mayoría de estos no necesitan aceite, lo que facilita una alimentación más saludable. Libera al Chef que llevas dentro y consciente a todos con comidas deliciosas y saludables.

Sabemos que estás emocionado de comenzar a cocinar, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,
El Equipo Hukën®



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre la Guía de Usuario antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

IMPORTANTE

**-PARA USO DOMÉSTICO Y EN
INTERIORES ÚNICAMENTE-**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente las Instrucciones de Seguridad antes de usar su electrodoméstico ya que puede causar daños si no lo usa de manera correcta. Por favor guarde esta Guía de Usuario para futuras referencias.



PRECAUCIÓN: Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños al Horno + Freidora de Aire Digital-Cook y/o usuario y la pérdida de su garantía.

NOTA: No se recomienda el uso continuo cuando un aparato es de uso doméstico, solo se puede usar por periodos prolongados cuando se usa a baja temperatura.

- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos. El producto emitirá calor al estar en uso. Mantenga una distancia de al menos 10 cm en las partes posterior, laterales y sobre la unidad. No coloque nada sobre la unidad, ya que puede causar incendio si la unidad está tocando materiales inflamables como cortinas, persianas, paredes, etc.
- El bloqueo de salidas de aire puede causar una cocción irregular de alimentos, daños a la unidad, o sobrecalentamiento.
- No toque superficies calientes. Utilice las asas y superficies de agarre previstas. Se recomienda el uso de pinzas, trapos y/o guantes de cocina. Las superficies que no sean superficies de agarre previstas deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.
- Algunas áreas se calientan durante el uso y la pantalla táctil puede calentarse. No toque los elementos calefactores. No coloque las manos, rostro u otras partes del cuerpo cerca de las salidas de aire mientras el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook esté en uso; pueden producirse quemaduras. Tenga cuidado al manipular las rejillas del Horno + Freidora de Aire Digital-Cook y todas las piezas extraíbles.
- Use guantes protectores y/o pinzas para quitar la comida caliente del Horno + Freidora de Aire Digital-Cook. No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar la unidad.

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.



ADVERTENCIA: Nunca use el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook a altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo, guíese con la tabla de FUNCIONES PREESTABLECIDAS (vea dicha sección), ya que esto podría dañar la unidad y/o usuario. Es por ello que para la función Deshidratar y Mantener Caliente, la unidad cuenta con un límite de temperatura.

- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas, y limpiarlo.
- Deje enfriar antes de colocar o retirar piezas.
- Nunca toque el interior del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el cuerpo del Horno + Freidora de Aire Digital-Cook en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido, ya que contiene los componentes eléctricos y elementos de calefacción.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- Extreme precaución si utiliza materiales que no sean resistentes al calor, ya que puede causar quemaduras o riesgo de incendio.
- No coloque papel, cartón, plástico, poliestireno o madera, o cualquier otro material que no esté previsto para horno, ya que puede derretirse o incendiarse.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- Para prevenir que la comida toque los elementos de calefacción y dañe la unidad, no exceda la cantidad de comida en el interior.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- Para desconectar, apague el aparato en su totalidad y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto del Horno + Freidora de Aire Digital-Cook.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.

- Este producto no es una freidora de aceite. NO debe llenarse de aceite. Nunca llene ninguna parte del Horno + Freidora de Aire Digital-Cook con aceite. Si elige usar aceite, mezcle los alimentos con aceite en un recipiente aparte y luego transfiera los alimentos a las rejillas o canastas extraíbles.
- No se recomienda dejar alimentos crudos en el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook por un corto período de tiempo antes de cocinar; las carnes, aves, pescados, frutas y verduras crudas pueden descomponerse fácilmente.
- No mueva la unidad durante el uso.
- No deje desatendido el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook durante su uso.
- Guarde el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.
- El electrodoméstico requiere 30 minutos aproximadamente de enfriamiento para moverlo o limpiarlo de manera segura.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



PRECAUCIÓN: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.

Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera ni forzarlo en el tomacorriente. Esto podría resultar en lesiones o descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropezos. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables de extensión extraíbles más largos y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión más largo considere lo siguiente:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
2. El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

IMPORTANTE:


Se recomienda conectar el aparato directamente a un tomacorriente, ya que el uso de cualquier tipo de regulador de voltaje podría afectar el funcionamiento adecuado del aparato.

CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN



- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Para conectar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukën® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.


CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

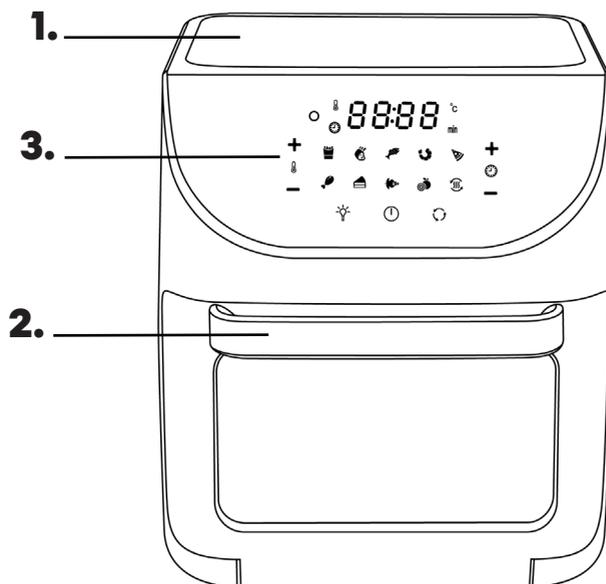

1. Unidad
2. Manija fría al tacto
3. Panel de control táctil
4. Ventiladores de aire
5. Salidas de aire
6. Rejillas
7. Bandeja de goteo
8. Herramienta de extracción segura
9. Accesorio para rostizar
10. Canasta giratoria

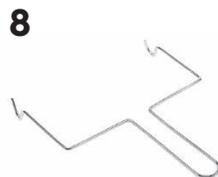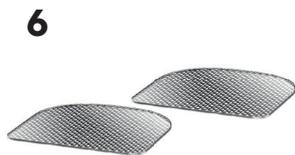

PANEL DE CONTROL

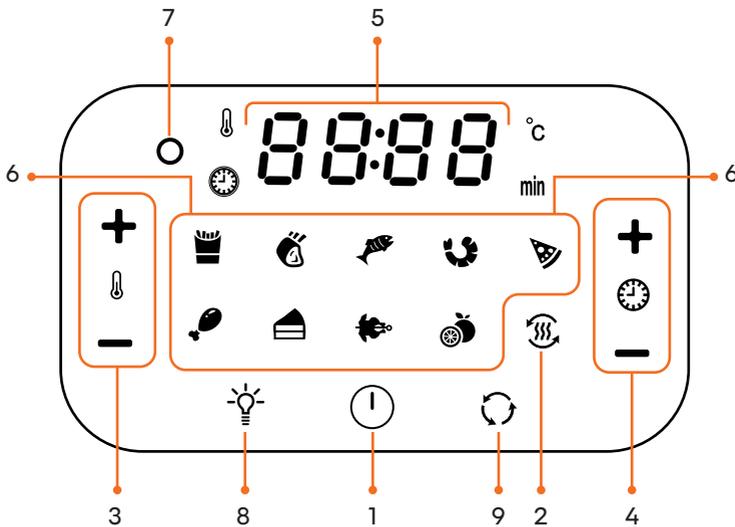

1. Ícono de encendido y apagado

Una vez conectada, toque una vez para activar el panel. Elija alguna función predeterminada, o ajuste a su gusto, y toque nuevamente para iniciar el ciclo de cocción. Si toca el ícono sin haber elegido una función o haber ajustado, la unidad iniciará un ciclo de 15 minutos a 185 °C de manera automática. Toque en cualquier momento del ciclo de cocción para detener y apagar la unidad. El ventilador seguirá funcionando por 20 segundos más para dispersar el aire. Al terminar, la unidad emitirá un sonido.

NOTA: Abrir la puerta durante algún ciclo de cocción pausará la unidad.

2. Ícono de recalentar

Esta función le permite calentar su comida a 115 °C durante 12 minutos de manera automática, sin embargo, la puede ajustar de 1 a 90 minutos, y de 80 a 200 °C.

3. Ajuste de temperatura

Estos símbolos podrán aumentar o reducir la temperatura, en un rango de 80 a 200 °C. Para la función de Deshidratar, podrá ajustar la temperatura en un rango de 30 a 80 °C.

4. Ajuste de tiempo

Estos símbolos podrán aumentar o reducir el tiempo de cocción por minuto, en un rango de 1 a 90 minutos. Para la función de Deshidratar, podrá ajustar intervalos de 30 minutos en un rango de 1 hora 30 minutos a 24 horas.

5. Pantalla LED digital

La pantalla numérica digital alternará entre temperatura y tiempo restante durante el proceso de cocción.

6. Funciones Preestablecidas

Seleccione cualquier función preestablecida y la unidad programará automáticamente el tiempo y temperatura predeterminada (vea Tabla de “Funciones Preestablecidas”). El ciclo de cocción iniciará de manera automática 5 segundos después de tocar el ícono deseado, o toque el ícono de encendido y apagado justo después de seleccionar la función para iniciar de inmediato. Puede ajustar el tiempo y/o temperatura con los símbolos correspondientes en cualquier función, y en cualquier momento del ciclo de cocción.

7. Ícono de ventilador

Este ícono parpadeará en secuencia con el ciclo de cocción. Una vez que termine el ciclo, se mantendrá encendido de manera estática por 20 segundos aproximadamente.

8. Luz interna

Toque el ícono para encender la luz interna, una vez seleccionado, el ícono parpadeará hasta que vuelva a tocarlo para apagar la luz interna.

9. Ícono de Rotación

Únicamente funcionará con el accesorio para rostizar y la canasta giratoria, hará que sus alimentos tengan movimiento durante el ciclo de cocción. El ícono parpadeará mientras esté en uso.

FUNCIONES PREESTABLECIDAS

Función	Temperatura	Tiempo
Papas fritas	200 °C	15 minutos
Carne	175 °C	25 minutos
Pescado	165 °C	15 minutos
Mariscos	160 °C	12 minutos
Pizza	180 °C	15 minutos
Pollo	185 °C	40 minutos*
Hornear	160 °C	30 minutos
Rostizar	190 °C	30 minutos*
Deshidratar	30 °C	2 horas**
Recalentar	115 °C	12 minutos

*El tiempo de cocción para un pollo entero varía dependiendo su peso. Use un termómetro de carne para revisar la temperatura interna.

**Revise la Tabla de recomendación para función de Deshidratador.

IMPORTANTE:

Aunque las funciones preestablecidas están programadas para facilitar la cocción de los alimentos que los iconos representan, tome en cuenta que los resultados finales están sujetos a tamaño, cantidad, tipo y origen de los alimentos que utilice. Le sugerimos revisar los alimentos minutos antes de finalizar el ciclo de cocción para determinar si requieren mayor o menor tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar su Horno + Freidora de Aire Digital-Cook por primera vez:

- Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
- Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
- Asegúrese de tener todas las piezas y accesorios incluidos en el empaque antes de desecharlo.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Esta unidad cuenta con una puerta desmontable para facilitar su limpieza. Para desmontar la puerta, abra la unidad sosteniendo la manija y jale cuidadosamente hacia arriba. Una vez desmontada, limpie la puerta por todos lados con un paño húmedo y agua jabonosa. Asegúrese de secar en su totalidad antes de volver a instalar la puerta en la unidad.

NOTA: NUNCA sumerja la puerta ni la unidad en agua o lavavajillas.

- Lave los accesorios con agua tibia, jabón y una esponja no abrasiva. Seque bien antes de usar.
- Coloque el electrodoméstico en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor.



ADVERTENCIA: No llene la bandeja de goteo con aceite o con ningún otro líquido.

- Mantenga el electrodoméstico con buena circulación de aire y alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.
- Antes de cocinar cualquier alimento, precaliente la unidad por unos minutos, permitiendo que la capa protectora de aceite de fabricación se disuelva. Limpie la unidad con un paño humedecido en agua jabonosa, limpie y listo.

IMPORTANTE:

Este Horno + Freidora de Aire Digital-Cook únicamente enciende y funciona si la puerta está cerrada correctamente.

USO**IMPORTANTE:**

Durante el primer uso, puede notar algo de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería disiparse rápidamente. No debería suceder después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces más.

1. Coloque la unidad sobre una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor.
2. Coloque la charola de goteo en el fondo de la unidad.
3. Prepare sus alimentos y coloquelos en el accesorio elegido.
4. Conecte la unidad al tomacorriente, el botón de encendido se iluminará. Coloque el accesorio dentro de la unidad y cierre la puerta.
5. Cuando la comida y el accesorio estén colocados en su lugar, toque el botón de encendido, activará el Panel de Control.
6. Elija alguna función preestablecida o ajuste de forma manual tiempo, temperatura, y si se requiere, la función de rotación.
7. La unidad automáticamente iniciará su ciclo unos segundos después de haber seleccionado una función preestablecida o haber ajustado el tiempo y temperatura de manera manual. También, puede presionar el botón de encendido para que el ciclo de cocción inicie de manera inmediata.

NOTA: Usted puede abrir la puerta para revisar el proceso de su comida en cualquier momento, lo que pausará automáticamente el ciclo de cocción. Si desea reajustar la temperatura o tiempo de cocción durante el ciclo, simplemente toque los íconos correspondientes en cualquier momento. Vea la receta para determinar la configuración adecuada para cocinar. El ciclo de cocción se reanudará automáticamente al cerrar la puerta de manera correcta.



PRECAUCIÓN: No toque los accesorios y/o alimentos durante o poco después de usar la unidad, ya que estos estarán calientes. Se sugiere el uso de accesorios de silicona o madera aptos para cocina.

- Al terminar el ciclo de cocción programado, la unidad se apagará automáticamente, las luces indicadoras en el panel se inhibirán, los elementos de calefacción se detendrán, pero el ventilador seguirá funcionando por 20 segundos para despejar el aire caliente y luego se detendrá. La unidad emitirá un sonido para indicarle que sus alimentos están listos.

NOTA: Si desea concluir el ciclo de cocción antes del tiempo programado, simplemente toque el ícono de “encendido y apagado”.

NOTA: Se recomienda esperar unos minutos antes de abrir la puerta y retirar los alimentos y/o accesorios.

- Para sacar los alimentos, retire el accesorio utilizado, guantes protectores, pinzas no metálicas y/o la herramienta de extracción segura, según sea necesario. Coloque el accesorio con la comida sobre una base o tabla de cocina, espere a que se enfríe unos minutos más y sirva. ¡Su comida está lista!

IMPORTANTE:

NUNCA use la puerta desmontable como base, ya que puede dañar la misma.

USO DE ACCESORIOS

USO DE LAS REJILLAS

- Coloque la charola de goteo en el fondo de la unidad.
- Coloque las rejillas extraíbles en la unidad deslizándolas en las hendiduras y hasta el borde trasero.
- Si quiere una cocción más rápida y crujiente, coloque la rejilla en la parte superior y más cercana al elemento de calefacción.
- Alterne las rejillas a mitad de cocción para un término uniforme.



IMPORTANTE:

Tenga en cuenta que la rejilla posicionada con mayor cercanía al elemento de calefacción (ubicado en la parte superior dentro de la unidad) tendrá como resultado una cocción más rápida que aquella ubicada en un nivel inferior, lo que puede llevar a una cocción irregular de sus alimentos. Para evitar esto, se sugiere alternar de posición las rejillas a mitad de ciclo y voltear los alimentos en ellas para una cocción uniforme.

USO DE ACCESORIO PARA ROSTIZAR



1. Coloque la charola de goteo en el fondo de la unidad.
2. Con los tenedores fuera, inserte la aguja por el centro de la comida y a lo largo.
3. Deslice los tenedores a los costados de la aguja y asegúrelos en su lugar con los tornillos.
4. Sostenga el accesorio para rostizar ligeramente inclinado con el lado derecho arriba, insertando el lado izquierdo en la hendidura que se encuentra dentro de la unidad.
5. Con el lado izquierdo asegurado, baje el lado derecho en la abertura correspondiente para colocarlo.

NOTA: Una vez que sus alimentos estén listos, extraiga el accesorio para rostizar ÚNICAMENTE utilizando la herramienta de extracción segura. No intente hacerlo con la mano u otro utensilio, ya que esto podría provocar daños al usuario y a la unidad.

6. Una vez que el accesorio para rostizar esté colocado sobre una base o tabla de cocina, para retirar la comida de la barra, espere a que se enfríe un poco. Cuidadosamente, desatornille los tenedores y retire del alimento.

NOTA: Puede insertar un tenedor grande en la comida como soporte.

7. Retire la barra del alimento y sírvase.

USO DE CANASTA GIRATORIA



1. Coloque la charola de goteo en el fondo de la unidad.
2. En el lateral derecho de la canasta (marcado con una R), verá una pestaña para abrirla. Tire hacia afuera para abrir.
3. Coloque en posición vertical la canasta, con la tapa hacia arriba e introduzca los alimentos.

NOTA: No llene del todo la canasta para que tenga espacio suficiente el alimento para girar.

4. Cierre la tapa y coloque sobre la herramienta de extracción segura.
5. Sostenga la canasta ligeramente inclinada con el lado derecho hacia arriba, insertando el lado izquierdo en la hendidura que se encuentra dentro de la unidad.
6. Con el lado izquierdo asegurado, baje el lado derecho en la abertura correspondiente para colocarlo.
7. Asegúrese de tocar el botón de rotación después de iniciar el ciclo de cocción. La canasta comenzará a girar dentro.

NOTA: Una vez que sus alimentos estén listos, extraiga la canasta ÚNICAMENTE utilizando la herramienta de extracción segura. No intente hacerlo con la mano u otro utensilio, ya que esto podría provocar daños al usuario y a la unidad.

8. Una vez que la canasta esté colocada sobre una base o tabla de cocina para retirar la comida, espere a que se enfríe un poco. Con ayuda de un trapo de cocina, abra la tapa y retire el alimento con unas pinzas de silicona para cocina.

USO DE LA HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN SEGURA



PRECAUCIÓN: Espere un poco antes de retirar el alimento ya que la unidad y el accesorio estarán calientes. Sugerimos el uso de guantes y/o trapos de cocina.

1. Coloque la herramienta en la parte inferior del accesorio.
2. Jale ligeramente hacia arriba del lado derecho para levantar la barra del soporte del asador.
3. Con cuidado jale a la derecha para separar la barra del engranaje izquierdo y retire el accesorio para rostizar de la unidad.



CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

- Este Horno + Freidora de Aire Digital-Cook es libre de aceite, es decir que funciona con aire caliente, no llene el interior con aceite o grasa para freír.
- No coloque nada sobre la superficie del electrodoméstico, el flujo de aire será obstruido y podría afectar el resultado de freír con aire caliente.
- Nunca use la unidad sin la charola de goteo.
- No rocíe con aceite en aerosol en el interior de la unidad ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente.
- Para un mejor resultado en la cocción de los alimentos, no abra constantemente la puerta de la unidad.
- No sature el interior con demasiada comida, especialmente si está bien empaquetada, puede inhibir la circulación correcta del aire y por ende el dorado y lo crujiente.
- Para quitar alimentos largos o frágiles, retírelos con un par de pinzas.
- Para evitar sobrecalentamiento del aparato se recomienda esperar 20 minutos entre cada uso/cocción de distintos lotes de alimentos.
- El Horno + Freidora de Aire Digital-Cook puede ser utilizado con cualquier tipo de papel de cocina, sin embargo, no se recomienda el uso de papel aluminio ya que puede causar daños si este toca los elementos de calefacción.

RECOMENDACIONES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

La tabla que se muestra a continuación le ayudará a configurar los tiempos y temperaturas de acuerdo a los distintos alimentos que desee preparar.

NOTA: Tenga en cuenta que los contenidos de la siguiente tabla son sólo recomendaciones. Ya que los alimentos pueden variar de origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar el mejor ajuste para sus alimentos

Alimento	Min-Máx	Tiempo	Temperatura	Comentario
Papas a la francesa delgadas	1 ¼-3 tazas	15-16 mins.	200 °C	
Papas a la francesa gruesas	1 ¼ - 3 tazas	15-20 mins.	200 °C	
Papas a la francesa caseras	1 ¼ - 3 ¼ tazas	10-16 mins.	200 °C	Agregar ½ cucharadita de aceite
Papas fritas	1 ¼ - 3 ¼ tazas	18-22 mins.	180 °C	Agregar ½ cucharadita de aceite

Alimento	Min-Máx	Tiempo	Temperatura	Comentario
Papas en cubo	1 ¼ - 3 tazas	12-18 mins.	180 °C	Agregar ½ cucharadita de aceite
Papas Hashbrown	1 taza	15-18 mins.	180 °C	
Papa gratinada	2 tazas	15-18 mins.	200 °C	
Filete	110 g - 500	8-12 mins.	180 °C	
Chuletas de puerco	110 g - 500 g	10-14 mins.	180 °C	
Hamburguesa	110 g - 500	7-14 mins.	180 °C	
Salchicha	110 g - 500	13-15 mins.	200 °C	
Piernas de pollo	110 g - 500 g	18-22 mins.	180 °C	
Pechugas de pollo	110 g - 500 g	10-15 mins.	180 °C	
Rollitos primavera	110 g - 350	15-20 mins.	200 °C	Utilice el horno listo
Nuggets de pollo congelados	110 g - 500 g	10-15 mins.	200 °C	Utilice el horno listo
Palitos de pescado congelado	110 g - 500 g	6-10 mins.	200 °C	Utilice el horno listo
Dedos de queso Mozzarella	110 g - 500 g	8-10 mins.	180 °C	Utilice el horno listo
Vegetales rellenos	110 g - 500 g	10 mins.	160 °C	
Pastel	1 ¼ tazas	20-25 mins.	160 °C	Utilice molde para hornear
Quiche	1 ½ tazas	20-22 mins.	180 °C	Utilice molde para hornear o un traste para horno
Muffins	1 ¼ tazas	15-18 mins.	200 °C	Utilice molde para hornear
Alimentos para hornear	1 ½ tazas	20 mins.	160 °C	Utilice molde para hornear o un traste para horno
Aros de cebolla congelados	500 g	15 mins.	200 °C	

TABLA DE RECOMENDACIÓN PARA FUNCIÓN DE DESHIDRATADOR

La tabla que se muestra a continuación le ayudará a configurar los tiempos y temperaturas de acuerdo a los distintos alimentos que desee deshidratar.

NOTA: Tenga en cuenta que los contenidos de la siguiente tabla son sólo recomendaciones. Ya que los alimentos pueden variar de origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar el mejor ajuste para sus alimentos.

Alimento	Temperatura	Tiempo
Fruta	55-60 °C	8-12 horas
Vegetales	55-60 °C	8-12 horas
Carne	60-70 °C	8-12 horas
Hierbas	55-60 °C	8-12 horas

CONSEJOS

- Precaliente el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook durante 2-3 minutos antes de cocinar. Si bien no es necesario, precalentar la unidad cocinará los alimentos más rápido y promoverá resultados crujientes. Si la unidad está fría, agregue unos minutos a su tiempo de cocción esperado.
- Alimentos pequeños usualmente requieren menos tiempo de cocción que alimentos más grandes.
- Cantidades grandes de comida requieren un poco más de tiempo de cocción.
- Utilice masa precocida para preparar bocadillos rellenos fácil y rápido. La masa precocida también requiere menos tiempo de cocción que la masa hecha en casa.
- Para un exterior crujiente, engrase ligeramente los alimentos. Algunos alimentos, especialmente si son frescos, se benefician si se mezclan con un poco de aceite en un recipiente aparte antes de freírlos. Sin embargo, los alimentos con alto contenido de grasa como un bistec bien veteadado o los alimentos preparados generalmente no requieren aceite adicional.
- Charolas o moldes para hornear pueden colocarse en las rejillas cuando cocine pasteles o quiches. Usar una charola o molde se recomienda cuando se cocinan alimentos frágiles o rellenos.
- A diferencia de las freidoras de aceite, el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook requiere poco o nada de aceite para producir una textura crujiente. Si elige usar aceite, mezcle los alimentos con solo un poco en un recipiente aparte antes de cocinarlos en el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook.

- Evite los batidos húmedos. Las masas sueltas, como las que se utilizan para freír, no funcionan en las freidoras, ya que la masa simplemente se desliza. Adapte estas recetas para dar a los alimentos una capa más espesa.
- También puede usar su Horno + Freidora de Aire Digital-Cook para recalentar alimentos. Para calentar la comida, ajuste la temperatura a 150 °C por 10 minutos aproximadamente o seleccione la función preestablecida de “Recalentar”.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desenchufe la unidad y déjela enfriar completamente antes de limpiarla (se recomienda esperar aproximadamente 20-30 minutos). Para un enfriamiento más rápido, retire cualquier accesorio y deje la puerta abierta.



ADVERTENCIA: No retire los accesorios cuando estén calientes, podría causar una lesión.

- Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo.
- Esta unidad cuenta con una puerta desmontable para facilitar su limpieza. Para desmontar la puerta, abra la unidad sosteniendo la manija y jale cuidadosamente hacia arriba. Una vez desmontada, limpie la puerta por todos lados con un paño húmedo y agua jabonosa. Asegúrese de secar en su totalidad antes de volver a instalar la puerta en la unidad.

NOTA: NUNCA sumerja la puerta ni la unidad en agua o lavavajillas.

- Con la puerta desmontada, limpie el interior de la unidad con agua caliente, jabón para trastes y una esponja no abrasiva. Después limpie bien la unidad con un paño húmedo y seque en su totalidad. No deje agua dentro de la unidad. No talle los elementos de calefacción, estos son frágiles y se podrían romper.
- Si es necesario, retire las migajas con un cepillo suave.
- Para limpiar los accesorios, sumerja en agua con jabón para que cualquier residuo pueda removerse con facilidad. Se recomienda lavado a mano.

NOTA: Los accesorios no son aptos para lavavajillas.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte la unidad y deje que se enfríe.
- Asegúrese que todas las piezas estén limpias y secas.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.
- Manténgase la unidad en un espacio limpio y seco.

AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué sale humo blanco de mi unidad?

El humo blanco puede ser una señal de que hay demasiada grasa en el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook. Evite cocinar alimentos muy grasos, como salchichas, en el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook y asegúrese de que la canasta giratoria, la rejilla y el serpentín de calentamiento estén limpios antes de cocinar.

¿Por qué mi comida se ha cocinado de manera desigual?

Es probable que haya dos culpables: apilamiento de alimentos y no alternar las rejillas de posición. Llene los accesorios a utilizar sin apretar con comida para permitir que el aire circule, mezcle o voltee los alimentos al menos una vez durante la cocción para obtener resultados más uniformes.

¿Por qué mi comida no está crujiente?

Aunque puede freír con aire sin aceite agregado, cubrir los alimentos muy ligeramente con aceite (generalmente sólo una cucharadita por lote para la mayoría de las recetas) ayuda a garantizar resultados nítidos. Precalentar el Horno + Freidora de Aire Digital-Cook también ayuda.

De acuerdo a nuestro equipo de Atención al Cliente, enlistamos en la siguiente tabla las preguntas más comunes que algunos de nuestros usuarios han tenido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución de problemas
El Horno + Freidora de Aire no funciona	La unidad no está conectada	Coloque el enchufe en el tomacorriente
	No ha programado el temporizador	Ajuste el temporizador al tiempo necesario para encender la unidad

Problema	Posible causa	Solución de problemas
Los alimentos fritos en el Horno + Freidora de Aire no están cocidos	La cantidad de comida en la unidad es demasiada	Coloque una cantidad menor en la unidad. Lotes pequeños se frien de manera uniforme
	La temperatura seleccionada es muy baja	Ajuste la temperatura a la indicada (vea la sección de “Uso”)
Los alimentos se frieron de manera irregular en el Horno + Freidora de Aire	No se alternó/volteó los alimentos durante el ciclo de cocción	Al utilizar la unidad con las rejillas es necesario alternarlas de posición durante el ciclo de cocción (vea la sección de “Uso con Rejillas”). También se recomienda que al alternar las rejillas, voltee los alimentos
	Las rejillas están muy cerca del elemento de calefacción	Coloque la rejilla con comida en un nivel más abajo o alterne las rejillas para una cocción uniforme
Aperitivos fritos no salen crujientes del Horno + Freidora de Aire	Está usando comida que está destinada a freír en freidora de aceite	Use aperitivos para horno o unte ligeramente con aceite los alimentos para un resultado más crujiente
No se puede cerrar la canasta giratoria de manera correcta	Hay muchos alimentos en la canasta giratoria	No llene la canasta giratoria más allá del peso máximo (900 g)
Humo blanco sale de la unidad	Esta cocinando alimentos muy grasosos	Cuando fríe alimentos muy grasosos en el Horno + Freidora de Aire, una gran cantidad de grasa caerá en el contenedor. El aceite produce humo blanco y el contenedor se podría calentar más de lo usual. Esto no afecta al Horno + Freidora de Aire o el resultado final
	El contenedor aún contiene residuos de aceite de la última vez de uso	Calentar aceite en el contenedor causa humo blanco. Asegúrese de limpiar bien después de cada uso

Papas a la francesa están fritas de manera desigual en el Horno + Freidora de Aire	No está usando el tipo de papas correcto	Use papas frescas y asegúrese que se mantengan firmes mientras se fríen
	No limpió bien las papas antes de freírlas	Limpie bien las papas para quitar la escarcha de las tiras
Las papas a la francesa no están crujientes al salir del Horno + Freidora de Aire	Lo crujiente dependerá de la cantidad de agua y aceite en las papas	Asegúrese de secar bien las papas antes de añadirles aceite
	Las tiras de papa no tienen el tamaño adecuado	Corte las tiras de papa en pedazos pequeños para resultados más crujientes. Agregue un poco de aceite.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un periodo de **1 año**, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030 ext. 105.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado.

Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: _____

Modelo: _____ Distribuidor: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de Compra: _____

E-mail: _____

Notas: _____

*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE
GARANTÍA COMPLETA A:**
BANDANA PRODUCTS S. DE
R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN:

CALLE 3 NO.3 – A COL. ALCE
BLANCO, NAUCALPAN ESTADO
DE MÉXICO, C.P. 53370

5562346030
Ext. 105

**1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA**

soporte1@bandanaproducts.com
calidad@bandanaproducts.com

DISEÑO INNOVADOR CON PUERTA DESMONTABLE PARA FACILITAR SU USO Y LIMPIEZA



Diseño Premium con acabados Matte.



10 funciones: Freír con aire, tostar, hornear, rostizar, deshidratar, mantener caliente y más.



Alarma que indica cuando tu comida está lista y apagado automático de seguridad.



Puerta y accesorios desmontables para una limpieza completa.



Panel touch digital con menú para cocinar en un solo toque.



Temporizador y temperatura ajustable desde 30°C hasta 200°C.



Diseño ergonómico con inclinación para visibilidad y patas antideslizantes.





Escanea el código QR para conocer nuestras
exclusivas recetas como:

- Alitas de Coliflor Buffalo
- Pollo rostizado
- Volcán de Chocolate

Accede a nuestro recetario digital completo
y síguenos a través de:



**Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra variedad
de productos en masterchef.mx**

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos al teléfono
55 6234 6030 ext. 105 o por correo a soporte1@bandanaproducts.com



Producto: Horno freidora de aire
Modelo: MK-AFO-12DT
Marca: hukēn
120V~ / 60Hz / 1700W
HECHO EN CHINA