



by hukën®

# Molino para Café GrindPRO

MK-CG-60BLACK

## Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Limpieza y Mantenimiento
- Garantía

Especificaciones Eléctricas:  
120V~/ 60Hz / 150W



LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre la Guía de Usuario antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias. **IMPORTANTE: PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES ÚNICAMENTE.**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**PRECAUCIÓN:** Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato no es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños a la unidad y/o usuario, y la pérdida de su garantía.

**NOTA:** Este electrodoméstico está diseñado para procesar cantidades domésticas normales. No utilice mayor cantidad de la que la unidad pueda contener ya que podría dañar el producto.

- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Nunca enchufe el producto a un tomacorriente a menos que esté completamente ensamblado y la tapa esté firmemente en su lugar.



**PRECAUCIÓN:** Nunca toque el interior del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.

- No coloque papel, cartón, plástico, polietileno o madera, o cualquier otro material, ya que puede dañar la unidad. No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar la unidad.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que haya recibido instrucciones sobre su uso o se encuentre bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso.
- El Molino no es resistente al agua, debe mantenerse seco en todo momento. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el cuerpo del Molino en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera.

- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.



**ADVERTENCIA:** Ejerza cuidado al manipular la unidad para prevenir daños o lesiones al usuario o a la unidad.



- Para evitar lesiones, antes de quitar la tapa cerciórese que las cuchillas del Molino se han detenido por completo. **NO TOQUE** el interior del Molino.
- No mueva la unidad durante el uso.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### CARACTERÍSTICAS

1. Botón de encendido
2. Tapa
3. Interior de acero inoxidable
4. Aspas de acero inoxidable

5. Entrada de cable
6. Cable
7. Cuerpo en acabado mate

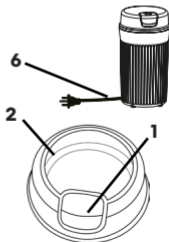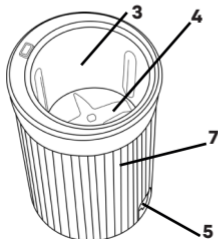

## INSTRUCCIONES DE USO

### ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de empaque.
2. Lea y retire todas las calcomanías, excepto la etiqueta de clasificación, que debe permanecer en la unidad.
3. Asegúrese de tener todas las piezas del electrodoméstico antes de desechar la caja.
4. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. Lave todas las partes removibles con agua, jabón y una esponja no abrasiva. Seque completamente antes de ensamblar.
5. Coloque el Molino sobre una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor. Coloque la tapa, conecte el cable al Molino, y luego al tomacorriente, y presione una vez el botón para asegurarse que funcione correctamente.

### USO

1. Coloque el Molino sobre una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor.
2. Vierta el alimento en el interior del Molino. (Capacidad máxima 60 gr)
3. Asegure la tapa en la posición correcta, solo así funcionará el botón de encendido.
4. Conecte el cable al Molino, y luego al tomacorriente.



**ADVERTENCIA:** Nunca enchufe el producto a un tomacorriente a menos que esté completamente ensamblado y la tapa esté firmemente en su lugar.

5. Sostenga firmemente con una mano el cuerpo del Molino, y con la otra mano presione el botón por 30 segundos para moler.



**ADVERTENCIA:** No use por más de treinta segundos continuos. Después de treinta segundos continuos, debe esperar 30 segundos más para volver a usar, y evitar el sobrecalentamiento.

6. Siempre asegúrese que el motor y las cuchillas se detengan completamente antes de vaciar el contenido.
7. Desenchufe el Molino del tomacorriente, y luego desconecte el cable del Molino.
8. Retire cuidadosamente la tapa y vacíe la molienda.

### CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

1. Siempre utilice granos de café tostados o especias no grasosas (pimienta, sal, canela, etc.), para evitar daños al motor y/o aspas.
2. No engrase ni afile las cuchillas.
3. El tiempo variará basado en la cantidad de granos y gustos personales de café.



**ADVERTENCIA:** Esta unidad no es resistente al agua, por lo cual, no sumerja o deje bajo el grifo con agua corriendo, ni vierta agua en el interior ya que esto puede provocar daños a la unidad. Tenga cuidado al limpiar el interior ya que las aspas se encuentran dentro. Siempre asegúrese de que el Molino esté desenchufado antes de limpiar.

1. Siempre asegúrese de que el Molino esté desenchufado antes de limpiar.
2. Lo mejor es limpiar este producto inmediatamente después de cada uso. Utilice un cepillo con cerdas suaves no abrasivas.
3. Lave la tapa con agua, jabón y una esponja no abrasiva.

**NOTA:** Ninguna parte removible es apta para lavavajillas.

4. Limpie el interior con un paño suave y húmedo. Recuerde secar el interior.
5. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo. No utilice ningún material abrasivo, ya que esto dañará el acabado de la unidad.



**ADVERTENCIA:** NUNCA rocíe ningún material de limpieza directamente dentro o sobre el Molino.

6. Una vez listo, termine secando con un paño seco.
7. Después de limpiarlo, espere unos minutos para que esté completamente seco antes de colocar nuevamente la tapa.
8. Asegúrese que todas las piezas estén limpias y secas.
9. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.
10. Guarde el Molino en un lugar fresco y seco.

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukên® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un periodo de **1 año**, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

## CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado. Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

### **ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Distribuidor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

\*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE GARANTÍA COMPLETA A:**

BANDANA PRODUCTS S. DE R.L. DE C.V.

**DIRECCIÓN:**

CALLE 3 NO.3 – A COL. ALCE BLANCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, C.P. 53370

5562346030

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

[soporte1@bandanaproducts.com](mailto:soporte1@bandanaproducts.com)

[calidad@bandanaproducts.com](mailto:calidad@bandanaproducts.com)



Escanea el código QR para conocer nuestras exclusivas recetas como:

- Pollo a las finas hierbas
- Café irlandés
- Dip de berenjena etíope

Accede a nuestro recetario digital completo y síguenos a través de:

@MasterChefByHuken



Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra variedad de productos en [masterchef.mx](https://masterchef.mx)

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos al teléfono 55 6234 6030 o por correo a [soporte1@bandanaproducts.com](mailto:soporte1@bandanaproducts.com)

**NOM**

Producto: Molino de Café  
Modelo: MK-CG-60BLACK  
Marca: hukèn  
120V~/60Hz/150W  
HECHO EN CHINA