

Exprimidor De Cítricos CitrusMAX

MK-CJ-600



by hukën®

Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Limpieza y Mantenimiento
- Garantía

Especificaciones Eléctricas:
120V ~ / 60Hz / 200W



¡BIENVENIDO(A)!

Estamos felices de estar en la cocina contigo. Sácale el jugo a cada momento con tu nuevo Exprimidor De Cítricos Citrus^{MAX} de MasterChef[®] by Hukën[®]. Su motor de gran potencia te permite exprimir desde limones, hasta toronjas. Su filtro ajustable elimina el exceso de residuos sólidos en el jugo. Su salida de jugo es conveniente para llevar el jugo directamente del exprimidor a tu vaso. Sus piezas extraíbles lo vuelven sencillo de limpiar.

Sabemos que estás emocionado de comenzar a cocinar, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,
El Equipo Hukën[®]



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre la Guía de Usuario antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

IMPORTANTE

**-PARA USO DOMÉSTICO Y EN
INTERIORES ÚNICAMENTE-**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente las Instrucciones de Seguridad antes de usar su electrodoméstico ya que puede causar daños si no lo usa de manera correcta. Por favor guarde esta Guía de Usuario para futuras referencias.



PRECAUCIÓN: Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños al Exprimidor De Cítricos Citrus^{MAX} y/o usuario y la pérdida de su garantía.

NOTA: No se recomienda el uso continuo cuando un aparato es de uso doméstico.

- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos.
- Algunas áreas se calientan durante el uso.
- No coloque ningún accesorio dentro del microondas. No coloque cerca del calor ninguna pieza, las puede dañar.
- No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar el Exprimidor De Cítricos Citrus^{MAX}.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido instrucciones sobre su uso o se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de limpiarlo.
- No utilice el Exprimidor De Cítricos Citrus^{MAX} sin fruta.
- NO levante la tapa si el motor no se ha detenido por completo.
- Nunca toque el interior del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.

- Siempre coloque un recipiente en la salida de jugo para evitar derrames.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el cuerpo de la unidad en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido, ya que contiene los componentes eléctricos.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado. No coloque papel, cartón, plástico, poliestireno o madera, o cualquier otro material, que no sea fruta ya que puede dañar el Exprimidor De Cítricos CitrusMAX.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- NUNCA use el Exprimidor De Cítricos CitrusMAX sin la tapa, es decir que usted ejerza la fuerza directamente sobre la fruta. NUNCA intente forzar el mecanismo de seguridad. Asegúrese de que todo esté colocado de manera correcta.
- Para desconectar, no ejerza presión sobre la tapa y/o manija y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto del Exprimidor De Cítricos CitrusMAX.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.
- No mueva la unidad durante el uso.
- No deje desatendido el Exprimidor De Cítricos CitrusMAX durante su uso.
- Guarde el Exprimidor De Cítricos CitrusMAX en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos. También puede desmontar por completo el cable para un mejor almacenamiento.

Si se utiliza un cable de extensión más largo considere lo siguiente:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
2. El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

IMPORTANTE:

Se recomienda conectar el aparato directamente a un tomacorriente, ya que el uso de cualquier tipo de regulador de voltaje podría afectar el funcionamiento adecuado del aparato.

CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN



- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Para conectar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukèn® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.


SEGURIDAD

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

CARACTERÍSTICAS

1. Manija niveladora
2. Tapa protectora
3. Cono grande (naranjas/toronzas)
4. Cono pequeño (limones)
5. Filtro de pulpa removible
6. Bandeja
7. Salida del jugo
8. Base

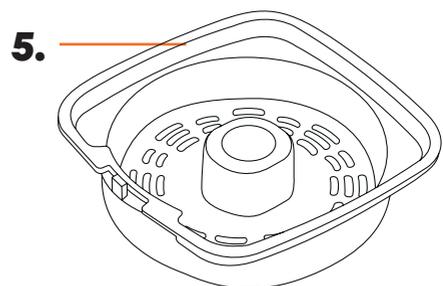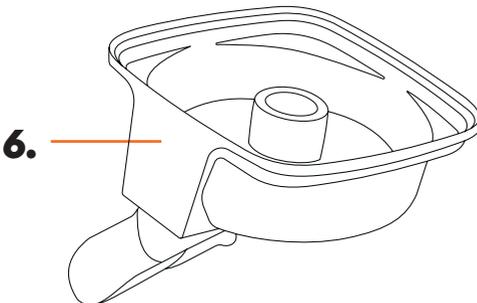

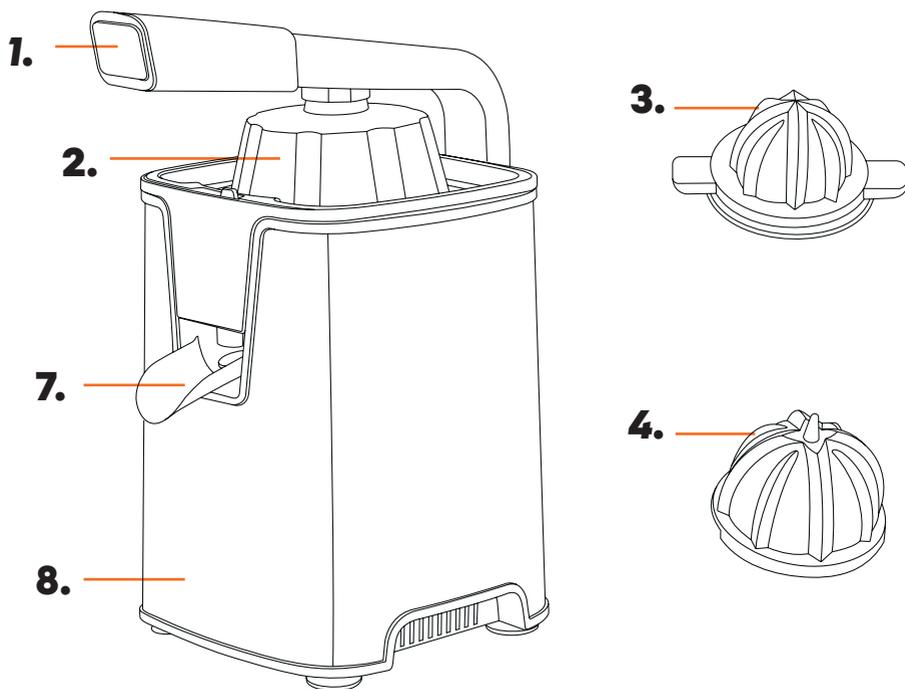

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar su Exprimidor De Cítricos CitrusMAX por primera vez:

- Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
- Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
- Asegúrese de tener todas las piezas y accesorios incluidos en el empaque antes de desecharlo.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. Nunca con utensilios metálicos o abrasivos.

NOTA: NUNCA sumerja el cuerpo, ni el cable en agua o lavavajillas.

- Lave los accesorios con agua tibia, jabón y una esponja no abrasiva. Seque bien antes de usar.
- Seque bien antes de usar.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.

- Coloque el electrodoméstico en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor.
- Inserte la tapa protectora en la manija, verá que hay 2 líneas paralelas en la parte que va hacia la manija, estas deben estar viendo hacia arriba para encajar. Sabrá que está bien colocada ya que escuchará un clic.
- Coloque la bandeja dentro de la unidad, asegúrese que la salida del jugo esté hacia arriba.
- Inserte el filtro de pulpa, con la pestaña hacia el frente.
- Coloque el cono para limones, y luego cubra con el cono para naranjas.

USO

IMPORTANTE:

Durante el primer uso, puede notar un ligero olor. Esto es normal y debería disiparse rápidamente. No debería suceder después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces más.

1. Coloque el motor en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor, asegurándose de que las patas hagan succión.
2. Arme el Exprimidor De Cítricos Citrus^{MAX} como se indica en “ANTES DEL PRIMER USO”.
3. Enchufe la unidad a un tomacorriente.
4. Coloque la mitad de una fruta sobre el cono correspondiente.
5. Coloque un vaso o recipiente en la salida del jugo.
6. Para iniciar, presione hacia abajo la manija niveladora.
7. Una vez listo, puede abrir el filtro de pulpa o dejarlo cerrado, dependiendo de su preferencia.
8. Baje la salida del jugo para que caiga en el vaso o recipiente previamente colocado. Y vuelva a subirlo cuando retire el vaso o recipiente.
9. Para detener el Exprimidor De Cítricos Citrus^{MAX}, simplemente deje de ejercer presión sobre la manija niveladora.
10. Si exprime una gran cantidad de frutas, debe limpiar de manera periódica el filtro de pulpa.



ADVERTENCIA: Use únicamente por periodos de 15 segundos continuos y deje descansar por 15 segundos. Una vez completado 10 ciclos, deje reposar por al menos 30 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NO USE UTENSILIOS DE METAL O MATERIALES DE LIMPIEZA ABRASIVOS, YA QUE PUEDE DAÑAR LA UNIDAD.

1. Apague y desenchufe la unidad antes de limpiarla.
2. Limpie la unidad después de cada uso.
3. Retire todas las piezas.
4. Lave todas las piezas con agua tibia, jabón y una esponja no abrasiva, enjuague y seque bien con una toalla para obtener mejores resultados.

IMPORTANTE:

La base de la unidad no es a prueba de agua, evite mojarse. Nunca coloque el motor en el lavavajillas ni lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

5. Limpie el exterior e interior de la unidad con un paño húmedo, según sea necesario y seque con una toalla.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte la unidad y asegúrese que todas las piezas estén limpias y secas.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un periodo de **1 año**, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado.

Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: _____

Modelo: _____ Distribuidor: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de Compra: _____

E-mail: _____

Notas: _____

*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE
GARANTÍA COMPLETA A:**
BANDANA PRODUCTS S. DE
R.L. DE C.V.

5562346030

**1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA**

DIRECCIÓN:

CALLE 3 NO.3 – A COL. ALCE
BLANCO, NAUCALPAN ESTADO
DE MÉXICO, C.P. 53370

**soporte1@bandanaproducts.com
calidad@bandanaproducts.com**



Potente motor de 200W para deliciosos jugos en minutos



Dual-Press: Incluye 2 conos (uno chico y uno grande) para tus frutas favoritas



Diseño premium y resistente con cuerpo de **Acero Inoxidable**



Filtro ajustable y accesorios removibles para una **limpieza sencilla**



Operación sencilla y rápida para extraer todo el sabor



Vertedor de Acero inoxidable con función de **Anti-Derrame**





Escanea el código QR para conocer nuestras exclusivas recetas

Accede a nuestro recetario digital completo y síguenos a través de:



Adéntrate en el mundo de MasterChef® by Hukën® con nuestra variedad de productos en www.masterchef.mx

Importado y Distribuido por Bandana Products S. de R.L. de C.V. Calle 3 Ext. 3A, Col Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, CP. 53370, Estado de México
Para preguntas, comentarios o información de la garantía llama al 5562346030 o al correo electrónico soporte1@bandanaproducts.com
Debido a la mejora continua del producto, el producto ilustrado en esta caja puede variar ligeramente del producto de compra.

NOM

Producto: Exprimidor de Frutas
Modelo: MK-CJ-600
Marca: hukën
120V~/ 60Hz / 200W
HECHO EN CHINA