



# Crepera Nonstick+ Premium

MK-CM-V2

## Guía de Usuario

---

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Limpieza y Mantenimiento
- Garantía



Especificaciones Eléctricas:  
120V~ / 60Hz / 1000W

# ¡BIENVENIDO(A)!

Felicidades por la compra de tu nueva Crepera Nonstick+ Premium y gracias por tu preferencia. Estamos felices de estar en la cocina contigo.

Con la Crepera podrás preparar deliciosos platillos de manera fácil, práctica y rápida.

Cuenta con perilla de control de temperatura (para elegir el dorado ideal de tus crepas) y luces indicadoras de “encendido” y “listo”. Su superficie de cocción antiadherente, hace que los alimentos no se peguen y sea más fácil limpiarla. Sabemos que estás emocionado de comenzar a cocinar, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,  
El Equipo de Hukën®



## **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE**

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

## **IMPORTANTE**

**-PARA USO DOMÉSTICO Y EN  
INTERIORES ÚNICAMENTE-**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente el manual antes de usar su electrodoméstico ya que puede causar daños si no lo usa de manera correcta. Por favor guarde este manual para futuras referencias.



**PRECAUCIÓN:** Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños de la unidad y/o usuario, y la pérdida de su garantía.
- No toque superficies calientes. Utilice las asas y superficies de agarre previstas. Las superficies que no sean superficies de agarre previstas deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.
- Se recomienda el uso de utensilios de madera o de silicona para evitar daños al revestimiento antiadherente del plato de calentamiento. No utilice utensilios de metal ni materiales abrasivos.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el cuerpo de la unidad en agua o cualquier otro líquido.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre su uso o se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Nunca sumerja la unidad, que contiene los componentes eléctricos y elementos de calefacción, en agua o bajo el grifo con agua corriendo. No permita que entre agua o cualquier otro líquido en el electrodoméstico para prevenir una descarga eléctrica.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- No lo utilice en exteriores.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.

- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o dentro de un horno.
- Para desconectar, apague el aparato en su totalidad (gire la perilla de control de temperatura a “OFF” o “0”) y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos. El producto emitirá calor al estar en uso.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto de la unidad.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.
- No mueva la unidad durante el uso.
- No deje desatendida la unidad durante su uso.



**ADVERTENCIA:** No toque los elementos calefactores o plato de calentamiento cuando la unidad esté en funcionamiento.

- Use los accesorios sugeridos para quitar la comida caliente de la unidad.
- Guarde el electrodoméstico en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.
- El electrodoméstico requiere 20 minutos aproximadamente de enfriamiento para moverlo o limpiarlo de manera segura.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



**PRECAUCIÓN:** Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.

Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera ni forzarlo en el tomacorriente. Esto podría resultar en lesiones o descargas eléctricas.

## INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables de extensión extraíbles más largos y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión más largo considere lo siguiente:


- La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
- El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

## CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN

- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukën® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

**NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.**

# CARACTERÍSTICAS

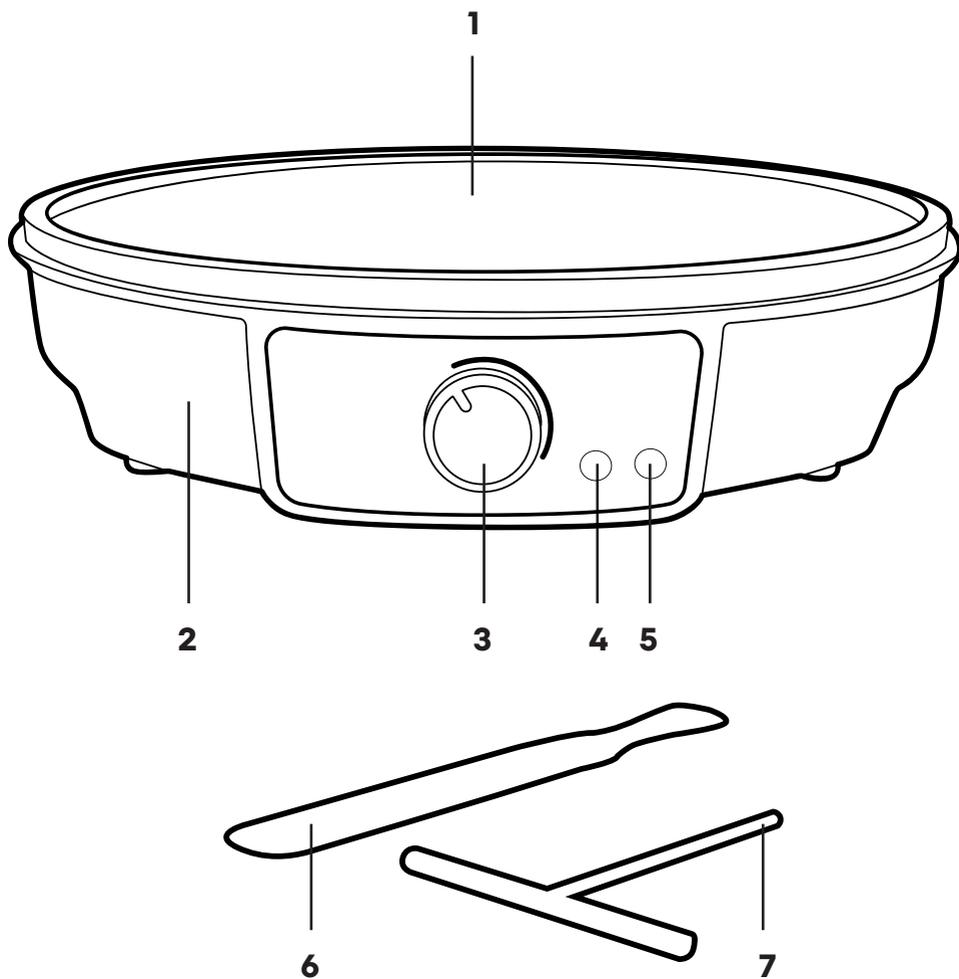

- 1. Plato de calentamiento
- 2. Base
- 3. Perilla de control de temperatura

- 4. Luz de “encendido” (Power)
- 5. Luz de “listo” (Ready)
- 6. Espátula de madera
- 7. Esparcidor de mezcla

## ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar la unidad por primera vez:

- Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
- Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
- Asegúrese de tener todas las piezas y accesorios incluidos en el empaque antes de desecharlo.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. Después limpie el plato de calentamiento con una esponja no abrasiva o, igualmente, un paño húmedo.

**NOTA:** El plato de calentamiento tiene un recubrimiento antiadherente. No use utensilios de metal o materiales de limpieza abrasivos, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.

- Coloque el electrodoméstico en una superficie horizontal, plana y estable. No coloque la unidad en una superficie no resistente al calor. Mantenga el electrodoméstico con buena circulación de aire y alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.

## USO

### IMPORTANTE:

Durante el primer uso, puede notar algo de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería disiparse rápidamente. No debería suceder después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces más.

1. Conecte la unidad al tomacorriente, notará que la luz de “encendido” (roja) y la luz de “listo” (verde), se encenderán.
2. Gire la perilla al primer nivel de temperatura, esto hará que la luz de “listo” (verde) se apague, indicando que ha comenzado a calentar.
3. Espere a que la unidad caliente hasta que la luz de “listo” (verde) vuelva a encenderse. Esto significa que el plato de calentamiento ha alcanzado la temperatura correcta.

4. Una vez que la luz de “listo” se encienda, vierta la mezcla para crepas en el plato de calentamiento y esparza con un movimiento circular usando el esparcidor de madera.
5. Espere hasta que la superficie de la crepa no esté líquida y que se pueda mover, para levantar y voltear la crepa con la espátula de madera.
6. Cocine hasta que la parte inferior tenga un tono ligeramente café y se pueda levantar con facilidad.

**NOTA:** Puede ajustar la temperatura durante el proceso de cocción dependiendo de gustos personales.

7. Retire la crepa y deje enfriar un poco. Repita cuantas veces quiera.

**NOTA:** Ajuste la temperatura después de la primera crepa si es necesario.

## CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

- Nunca corte las crepas sobre el plato de calentamiento.
- Untar un poco de mantequilla o margarina en el plato de calentamiento ayuda a una remoción más sencilla.
- Puede utilizar la crepera para recalentar sus crepas previamente cocinadas.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre apague y desconecte la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla.

**NOTA:** La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia.

- El plato de calentamiento, a pesar de su recubrimiento antiadherente, requiere limpieza. Simplemente limpie el plato de calentamiento con un paño húmedo. Puede usar desengrasante líquido para remover cualquier suciedad pegada.
- También puede utilizar papel de cocina húmedo sobre el plato de calentamiento para humedecer los residuos de alimentos.

### IMPORTANTE:

El plato de calentamiento tiene un recubrimiento. No use materiales de limpieza abrasivos, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.

- No sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido.
- No coloque en el lavavajillas.
- Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo. No utilice ningún material abrasivo.

## ALMACENAMIENTO

- Siempre desconecte la unidad antes de guardarla.
- Siempre asegúrese que la unidad esté fría y seca antes de guardarla.
- No deje ningún material u objeto sobre el plato de calentamiento.

## AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un **periodo de 1 año**, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

## CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030 ext. 105.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado.

Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

## **ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_ Distribuidor: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE  
GARANTÍA COMPLETA A:**  
BANDANA  
PRODUCTS S. DE R.L. DE C.V.

**DIRECCIÓN:** Calle 3 No.3 – A Col.  
Alce Blanco, Naucalpan Estado  
de México, C.P. 53370

5562346030  
Ext. 105

**1 AÑO DE GARANTÍA  
LIMITADA**

[soportel@bandanaproducts.com](mailto:soportel@bandanaproducts.com)  
[calidad@bandanaproducts.com](mailto:calidad@bandanaproducts.com)



Escanea el código QR para conocer nuestras exclusivas recetas como:

- Crepas Clásicas
- Rollitos navideños
- Pastel de crepas de matcha

**Accede a nuestro recetario digital completo**



**Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra variedad de productos en [masterchef.mx](https://www.masterchef.mx)**

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos al teléfono 55 6234 6030 ext. 105 o por correo a [soporte1@bandanaproducts.com](mailto:soporte1@bandanaproducts.com)



Producto: Crepera  
Modelo: MK-CM-V2  
Marca: hukën  
120V~ / 60Hz / 1000W  
HECHO EN CHINA