



Parrilla para Panini Grill+

MK-PG-2

Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Modos de Uso
- Limpieza y Mantenimiento
- Garantía

Especificaciones Eléctricas:
120V~ / 60Hz / 750W



¡BIENVENIDO(A)!

Estamos felices de estar contigo en la cocina. Descubre un mundo de sabores sin necesidad de encender fuego, ni ensuciarte con carbón. Con la Parrilla para Panini Grill+ de MasterChef® by Hukën®, podrás preparar una gran variedad de alimentos, gracias a su doble función de prensa y plancha. Fácil de usar, una forma práctica y rápida hace que en poco tiempo estén listos tus alimentos favoritos. Las parrillas de alto nivel, hacen que no se peguen los alimentos y que puedas limpiarla con facilidad.

Sabemos que estás emocionado por comenzar a probarla, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,
El Equipo de Hukën®



LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre la Guía de Usuario antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

IMPORTANTE

**-PARA USO DOMÉSTICO Y EN
INTERIORES ÚNICAMENTE-**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente la Guía de Usuario antes de usar su producto ya que puede causar daños si no lo utiliza de manera correcta. Guarde este manual para futuras referencias.



PRECAUCIÓN: Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños a la unidad y/o usuario, y la pérdida de su garantía.
- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos. El producto emitirá calor al estar en uso. Mantenga una distancia de al menos 10 cm en las partes posterior, laterales y sobre la unidad.
- No toque superficies calientes. Utilice el asa de agarre prevista. Las superficies que no sean de agarre previsto deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.
- Algunas áreas se calientan durante el uso. No toque los elementos calefactores. No coloque las manos, rostro u otras partes del cuerpo cerca mientras esté en uso; pueden producirse quemaduras.
- Pueden producirse quemaduras si abre la tapa durante el ciclo de calentamiento.
- No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar la unidad. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- Use guantes protectores y/o pinzas para quitar la comida caliente de la Parrilla. No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar la unidad.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.



PRECAUCIÓN: Nunca toque el interior del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.

- La Parrilla no es resistente al agua, debe mantenerse seca en todo momento. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni la Parrilla en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido, ya que contiene los componentes eléctricos y elementos de calefacción.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- No coloque papel, cartón, plástico, polietileno o madera, o cualquier otro material, ya que puede derretirse o incendiarse.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- Para desconectar, asegúrese de que no haya alimento dentro y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto de la Parrilla.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.
- No use la Parrilla con manos mojadas o húmedas. Si la Parrilla se moja o humedece, inmediatamente desconecte el enchufe del tomacorriente.
- NO TOQUE el contenido de la Parrilla.
- No mueva la unidad durante el uso.
- No deje desatendida la Parrilla durante su uso.
- Guarde la Parrilla en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.
- El electrodoméstico requiere 20 minutos aproximadamente de enfriamiento para moverlo o limpiarlo de manera segura.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



PRECAUCIÓN: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.

Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera ni forzarlo en el tomacorriente. Esto podría resultar en lesiones o descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropezos. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables de extensión extraíbles más largos y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión más largo considere lo siguiente:

- La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
- El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

IMPORTANTE:


Se recomienda conectar el aparato directamente a un tomacorriente, ya que el uso de cualquier tipo de regulador de voltaje podría afectar el funcionamiento adecuado del aparato.

CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN

- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Para conectar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukèn® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

CARACTERÍSTICAS

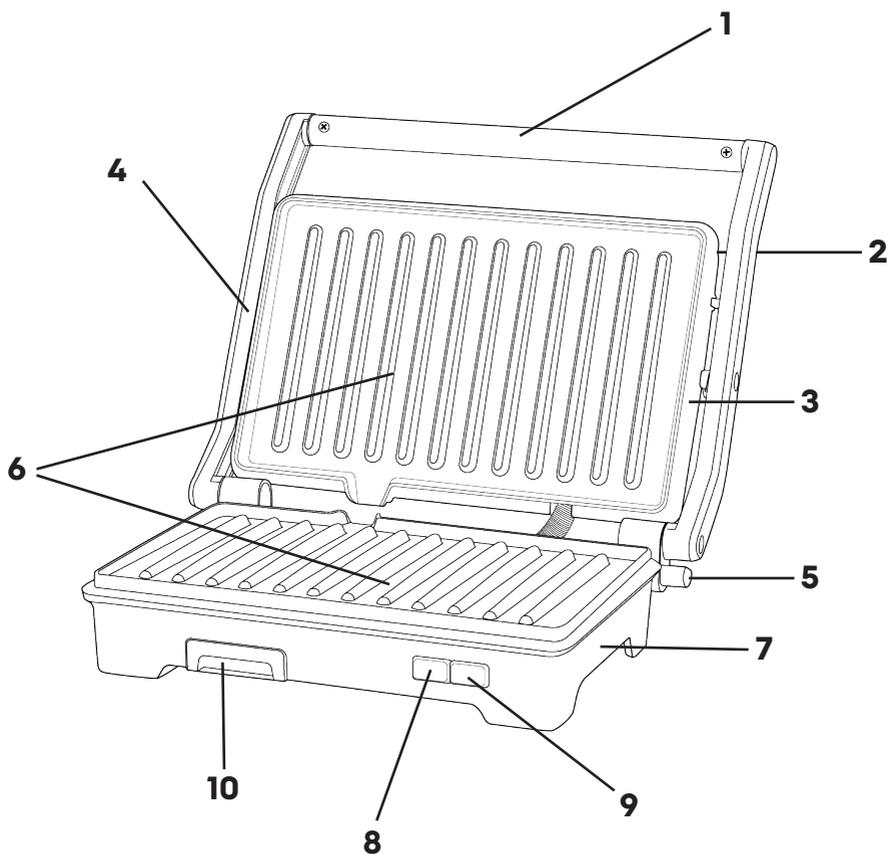

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Manija | 6. Parrilla antiadherente |
| 2. Cubierta de acero inoxidable | 7. Cubierta inferior |
| 3. Cubierta superior | 8. Indicador de encendido(rojo) |
| 4. Brazo | 9. Indicador de listo(verde) |
| 5. Botón de nivelación | 10. Bandeja de goteo |

ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar su Parrilla por primera vez:

- Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
- Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
- Asegúrese de tener todas las piezas incluidas en el empaque antes de desecharlo.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Coloque la Parrilla sobre una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor. Mantenga el electrodoméstico con buena circulación de aire y alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.
- Antes de cocinar cualquier alimento, precaliente la unidad por unos minutos, permitiendo que la capa protectora de aceite de fabricación se disuelva. Limpie la unidad con un paño humedecido en agua jabonosa, limpie y seque bien. No utilice materiales abrasivos para su limpieza ya que podría dañar el recubrimiento antiadherente de las parrillas.

NOTA: Las parrillas/planchas de calentamiento son antiadherentes. No use utensilios de metal o materiales de limpieza abrasivos, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.

USO

IMPORTANTE:

Durante el primer uso, puede notar algo de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería disiparse rápidamente. No debería suceder después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces

1. Con la Parrilla cerrada, coloque la Parrilla en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor. Enchufe la unidad, se iluminará el indicador de encendido.
2. Espere poco más de tres minutos a que la unidad alcance la temperatura correcta para cocinar, sabrá que está lista cuando el indicador de listo se encienda.
3. Levante la tapa usando la manija.

NOTA: Recomendamos el uso de guantes o trapos de cocina, sin embargo la manija es fría al tacto.

1. A pesar de que el recubrimiento antiadherente es de alto nivel, recomendamos que barnice ligeramente las superficies de las parrillas con aceite o mantequilla de su preferencia. Puede usar una brocha de repostería para cubrir cuidadosamente toda la superficie. Repita esto entre cada lote de alimentos a preparar.

IMPORTANTE:

Recomendamos **NO** utilizar aerosoles antiadherentes, ya que pueden gastar el recubrimiento antiadherente.

2. Coloque los alimentos en la Parrilla inferior, y cierre la tapa. El indicador de listo se apagará nuevamente.
3. Cocina alrededor de 3 a 8 minutos, el indicador de listo se encenderá nuevamente, o hasta que los alimentos estén bien cocidos. Los tiempos de cocción varían dependiendo de sus gustos personales.
4. Cuando esté listo, levante la tapa. Retire la comida con ayuda de utensilios de silicón o madera. Nunca utilice pinzas metálicas o cuchillos, ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente.
5. Una vez listo, desconecte la Parrilla y espere a que se enfríe.

Modos de Uso

Parrilla de Contacto

1. Prepare hamburguesas u otros alimentos directamente sobre la parrilla inferior de la unidad.
2. Cierre la tapa, la cual cuenta con un botón de nivelación para hacer presión de manera uniforme. La parrilla superior debe estar completamente nivelada para obtener las marcas de parrilla en los alimentos.
3. Cuando la comida esté lista, use la manija para abrir la tapa. Retire la comida con ayuda de utensilios de silicón o madera. Nunca utilice pinzas metálicas o cuchillos, ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente.
4. Use la Parrilla para cocinar hamburguesas y vegetales.
5. Utilice el modo de Parrilla de Contacto cuando quiera cocinar alimentos de manera más rápida, o cuando quiera asar alimentos de forma más saludable.

NOTA: Cuando cocine como Parrilla de Contacto, los alimentos estarán listos de manera más rápida, ya que se cocinarán por ambas parrillas. Alimentos grasosos se cocinarán de manera más saludable, el exceso de grasa caerá en la bandeja de goteo.

Prensa

1. Prepare sándwiches o paninis directamente sobre la parrilla inferior la unidad.
2. Cierre la tapa, la cual cuenta con un botón de nivelación para hacer presión de manera uniforme. La parrilla superior debe estar completamente nivelada para una cocción uniforme.
3. Cocine de 3 a 6 minutos o hasta que esté dorado. Los tiempos de cocción varían dependiendo de sus gustos personales.
4. Cuando esté listo, levante la tapa. Retire la comida con ayuda de utensilios de silicón o madera. Nunca utilice pinzas metálicas o cuchillos, ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente.

NOTA: Cuando cocine como Prensa, puede cocinar sándwiches, pan, quesadillas y más. La Parrilla está diseñada para adaptarse al grosor de los distintos alimentos. Si cocina más de un alimento a la vez, asegúrese de que tenga el mismo grosor para que se cocinen de manera correcta.

Parrilla

1. Gracias a la tecnología 180°, permite que la parrilla superior se nivele para darle una superficie de cocción más amplia. Simplemente abra sosteniendo de la manija, y llévela hacia atrás.

NOTA: No recomendamos cocinar alimentos con hueso en esta modalidad, ya que puede que no haya una cocción uniforme.

2. Tiene la opción de cocinar diferentes tipos de alimentos, esto para evitar mezclar sabores, o cocinar el mismo alimento en distintas cantidades.

CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

- Antes de cada uso se recomienda engrasar las parrillas de calentamiento con el aceite o mantequilla de su elección.

IMPORTANTE:

Recomendamos no utilizar aerosoles antiadherentes, ya que pueden causar daños en las parrillas de calentamiento.

- Asegúrese de siempre utilizar el contenedor removible en el lugar indicado antes de cada uso. Vacíe y limpie el contenedor antes de cada uso.
- Se recomienda dejar que las planchas alcancen la temperatura deseada antes de colocar cualquier alimento en ellas.
- Cuando cocine más de un alimento, asegurarse que cada alimento tenga un grosor similar. Esto permitirá que se cocinen uniformemente, y se doren bien tanto en la parte superior como inferior.
- El diseño de esta Parrilla para Panini tiene suficiente peso en la tapa, por lo que no es necesario ejercer presión para cerrarla. Tome en cuenta que esto puede hacer que sus alimentos se aplanen.
- Monitoree sus alimentos continuamente hasta que los mismos alcancen la cocción o dorado deseado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre desconecte la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla.

NOTA: La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia.

- Las parrillas de calentamiento cuentan con un recubrimiento antiadherente, aun así requieren limpieza. Simplemente limpie las parrillas con un paño húmedo. Puede usar desengrasante líquido para remover cualquier suciedad pegada.
- Limpie las parrillas de calentamiento con papel para retirar cualquier residuo de comida o migajas. Puede exprimir un poco de agua tibia mezclada con jabón sobre las mismas y luego limpiarlas con una esponja no abrasiva. También puede utilizar papel de cocina húmedo sobre las parrillas de calentamiento para humedecer los residuos de alimentos.

IMPORTANTE:

Nunca sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido.

- No coloque en el lavavajillas.
- Limpie el exterior de la Parrilla con un paño húmedo. No utilice ningún material abrasivo.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte la unidad y deje que se enfríe.
- Asegúrese que todas las partes estén limpias y secas.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto
- podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un periodo de 1 año, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030 ext. 105.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado. Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: _____

Modelo: _____ Distribuidor: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de Compra: _____

E-mail: _____

Notas: _____

*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE
GARANTÍA COMPLETA A:**
BANDANA PRODUCTS S. DE R.L.
DE C.V.


DIRECCIÓN: Calle 3 No.3 – A Col.
Alce Blanco, Naucalpan Estado
de México, C.P. 53370

5562346030
Ext. 105

**1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA**

soportel@bandanaproducts.com
calidad@bandanaproducts.com

LA PARRILLA IDEAL PARA TU COCINA

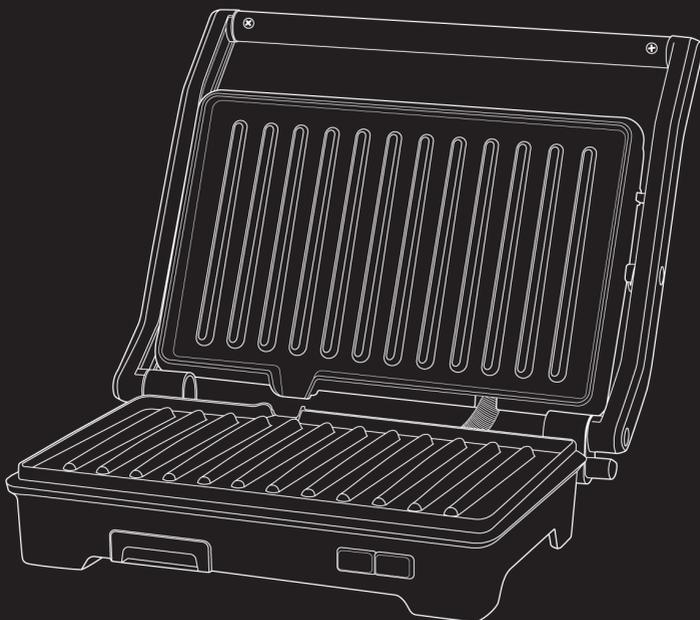

180°

Abre 180° para asar distintos alimentos.



Bandeja de goteo para remover exceso de grasa.



Parrillas de cocción **antiadherentes XL** (28x23 c/u).



FLASH COOK:
Temperatura automática para una cocción perfecta



Cubierta con acabados de **acero inoxidable y asa fría al tacto.**

hukën®



Escanea el código QR para conocer nuestras
exclusivas recetas como:

- Panini Clásico
- Atún a la Plancha
- Panini de 4 Quesos

Accede a nuestro recetario digital completo
y síguenos a través de::



**Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra
variedad de productos en [masterchef.mx](https://www.masterchef.mx)**

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos
al teléfono 55 6234 6030 ext. 105 o por correo a soporte1@bandanaproducts.com



Producto: Parrilla para panini
Modelo: MK-PG-2
Marca: hukën
120V~ / 60Hz / 750W
HECHO EN CHINA